


Instrucțiuni de montaj

Receptor de balcon din PUR cu flanșă de prindere




Receptor de balcon cu flanșă	Prelungitor
vertical: DN 50 Cod produs 2500 	Cod produs 2580 
orizontal: DN 50 Cod produs 2511 	


Exemplu de montaj: Receptor de balcon instalat în pardoseală de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

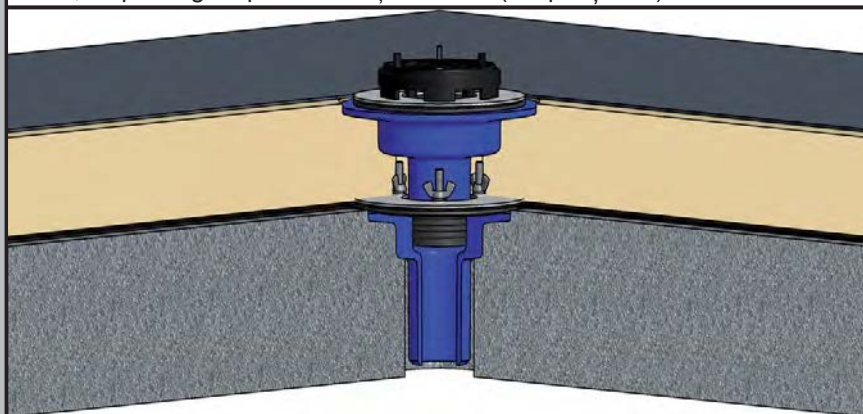


1. Introduceți și fixați receptorul în golul existent al plafonului. Atașați garnitura de etanșare pe bolțurile filetate și glisați în jos până la flanșa fixă.

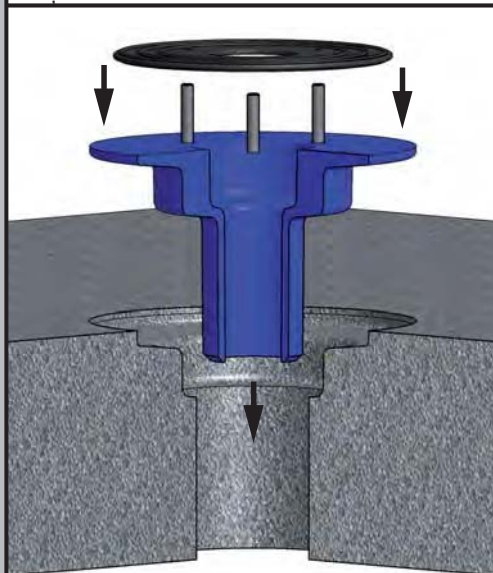


2. Se așează bariera de vapor peste corpul receptorului și se decupează la partea superioară a acestuia.

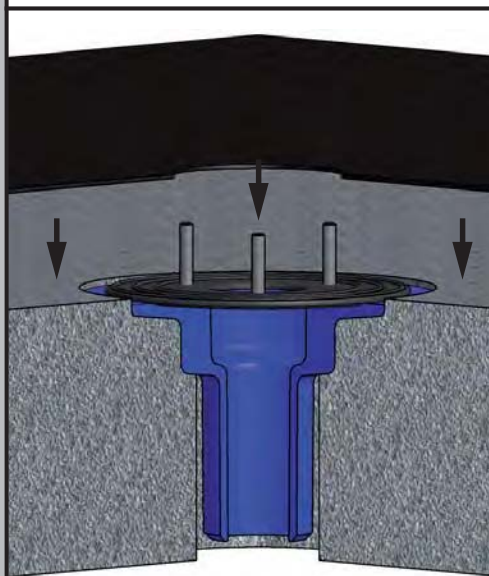


3. Se va atășa flanșa din aluminiu prin bolțurile filetate. Se vor monta șaibele și se vor strânge piulițele fluture pentru fixarea pe garnitura de etanșare.

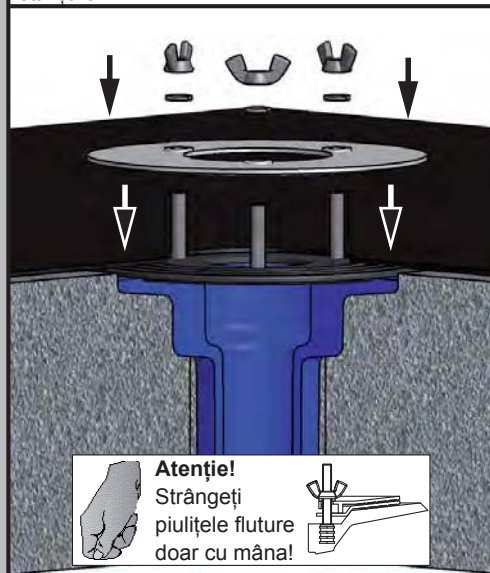


4. Se montează izolația termică.

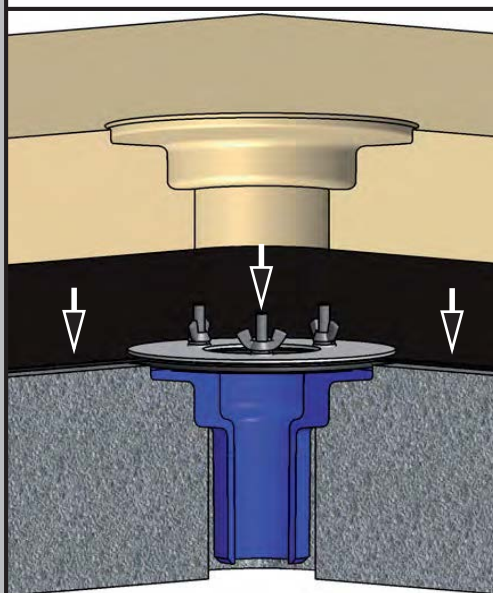

5. În cazul în care este nevoie de prelungirea elementului tăiați la lungimea dorită DN50, atașați garnitura de etanșare la prelungitor.

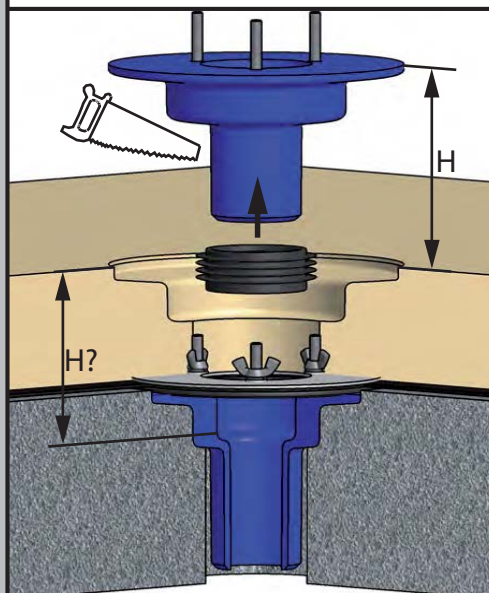

6. Se aplică lubrifianț pe garnitură și pe prelungitor. Conectați apoi prelungitorul la corpul de bază.

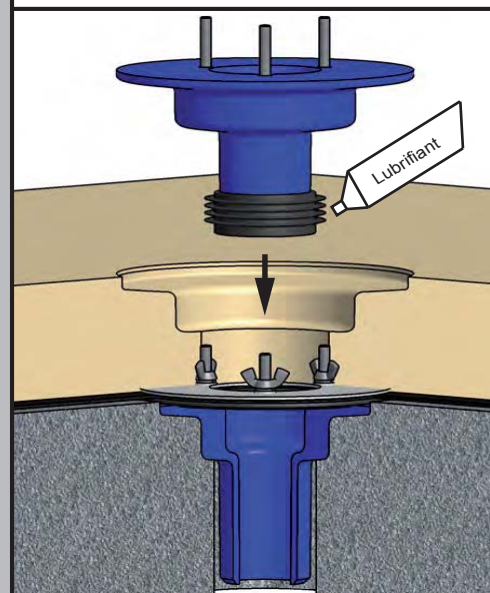


Instrucțiuni de montaj




Receptor de balcon din PUR cu flanșă de prindere

7. Garnitura de etanșare, bariera de vapori, și flanșa din aluminiu se vor fixa similar etapelor 1-3 anterioare.

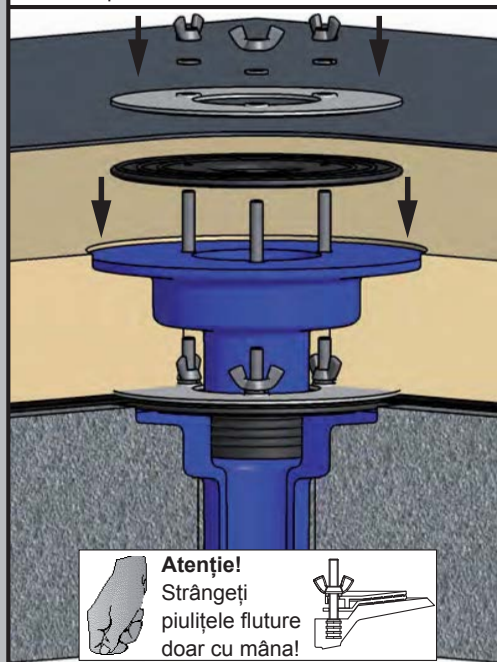


8. Dacă este necesar, se alege accesoriul potrivit:
1. Parte de admisie 2. Parte de admisie în trepte

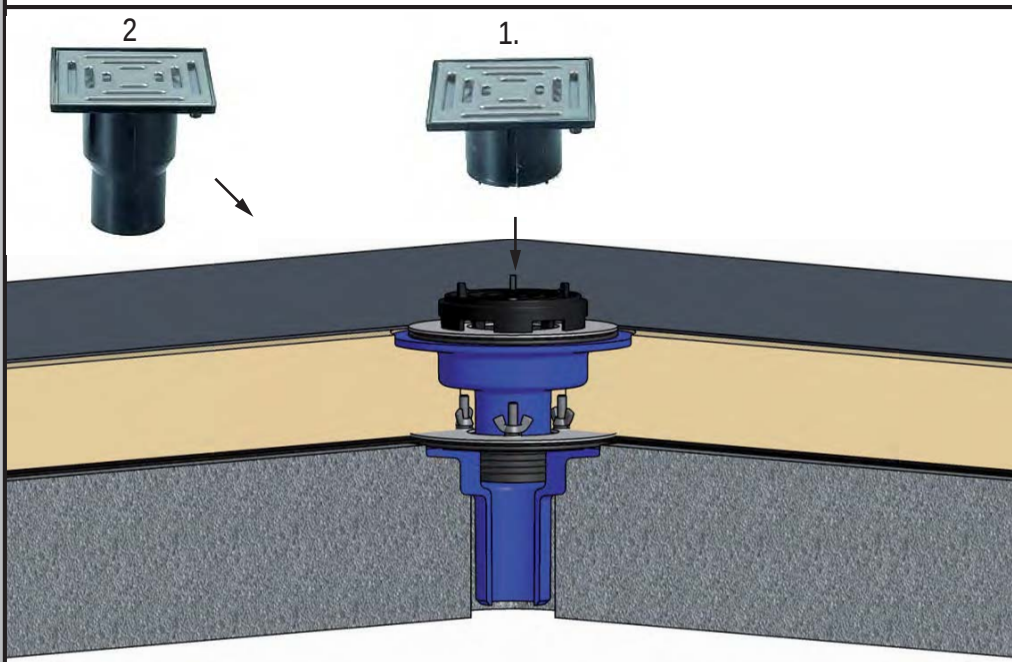


Date tehnice: Receptor de balcon


Cod produs 2500

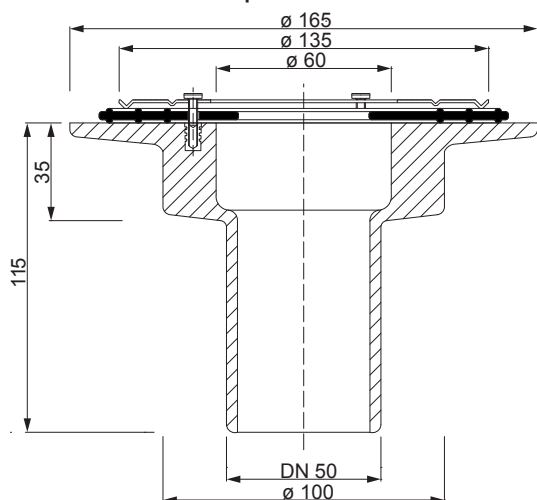

Cod produs 2511

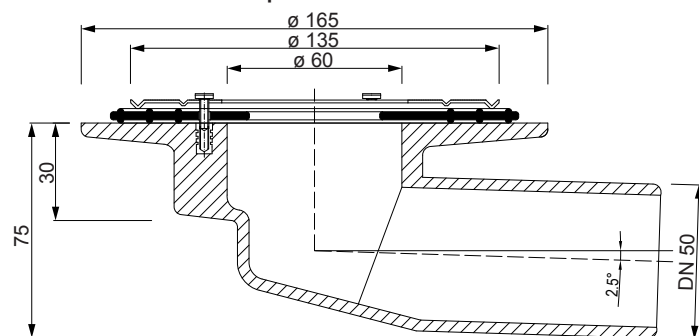

Date tehnice: Prelungitor Cod produs 2580

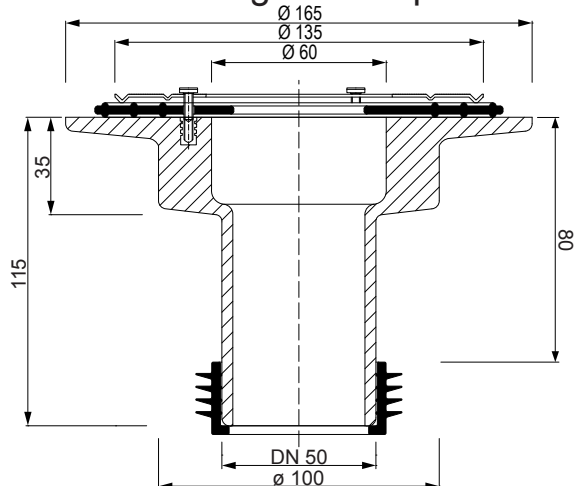



Instrucțiuni de utilizare !

1. Pentru montajul pe bitum subțire sau tablă de plastic rigid se va încălzi în zona de contact cu un arzător sau cu o suflantă cu aer cald.
2. Nu se va monta direct pe izolația termică ci pe membrana acoperișului.
(Risc de infiltrare prin capilaritate).


Instrucțiuni de montaj

Receptor de balcon din PUR cu guler adeziv

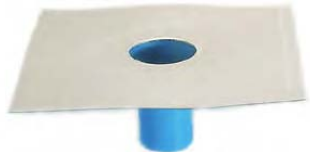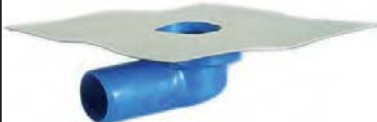


Receptor de balcon cu guler adeziv	Prelungitor
vertical: DN 50 Cod produs 3500 	Cod produs 3580 
orizontal: DN 50 Cod produs 3511 	


Exemplu de montaj: Receptor de balcon instalat în pardoseală de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

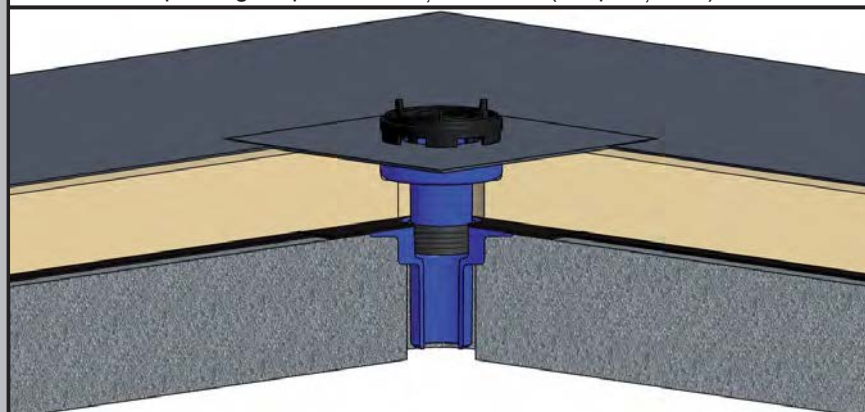


1. Inserați receptorul de balcon în deschiderea existentă a plafonului (se poate lipi, de ex. cu spumă).

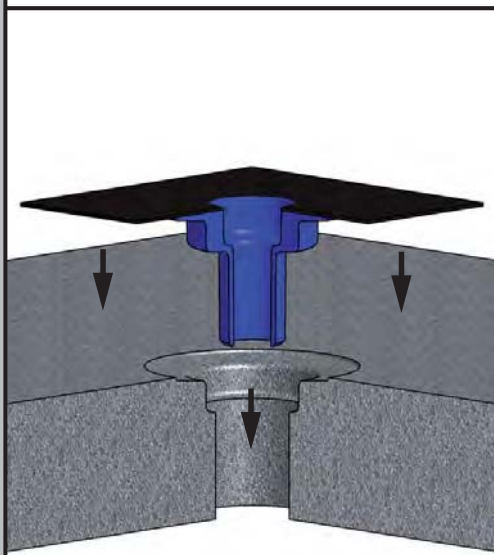


2. Se așează bariera de vapori peste corpul receptorului, se decupează la partea superioară a acestuia, peste gulerul de conectare și se lipește sau se sudează.

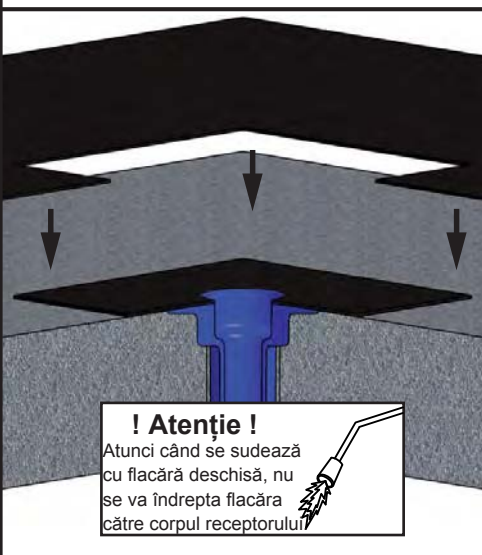


3. Se montează izolația termică.

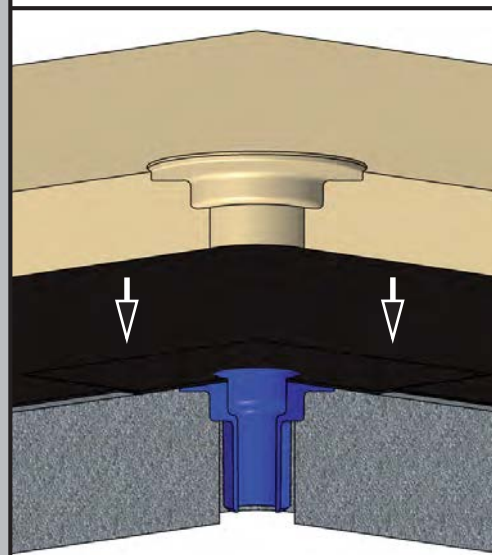


4. În cazul în care este nevoie de prelungirea elementului tăiați la lungimea dorită DN50, atașați garnitura de etanșare la prelungitor.

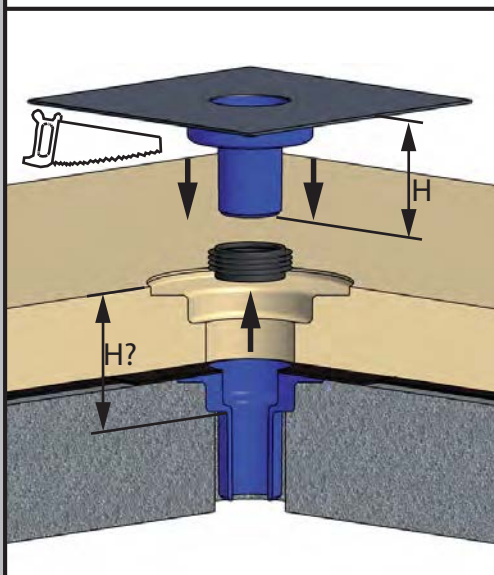

5. Se aplică lubrifiant pe garnitură și pe prelungitor. Conectați apoi prelungitorul la corpul de bază.

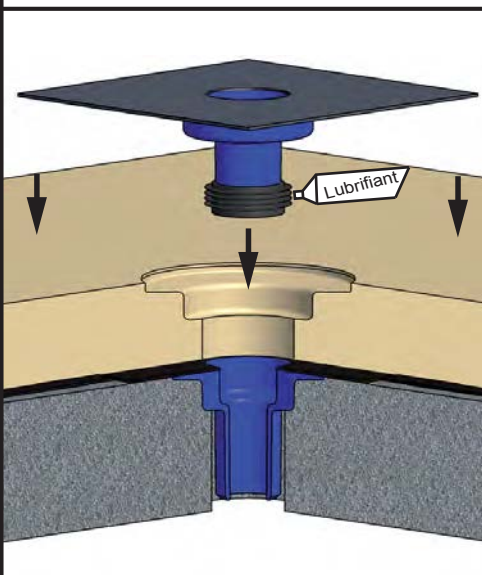

6. Se atașează bariera de vapori decupată în jurul prelungitorului, apoi se lipește sau se sudează la partea superioară a manșetei de conectare.

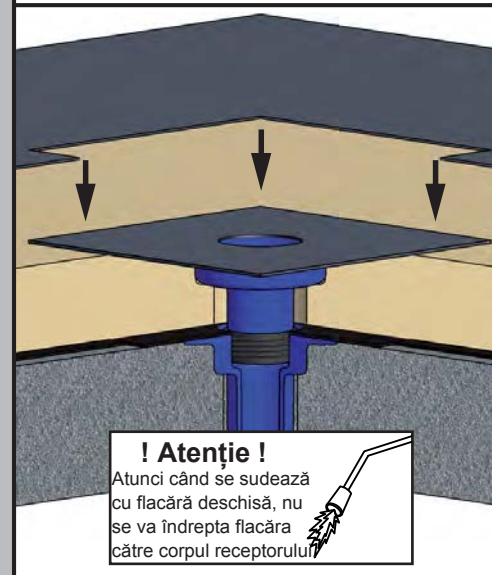


Instrucțiuni de montaj




Grumbach

Receptor de balcon din PUR cu guler adeziv

7. Se atașează sita de filtrare din PP.

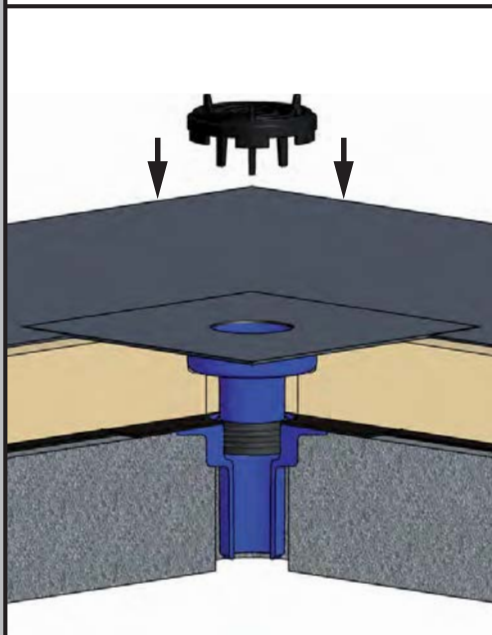


8. Dacă este necesar, se alege accesoriul potrivit Grumbach:
1. Parte de admisie
2. Parte de admisie în trepte

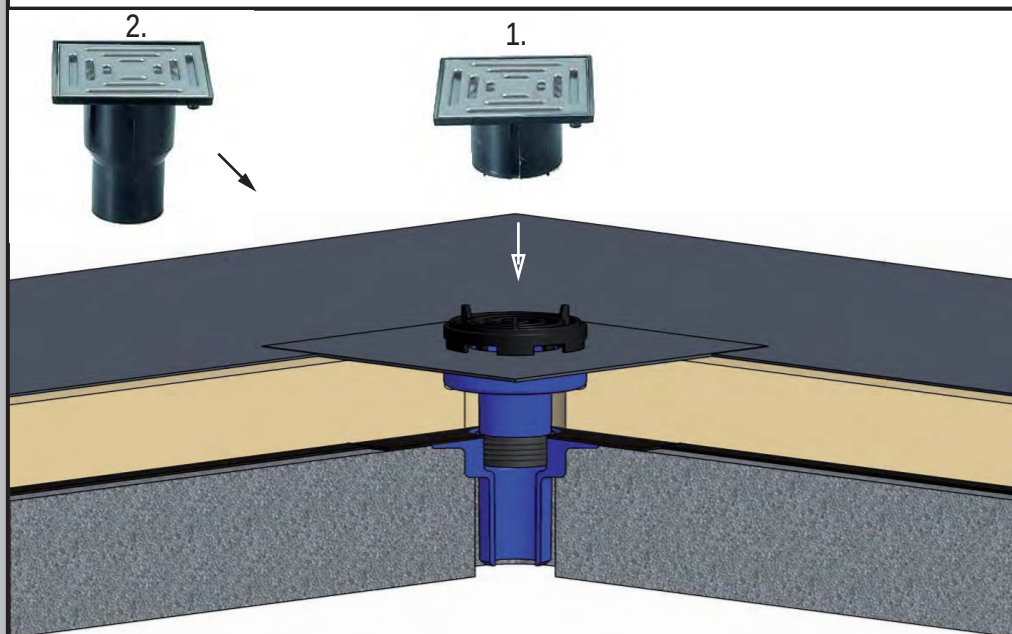


Date tehnice: Receptor de balcon

Art. Nr. 3500

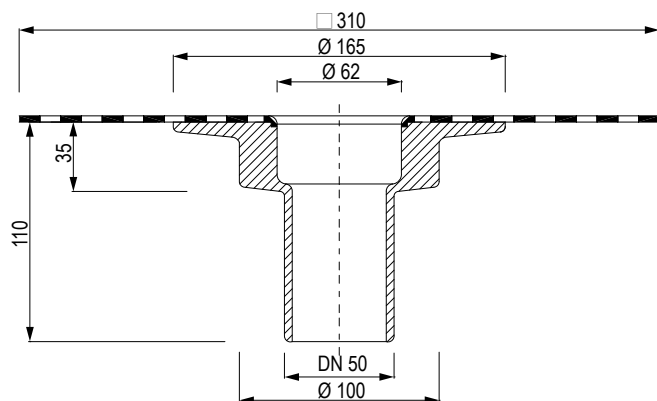

Art. Nr. 3511

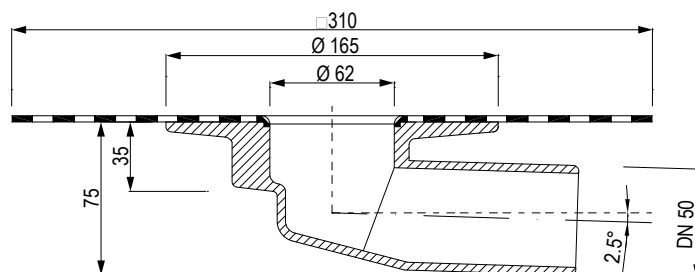

Date tehnice: Prelungitor Art. Nr. 3580

