


Instrucțiuni de montaj



Grumbach

Receptor pentru renovare din PUR cu guler adeziv 56/88/103/DN100

Art. Nr. 3313
Receptor renovare 56

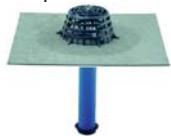

Art. Nr. 3315
Receptor renovare 88




Art. Nr. 3317
Receptor renovare 103




Art. Nr. 3314
Receptor renovare DN100




Renovare-studiu de caz: Corpul receptorului vechi și prelungitorul și structura acoperișului existent rămân neschimbate. Este necesară creșterea grosimii izolației termice, o nouă membrană de acoperiș și un nou receptor.

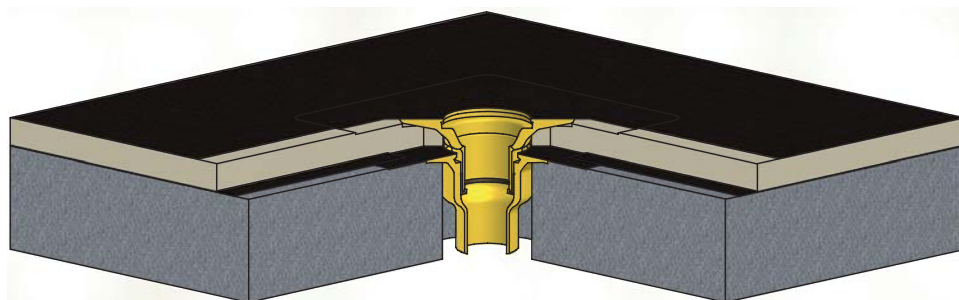


1. Se montează izolația termică.

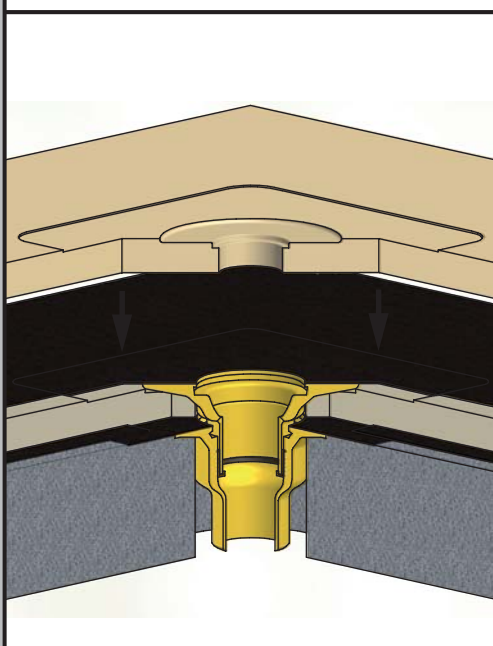


2. Se determină adâncimea de inserție și, eventual, se va decupa receptorul la dimensiunea necesară.

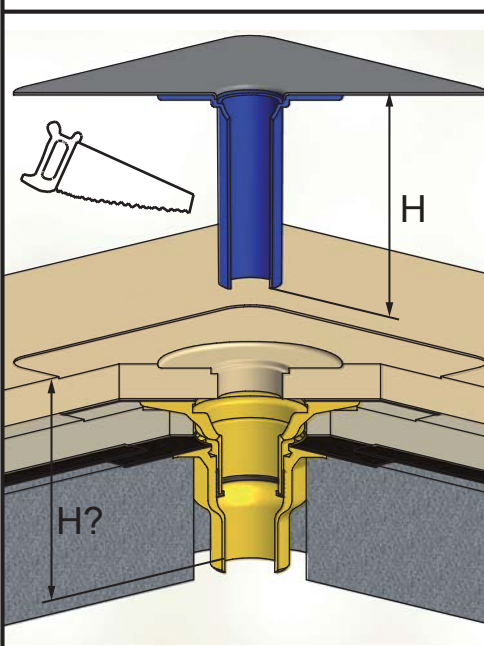


3. .. montează garnitura de etanșare și antirefulare la partea inferioară a receptorului pentru renovare.

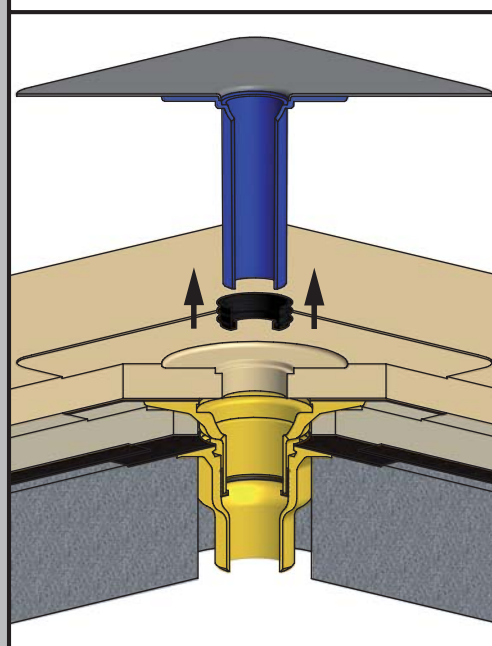

4. ... introduce receptorul cu garnitura de etanșare în canalul de scurgere vechi, ce urmează a fi reabilitat.

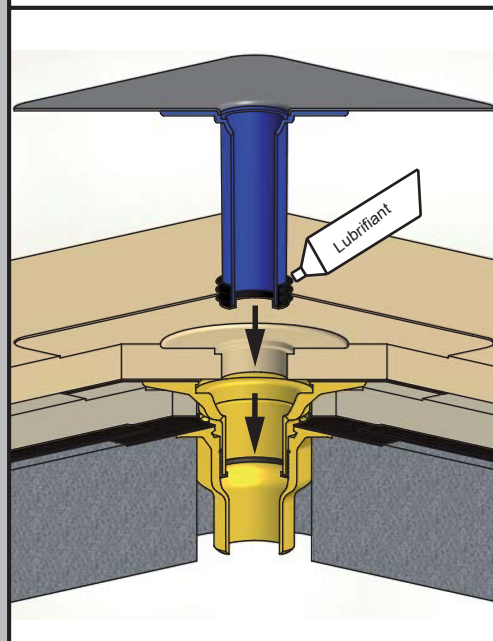


5. Decupați și sudați complet membrana nouă la receptorul pentru renovare.

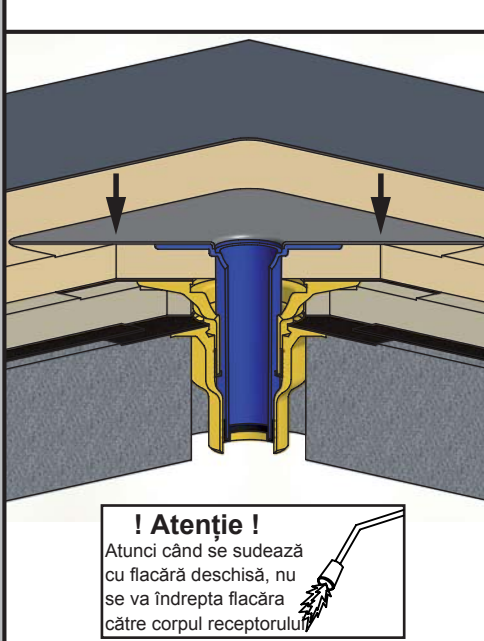

! Atenție !

Atunci când se sudează cu flacără deschisă, nu se va îndrepta flacăra către corpul receptorului

6. La final se montează parafrunzarul.

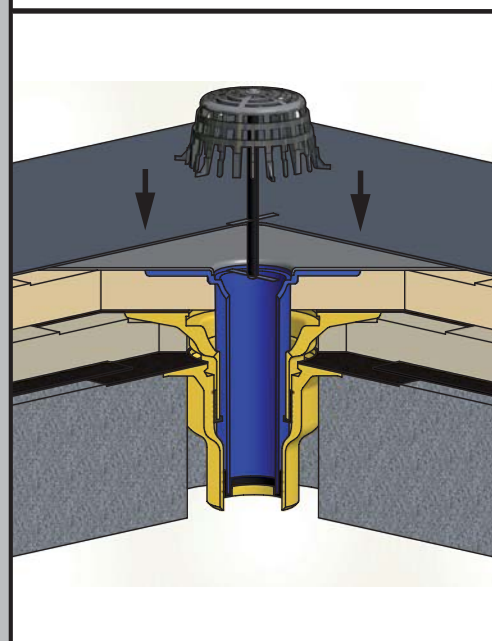


Instrucțiuni de montaj



Grumbach


Receptor pentru renovare din PUR cu guler adeziv 56/88/103/DN100

7.

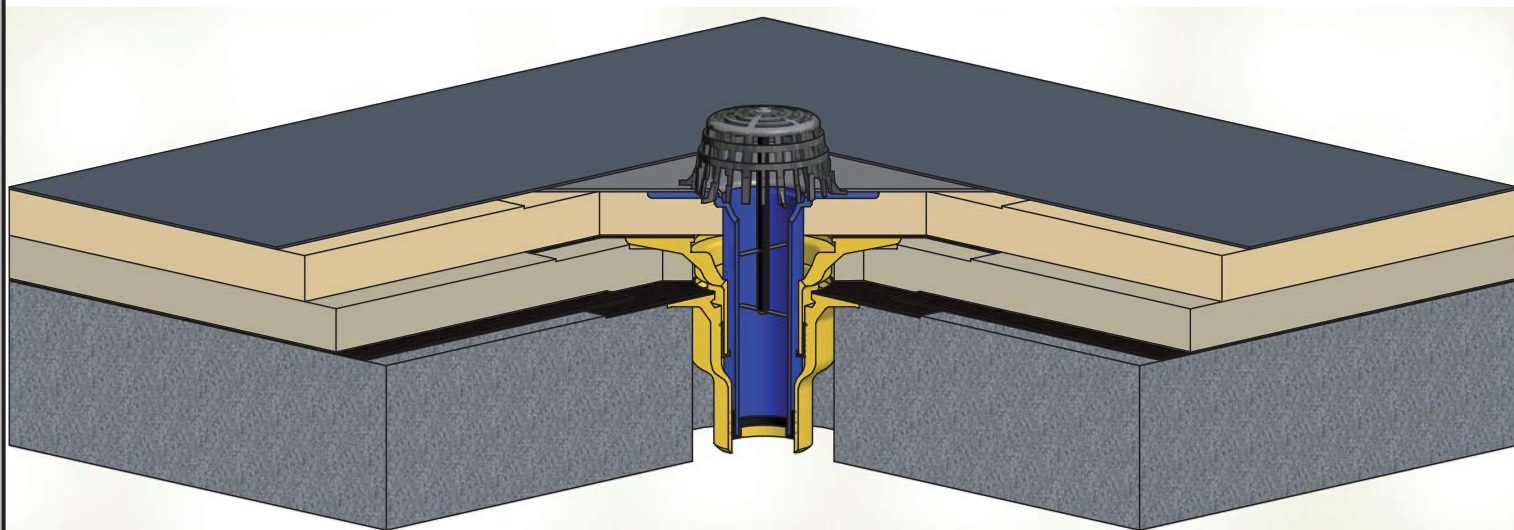


Date tehnice:


Art. Nr. 3313

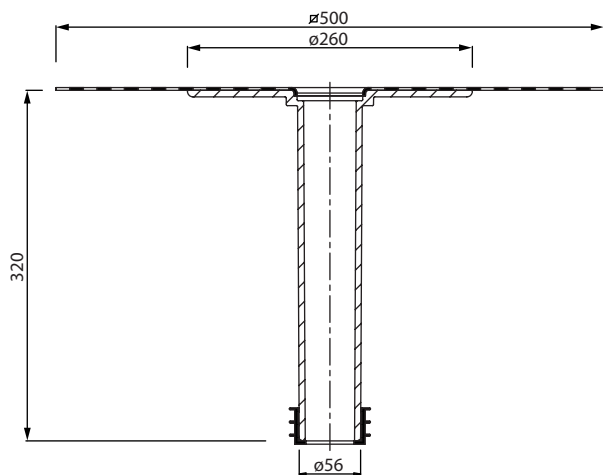


Art. Nr. 3315

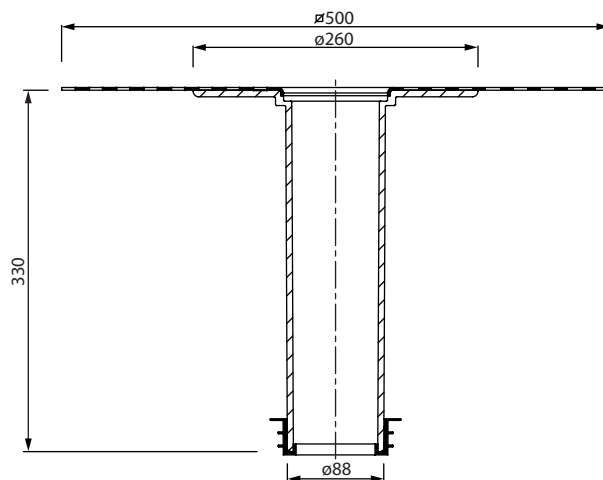

Art. Nr. 3317

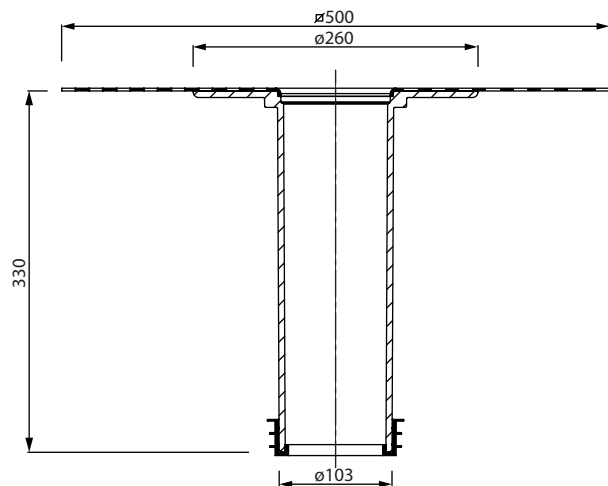

Art. Nr. 3314

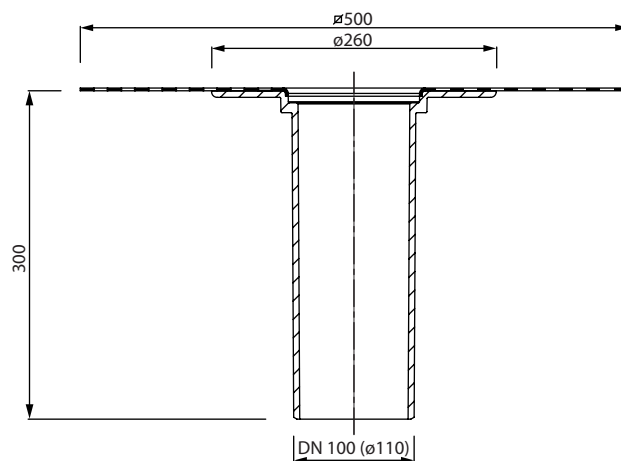

Instrucțiuni de montaj




Grumbach

Receptor pentru renovare din PUR cu guler adeziv 36




Art. Nr. 3311


Renovare-studiu de caz: Pe un plafon de clădire neizolat este realizată o scurgere. Atât vechea membrană, cât și receptorul existent vor fi păstrate și vor fi renovate cu o nouă membrană și un nou receptor.

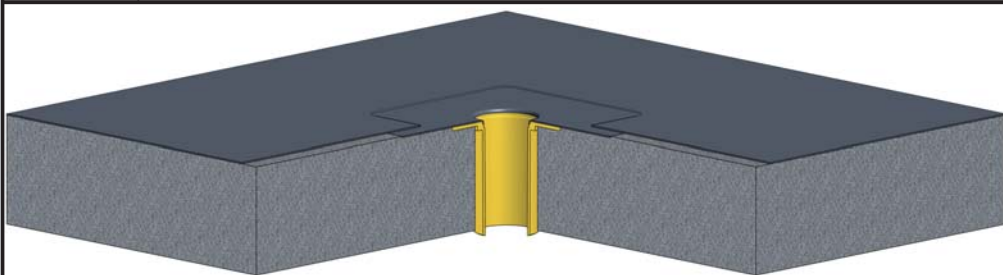


1. Se determină adâncimea de inserție și, eventual, se va decupa receptorul la dimensiunea necesară.

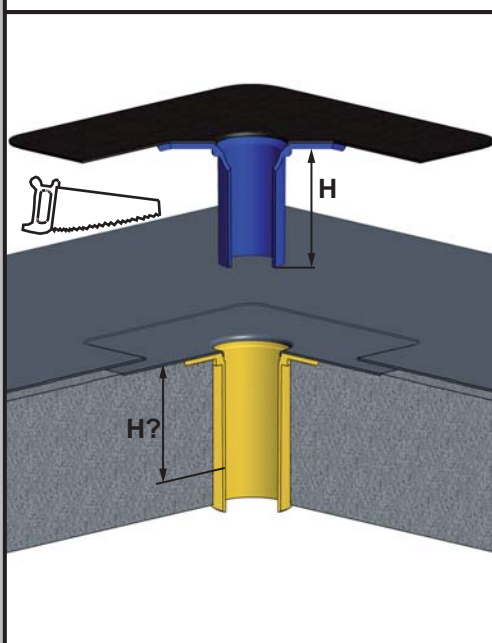


2. Se montează garnitura de etanșare și antirefulare la partea inferioară a receptorului pentru renovare.

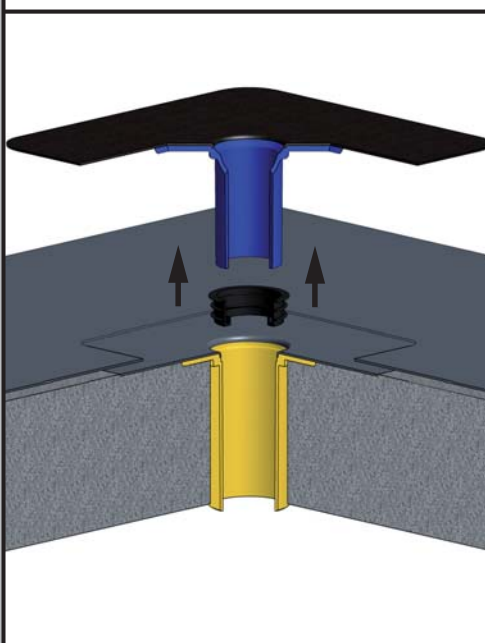


3. Se introduce receptorul cu garnitura de etanșare și antirefulare în receptorul existent, ce urmează a fi reabilitat.

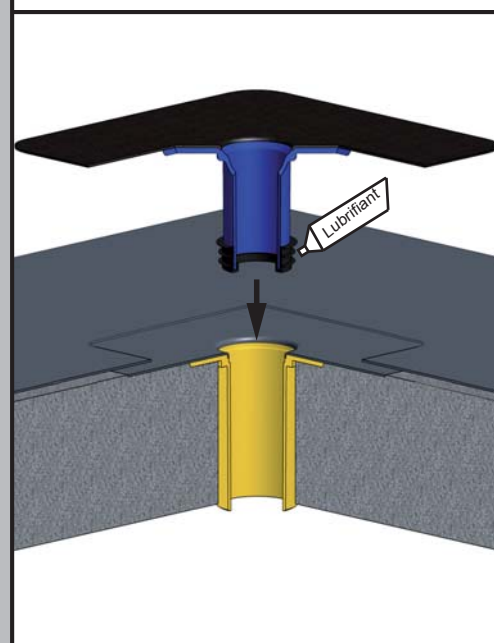


4. Decupați și sudați complet membrana nouă la receptorul pentru renovare.

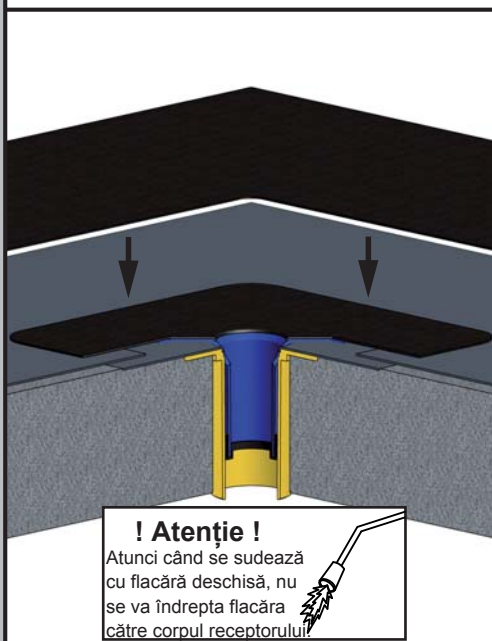

5. La final se montează parafrunzarul.

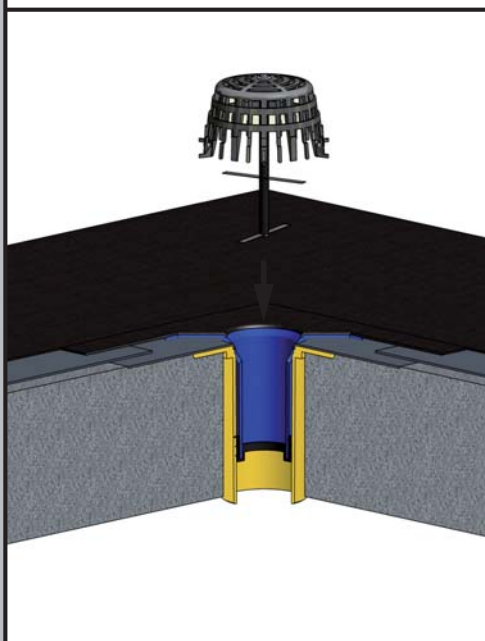

- 6.

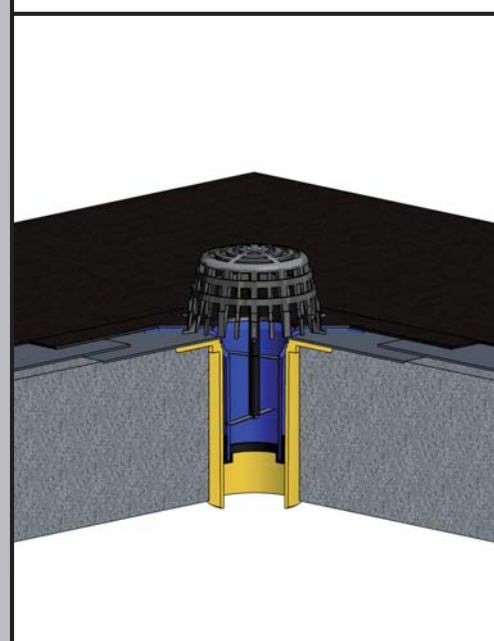

Instrucțiuni de montaj



Grumbach


Receptor pentru renovare din aluminiu cu flanșă de prindere DN90

Art. Nr. 2303


Receptor pentru renovare din aluminiu
DN 90




Renovare-studiu de caz : Pe un plafon de clădire neizolat se montează o scurgere nouă în cea DN100 existentă. Atât vechea membrană, cat și sifonul existent vor fi păstrate și vor fi reabilitate cu o nouă membrană și un nou receptor pentru renovare.

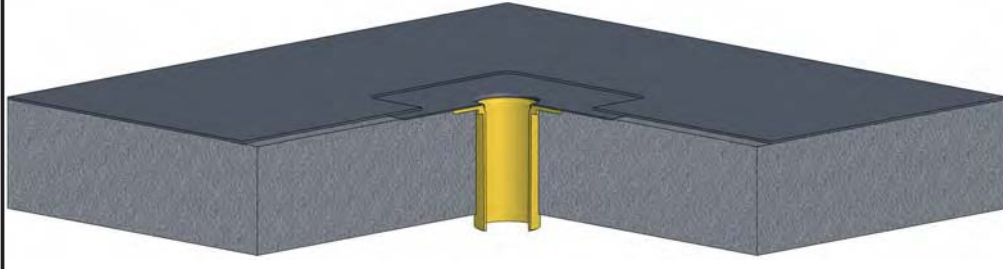


1. Se atașează garnitura de etanșare antirefulare la capătul inferior al receptorului de renovare și se introduce în vechea scurgere.

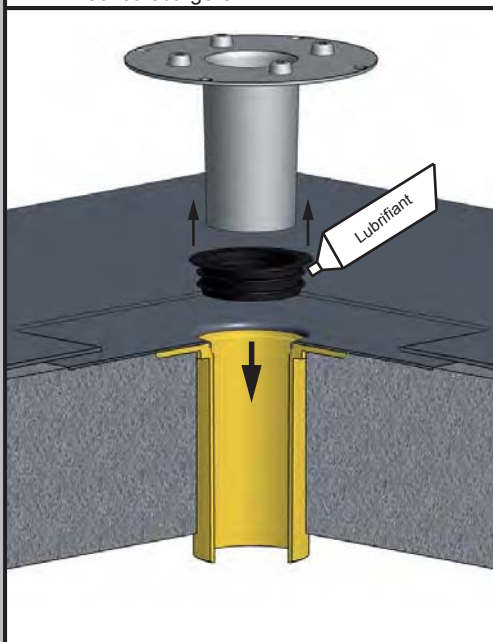


2. Atașați garnitura de etanșare pe flanșa receptorului pentru renovare.

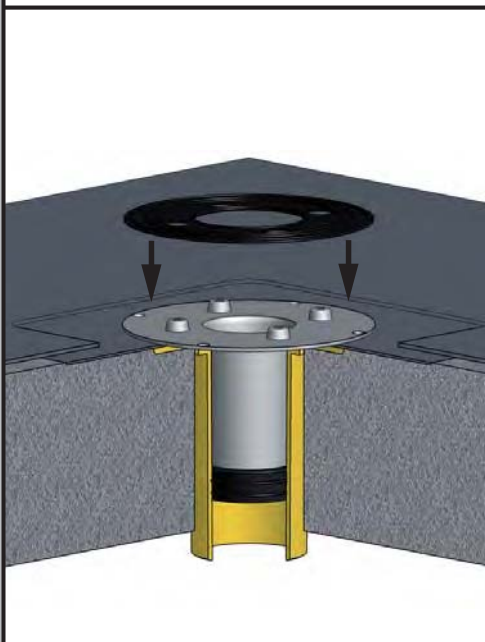


3. Se decupează noua membrană la partea superioară a receptorului (diametrul găurii decupate 110 mm).

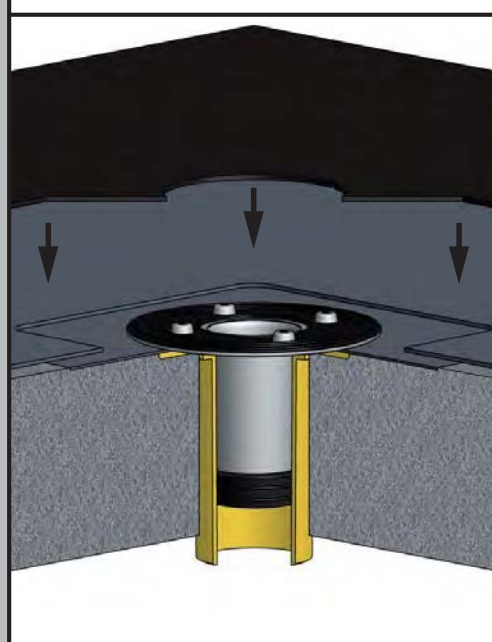


4. Se înfiletează cele 4 bolțuri în flanșa receptorului pentru renovare.

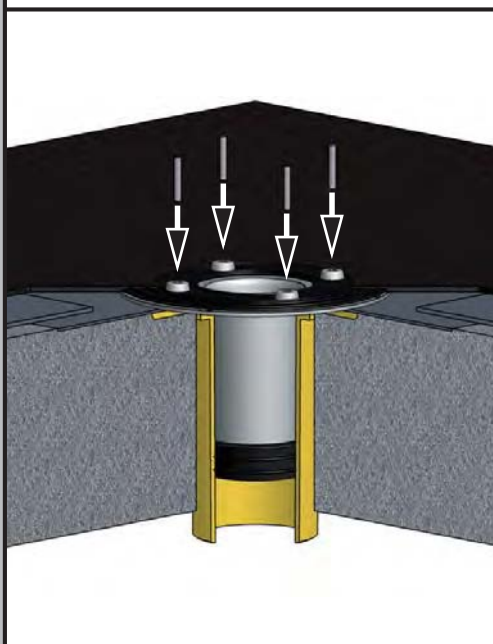

5. Se montează flanșa superioară și se fixează cu două piulițe fluture și șaibe, în două bolțuri diametral opuse.

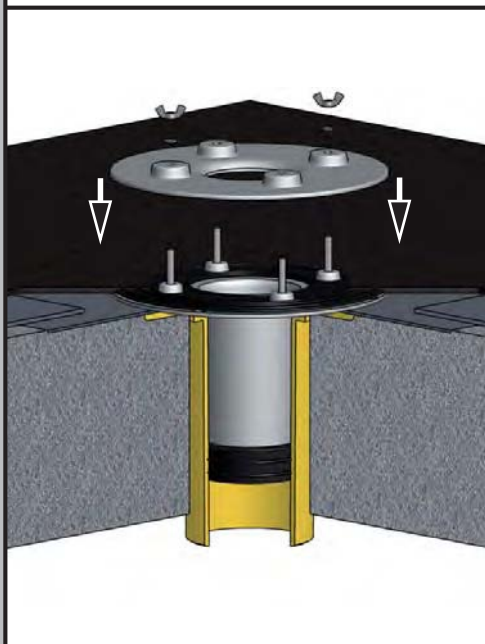

6. Se montează suportul de prindere al parafrunzarului pe celelalte două bolțuri filetate. Piulițele fluture se vor strânge manual.

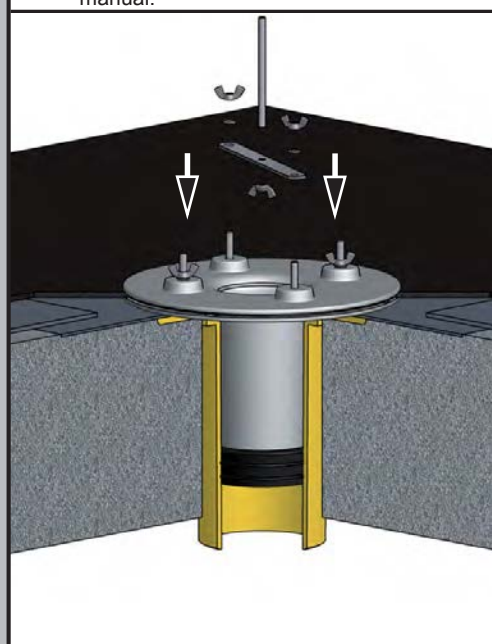


Instrucțiuni de montaj




Grumbach

Receptor pentru renovare din aluminiu cu flanșă de prindere DN90


7. Se poziționează parafrunzarul pe tija suportului de fixare.

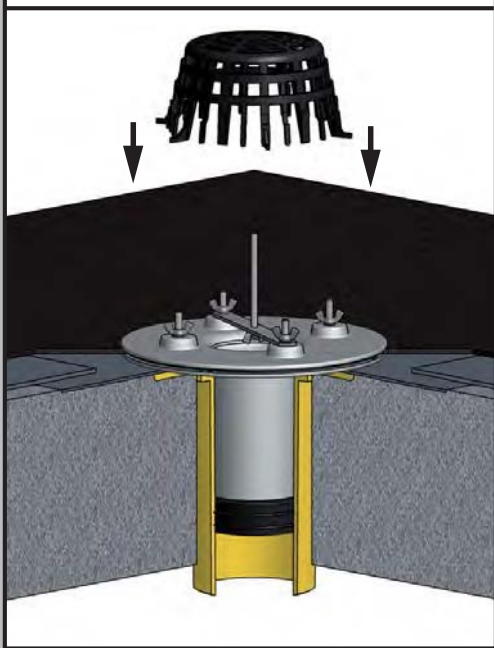

8. Se montează șaiba și piulița fluture pentru fixarea parafrunzarului.

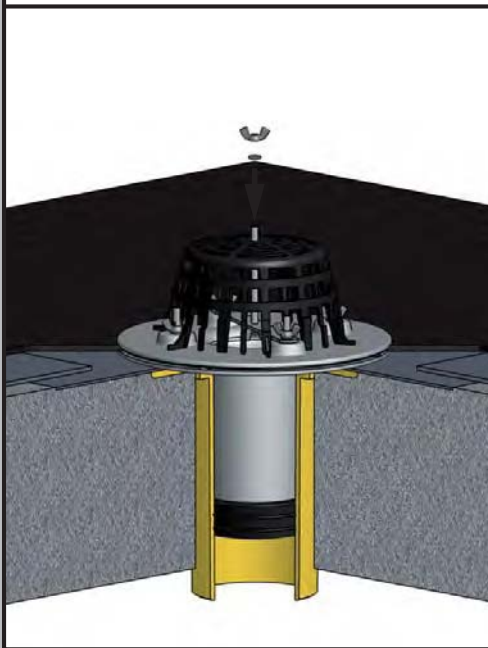

9.

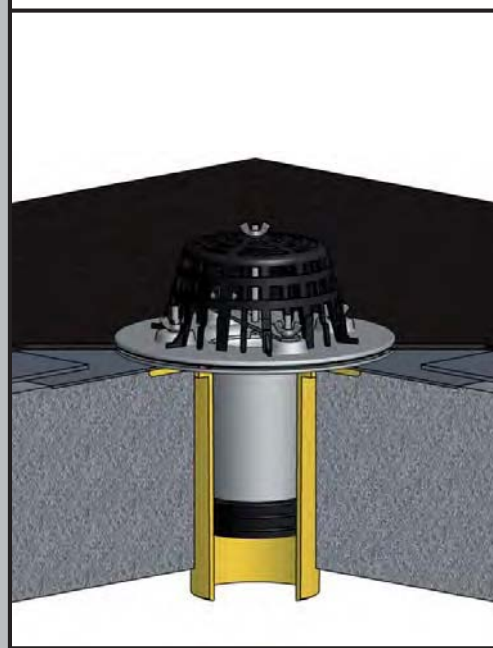

Date tehnice:

Art. Nr. 2303

