

Instrucțiuni de montaj

Dispozitiv de penetrare din PUR




Dispozitiv de penetrare din PUR: Art. Nr. 5149




- **deschiderea de inspecție** pentru **acoperișuri plate**.
- **de înaltă calitate**, fără CFC, integral din PUR impermeabil, capac cu filet.
- Îndeplinește **izolația termică**
- utilizabil pentru revizie și control
- potrivit pentru **toate membranele** comune disponibile pentru acoperișuri (vă rugăm să specificați tipul membranei în momentul comenzii)

Exemplu de montaj: Dispozitiv de penetrare cu element de umplere opțional pentru revizia și controlul barierei de vapori prin izolația termică.

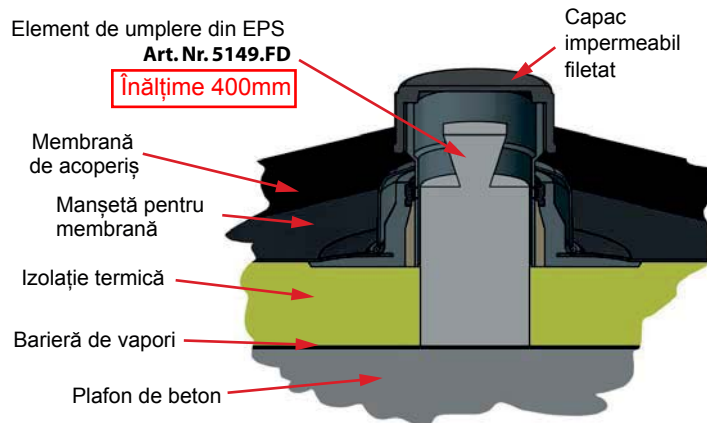


1

Acoperis cald existent (în continuare, fără strat de etanșare).

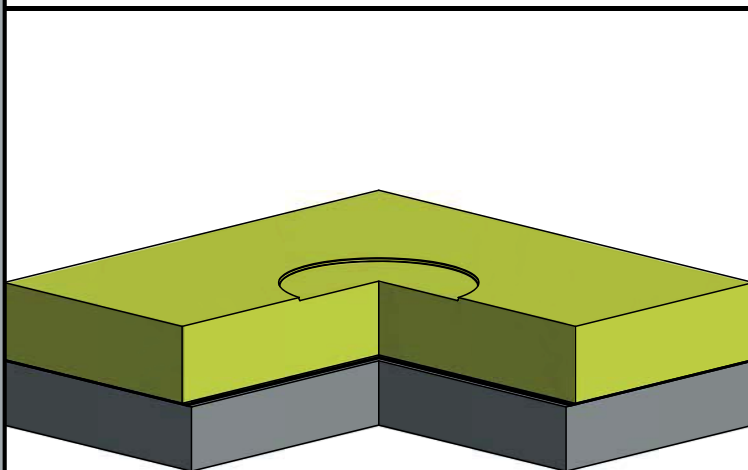


2

Decupează izolația termică până la nivelul barierei de vapori, cu diametrul Ø100mm.

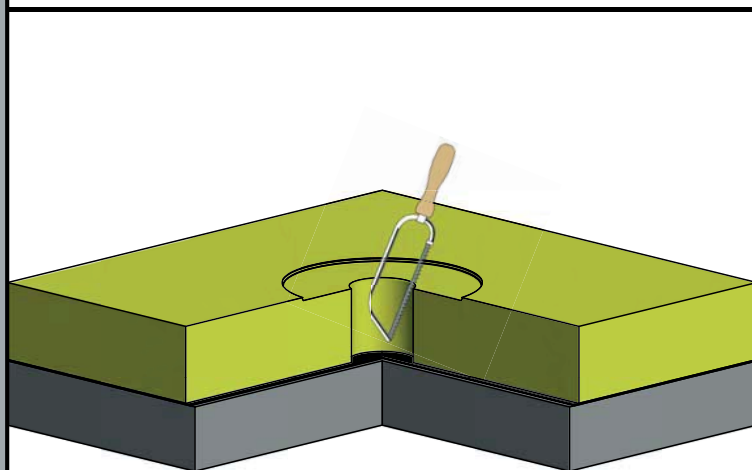


3

Centrează dispozitivul de penetrare pe decupătură.

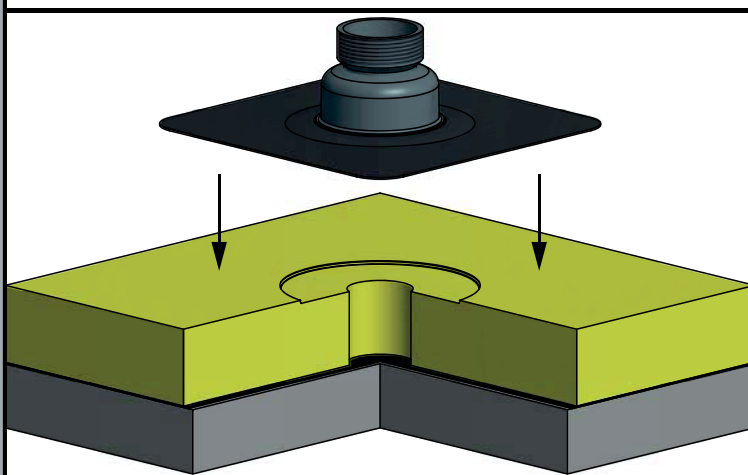

4

Montați membrana de acoperiș și sudați manșeta de legătură a dispozitivului, de aceasta.

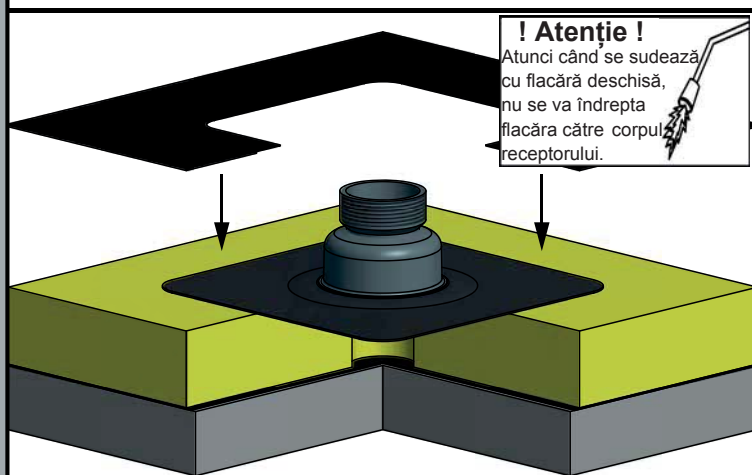


Instrucțiuni de montaj

Dispozitiv de penetrare din PUR




5

Se introduce elementul special de umplere, Art.Nr. 5149.FD, în deschiderea dispozitivului.

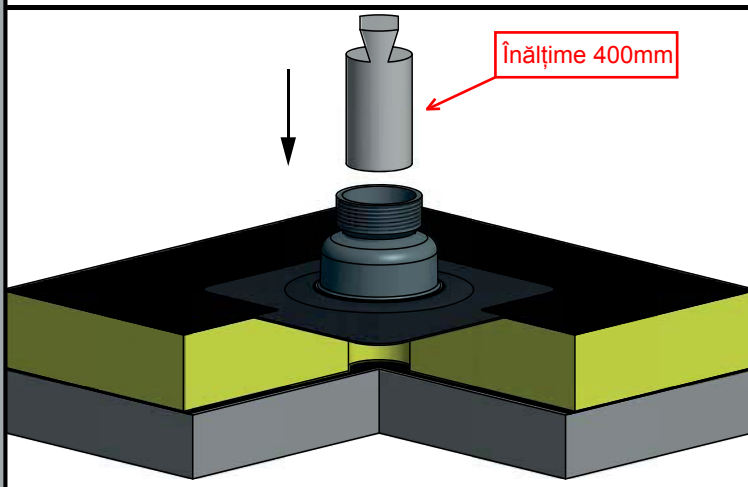


6

Se va măsura înălțimea „H” cu care elementul de umplere iese din dispozitiv.

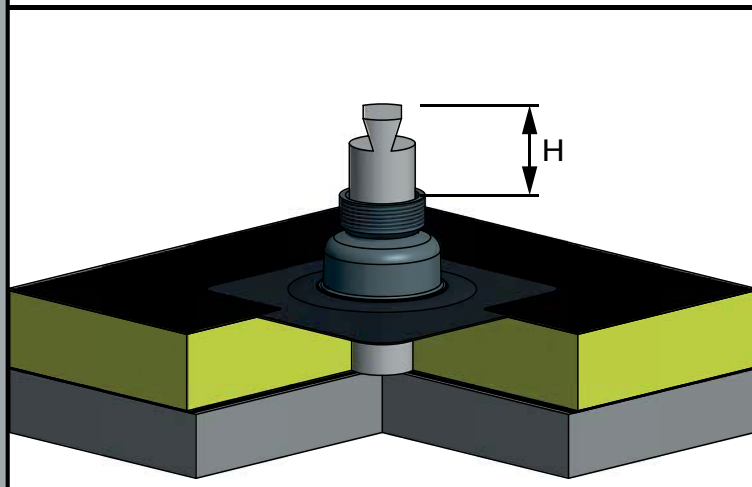


7

Se va decupa elementul de umplere cu „H” + 1cm de la partea inferioară și se va introduce în dispozitiv.

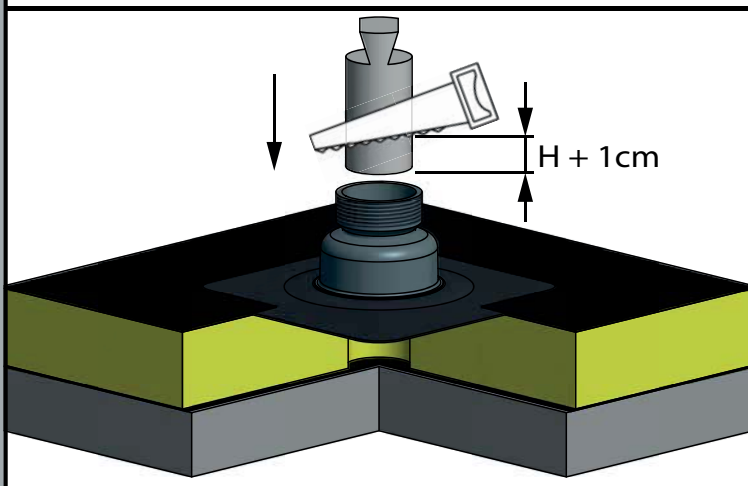

8

Înfiletați capacul cu filet pe capul dispozitivului.

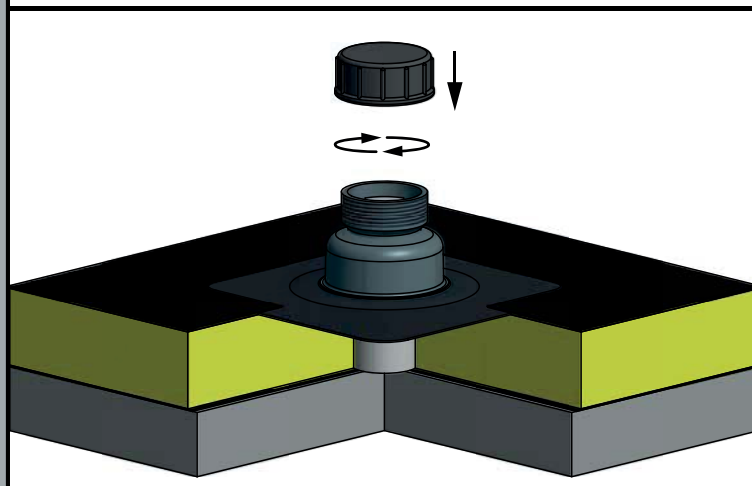

Date tehnice:

Art. Nr. 5149

