

Instrucțiuni de montaj




Grumbach


Receptor de garaj/balcon din PUR cu guler adeziv

Receptor garaj/balcon cu guler adeziv vertical: DN 70 Art. Nr. 3702 	Prelungitor Art. Nr. 3780 
orizontal: DN 70 Art. Nr. 3712 	


Exemplu de montaj: Receptor de garaj/balcon instalat în pardoseală de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

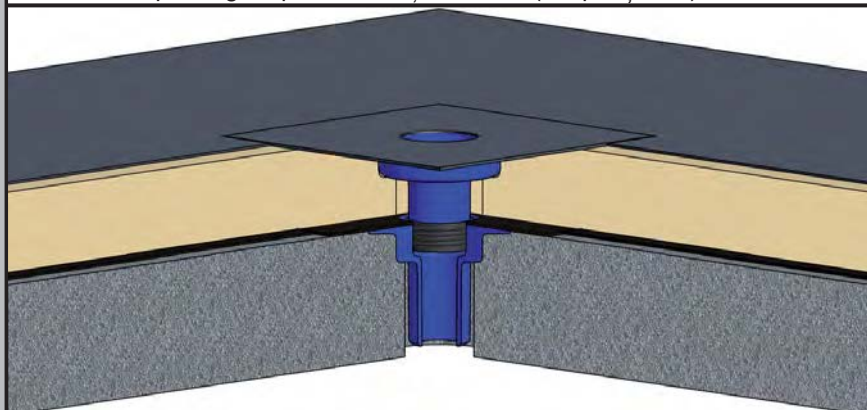


1. Inserați receptorul garaj/balcon în deschiderea existentă a plafonului (se poate lipi, de ex, cu spumă).

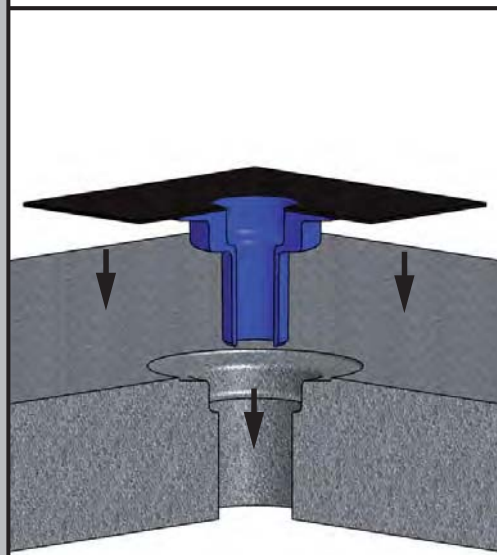


2. Se așează bariera de vapori peste corpul receptorului și se decupează la partea superioară a acestuia, peste gulerul adeziv.

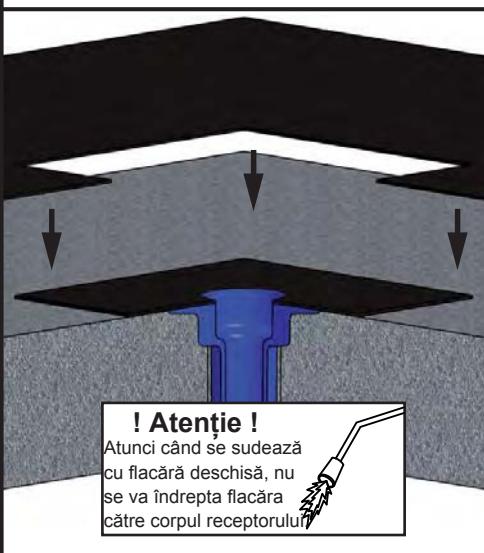


3. Se montează izolația termică.

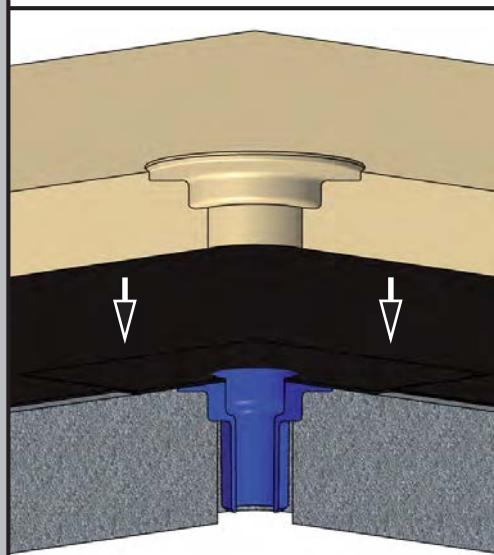


4. În cazul în care este nevoie de prelungirea elementului tăiați la lungimea dorită DN70, atașați garnitura de etanșare la prelungitor.

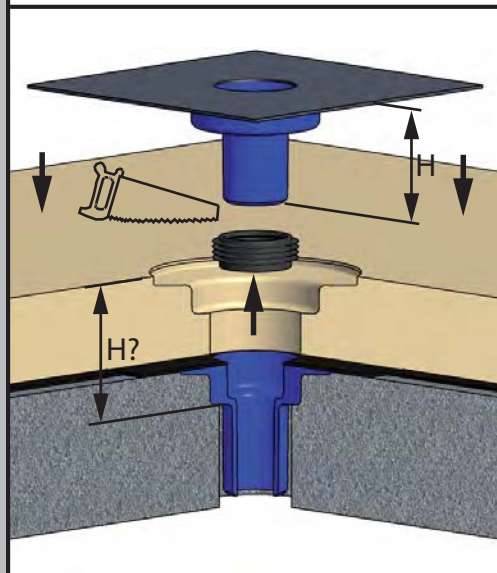

5. Se aplică lubrifiant pe garnitură și pe prelungitor. Conectați apoi prelungitorul la corpul de bază.

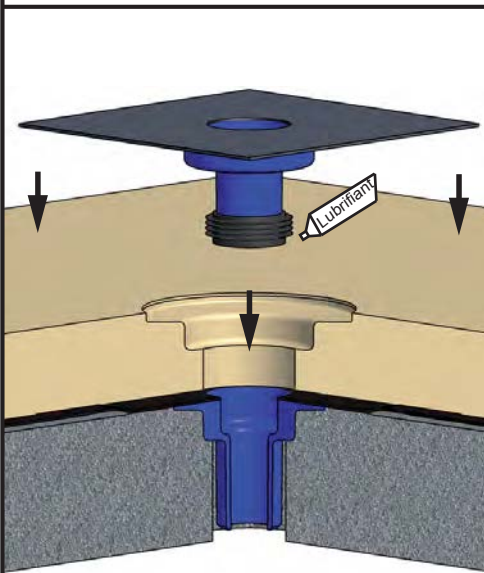

6. Se atașează bariera de vapori decupată în jurul prelungitorului, apoi se lipește sau se sudează la partea superioară a manșetei de conectare.

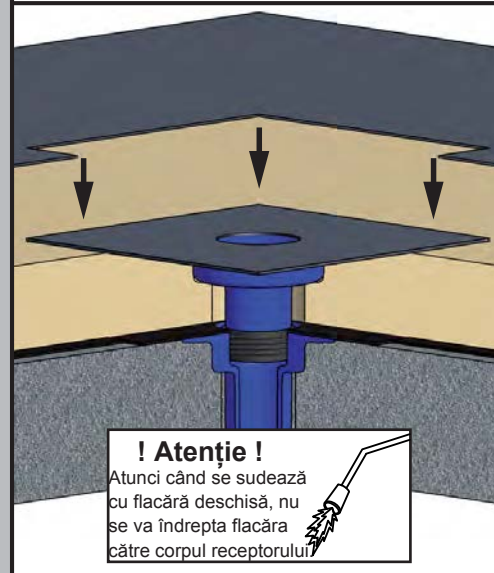

Instrucțiuni de montaj



Grumbach

Receptor de garaj/balcon din PUR cu guler adeziv

8.


Accesorii Grumbach potrivite:

1. Capac de protecție

2. Parafrunzar


3. Kit de scurgere pentru terasă încastrabil în carosabil

4. Adaptor pentru balcon cu sau fără barieră pt. miros

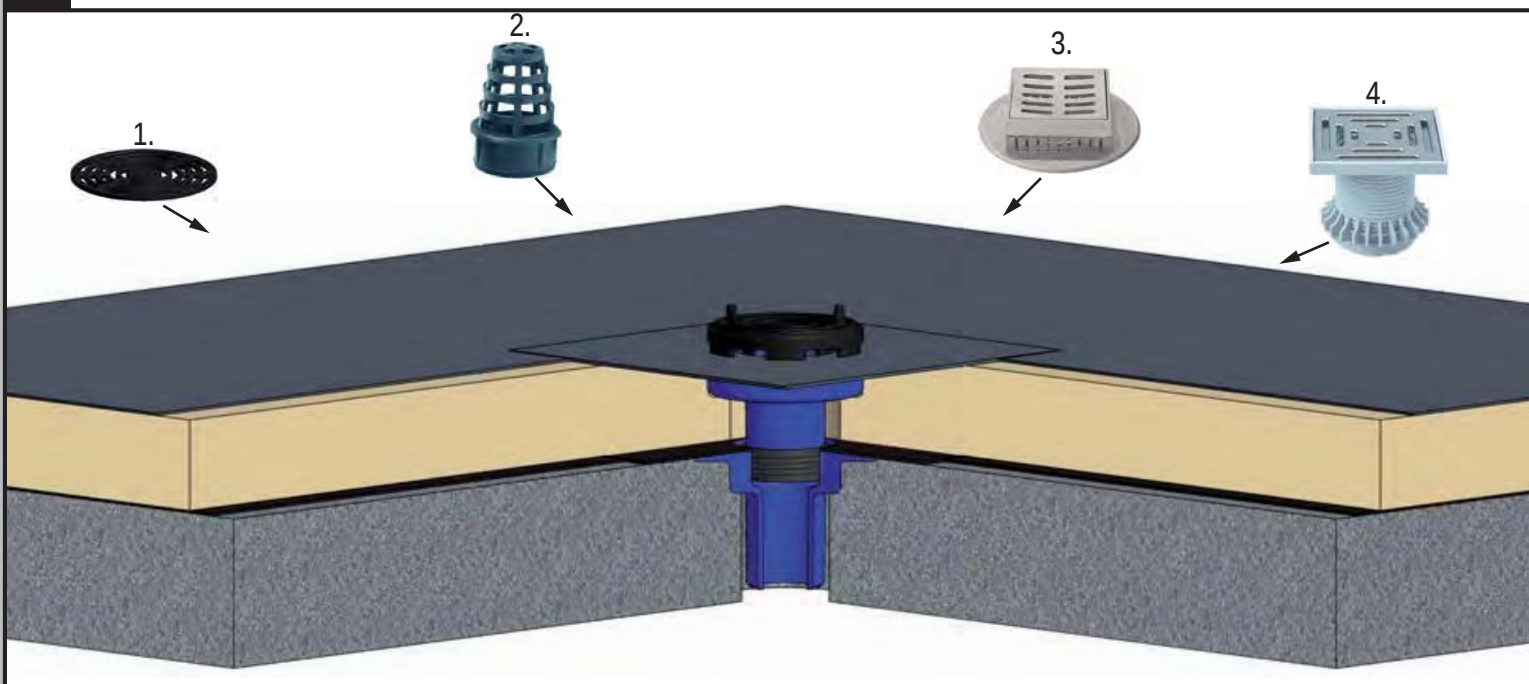


Date tehnice: Receptor garaj/balcon


Art. Nr. 3702

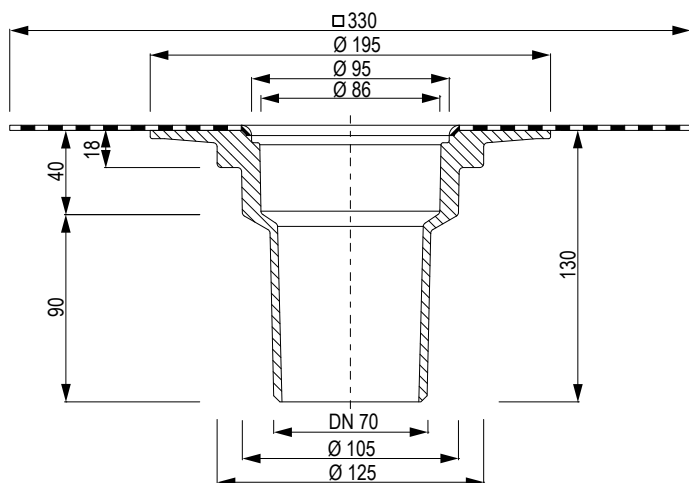

Art. Nr. 3712

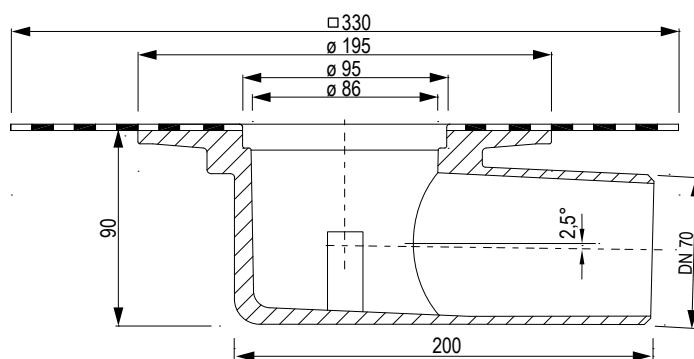

Date tehnice: Prelungitor Art. Nr. 3780

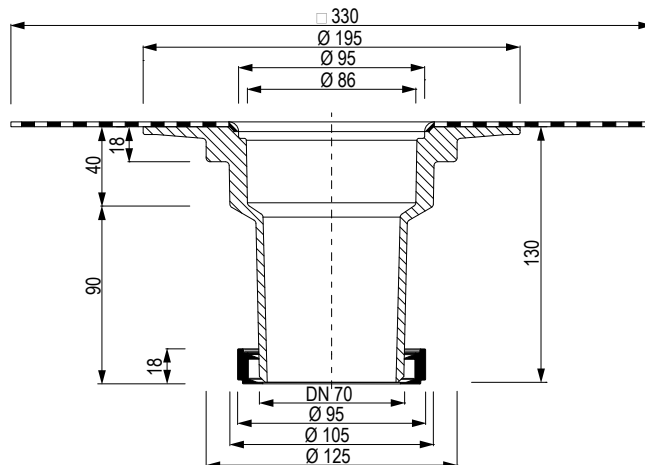


Instrucțiuni de montaj




Receptor de garaj/balcon din PUR cu flanșă de prindere




Exemplu de montaj: Receptor de garaj/balcon instalat în pardoseală de beton, cu prelungitor pentru izolație termică (acoperiș cald).

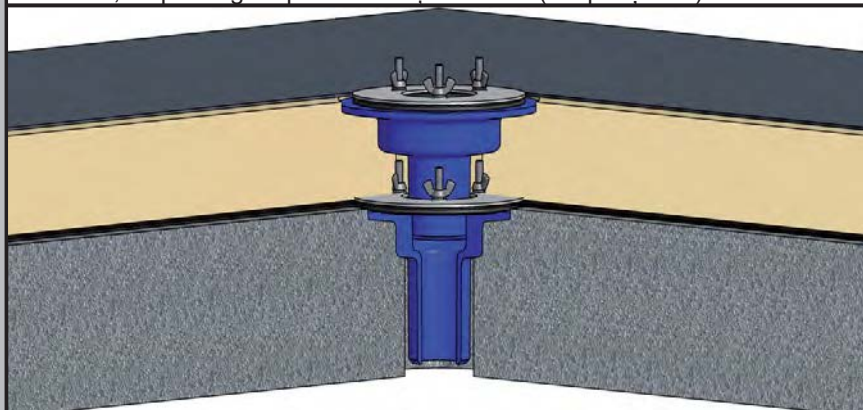


- 1.** Introduceți și fixați receptorul în golul existent al plafonului. Atașați garnitura de etanșare pe bolțurile filetate și glisați în jos până la flanșa fixă.

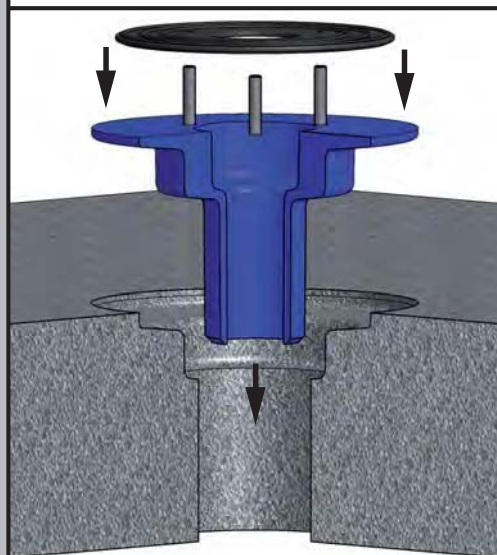


- 2.** Se așează bariera de vapori peste corpul receptorului și se decupează la partea superioară a acestuia.

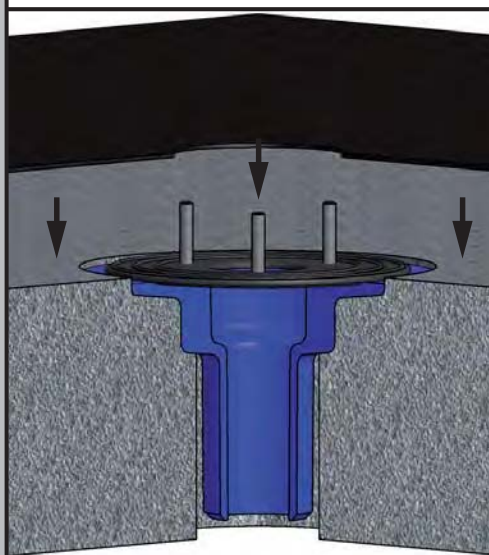


- 3.** Se va atașa flanșa din aluminiu prin bolțurile filetate. Se vor monta șabiele și se vor strânge piulițele fluture pentru fixarea pe garnitura de etanșare.

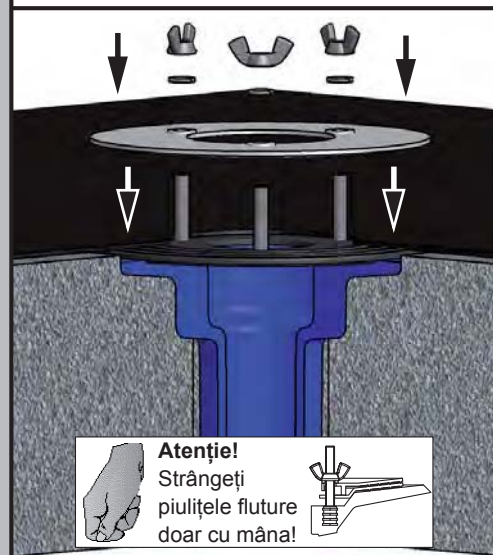


- 4.** Se montează izolația termică.

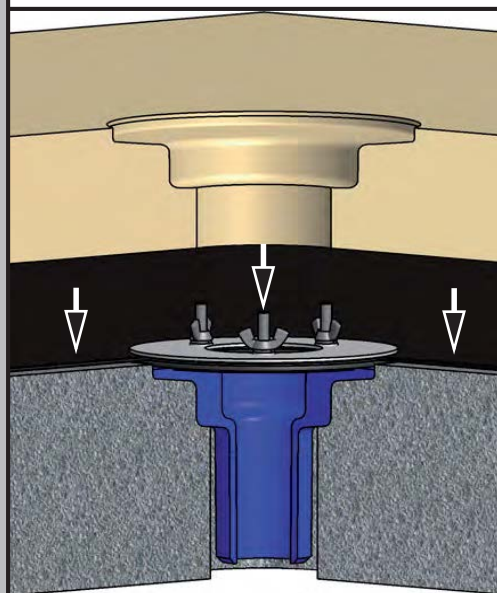

- 5.** În cazul în care este nevoie de prelungirea elementului tăiați la lungimea dorită DN70, atașați garnitura de etanșare la prelungitor.

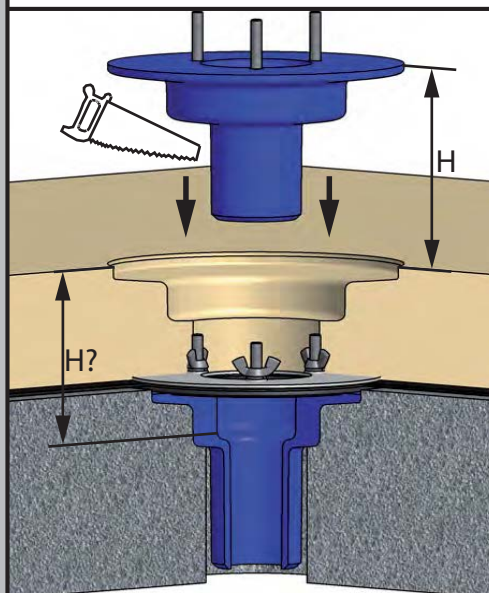

- 7.** Garnitura de etanșare, bariera de vapori, și flanșa din aluminiu se vor fixa similar etapelor 1-3 anterioare.

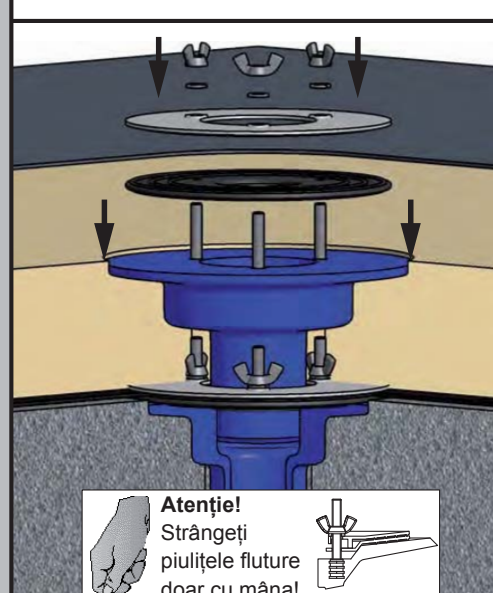

Instrucțiuni de montaj



Receptor de garaj/balcon din PUR cu flanșă de prindere

8.


Accesorii Grumbach potrivite:

1. Capac de protecție

2. Parafrunzar


3. Kit de scurgere pentru terasă încastrabil în carosabil

4. Adaptor pentru balcon cu sau fără barieră pt. miros

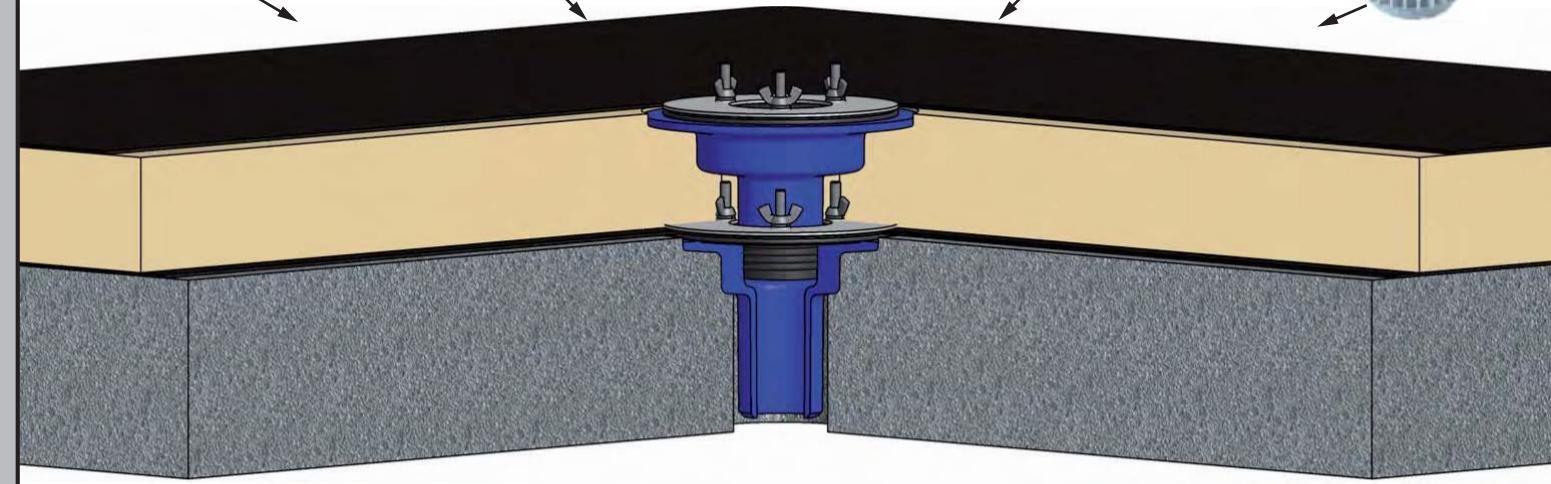


Date tehnice: Receptor garaj/balcon


Art. Nr. 2702

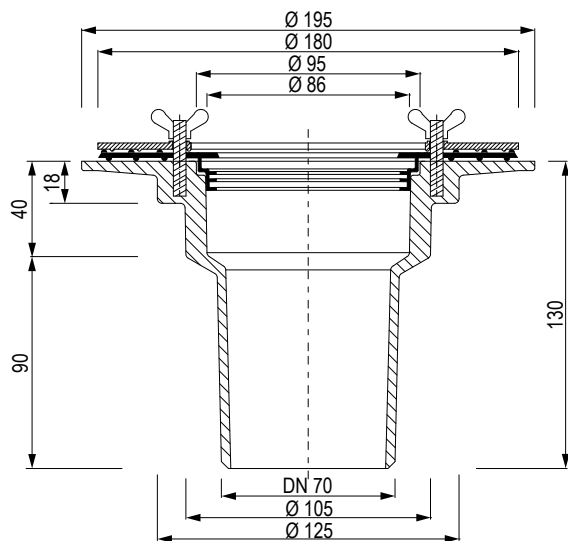

Art. Nr. 2711

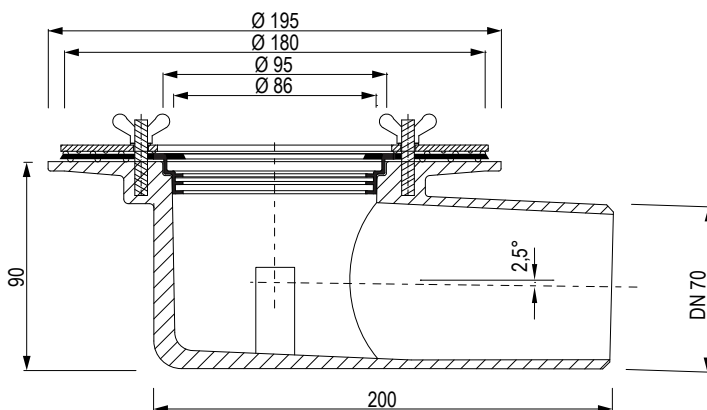

Date tehnice: Prelungitor Art. Nr. 2780

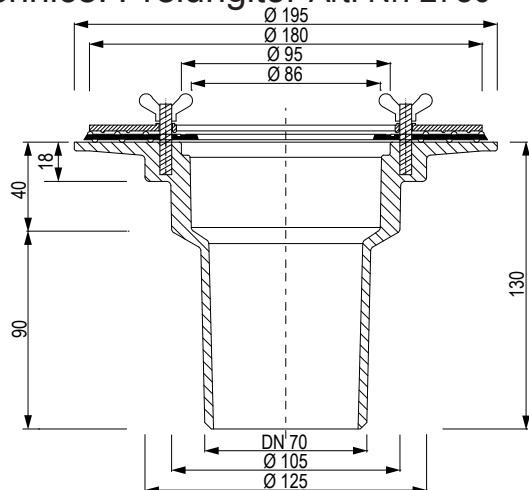

Instrucțiuni de utilizare !

1. Pentru montajul pe bitum subțire sau tablă de plastic rigid se va încălzi în zona de contact cu un arzător sau cu o suflantă cu aer cald.
2. Nu se va monta direct pe izolația termică ci pe membrana acoperișului.
(Risc de infiltrare prin capilaritate).