

Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika Super din PUR



Grumbach

Art.Nr.3431 Receptor Attika Super DN70
Art.Nr.3433 Receptor Attika Super DN100




Exemplu de montaj:

Receptor Attika Super montat în acoperiș cald.


Creați decuparea în atic.

d = 150mm pt. DN 100
120mm pt. DN 70


H = Grosime izolație plus
75mm pt. DN 100
60mm pt. DN 70

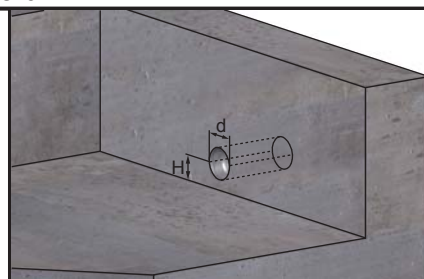

1. Se montează bariera de vapori.

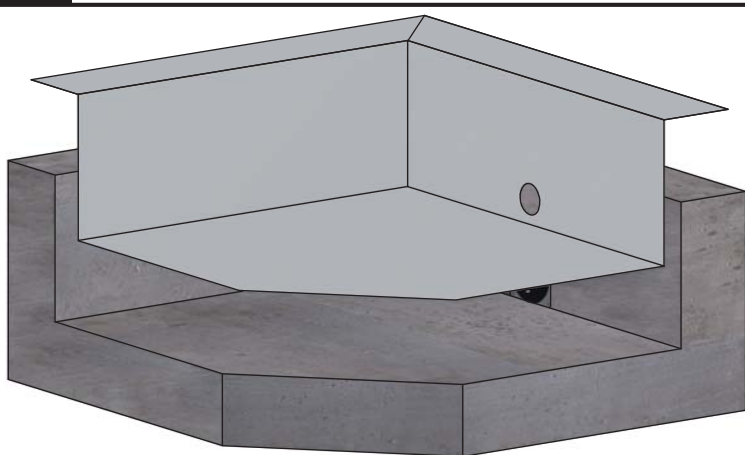


2. Se montează conectorul special Grumbach la bariera de vapori (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).

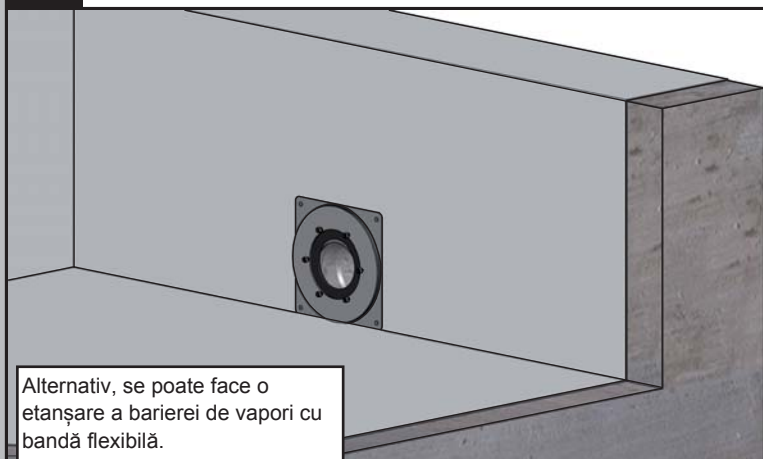


Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapori cu bandă flexibilă.


3. Se montează izolarea acoperișului și a aticului.

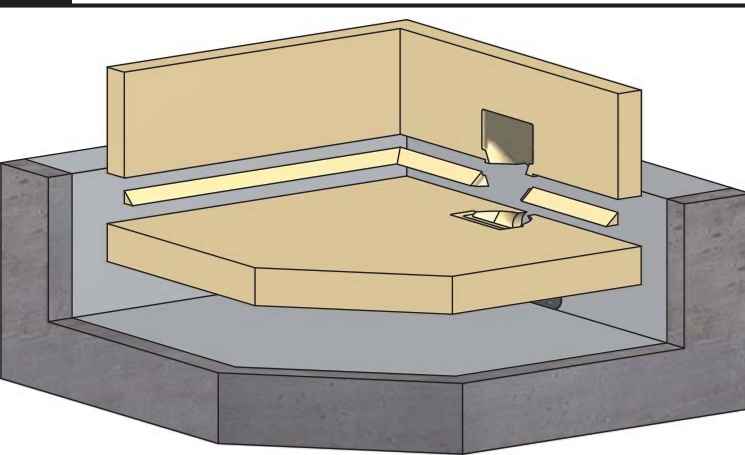

4. Se montează receptorul Attika Super în atic prin conectorul deja montat.

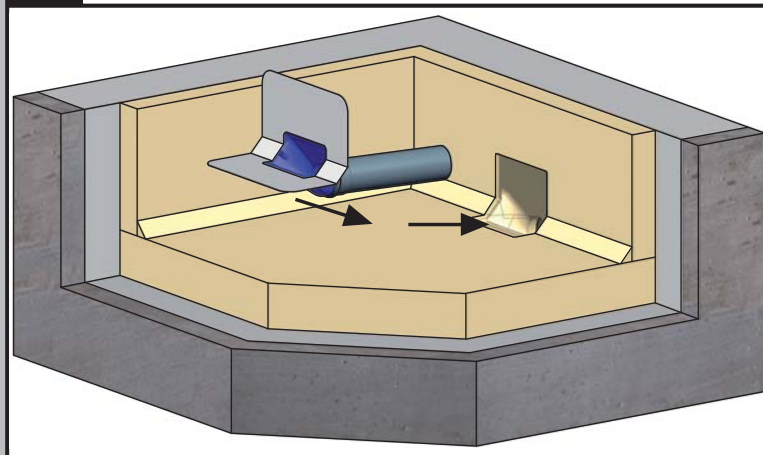


5. Se montează hidroizolația acoperișului deja decupată în mod corespunzător și se sudează la manșonul receptorului.

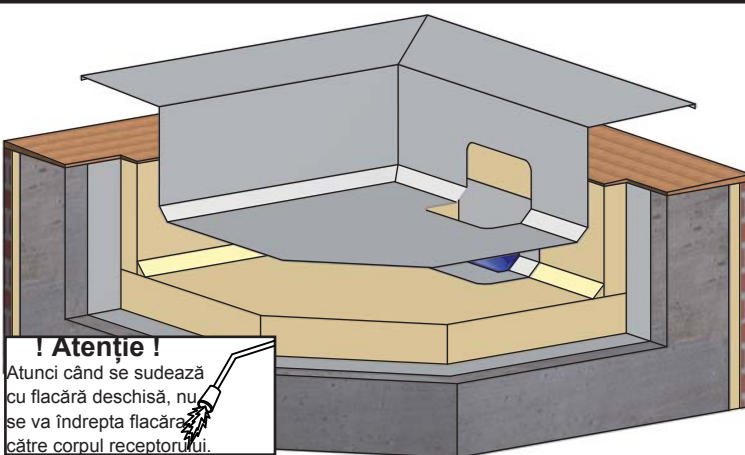

! Atenție !

Atunci când se sudează cu flacăra deschisă, nu se va îndrepta flacăra către corpul receptorului.

6. Dacă este necesar, se montează parafrunzarul, folosind kitul de montaj inclus.

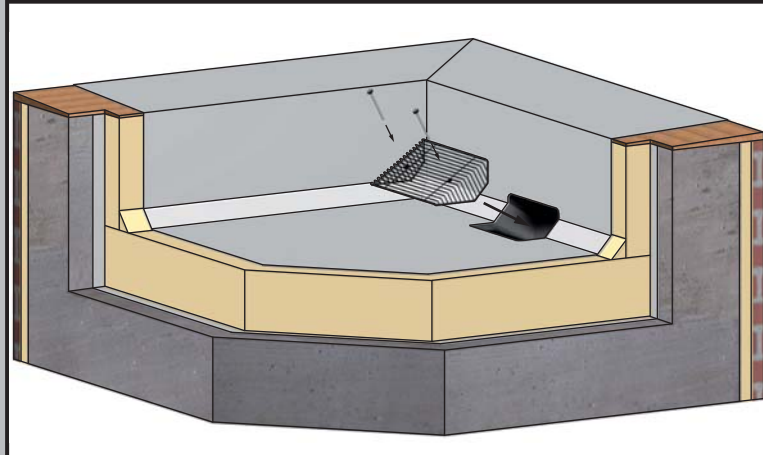



**Grumbach**

Instrucțiuni de montaj



Receptor Ațtika Super din PUR

7.


Se taie la fața peretelui, se conectează cotul și apoi burlanul.

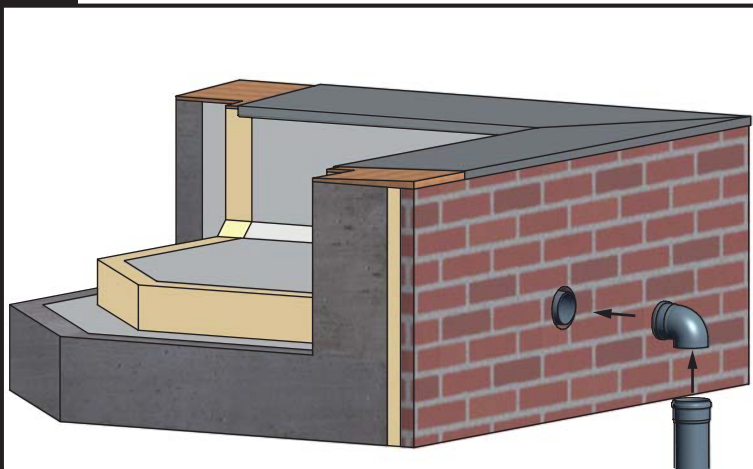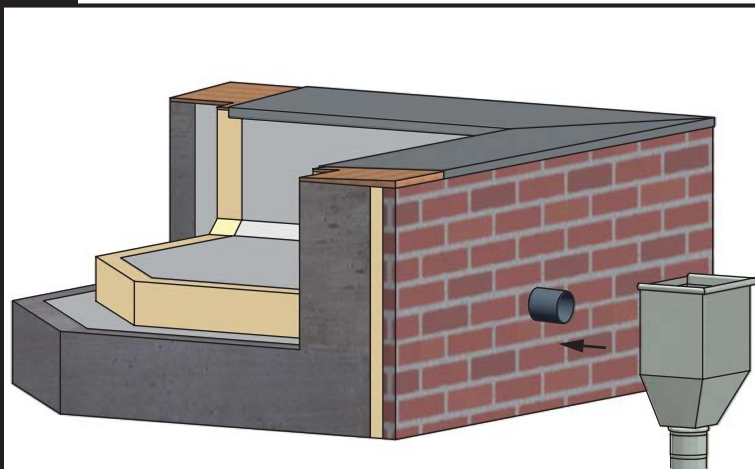**8.**Racordare la colectorul de apă.
Grumbach Art. Nr. 3438/2438.**9.**

Scurgere liberă.

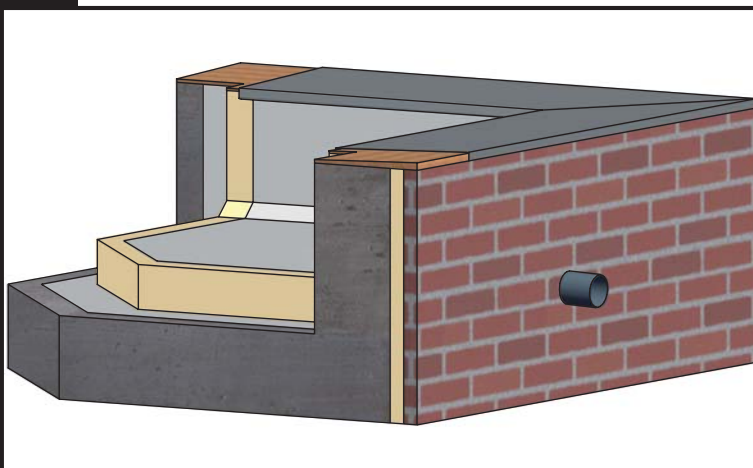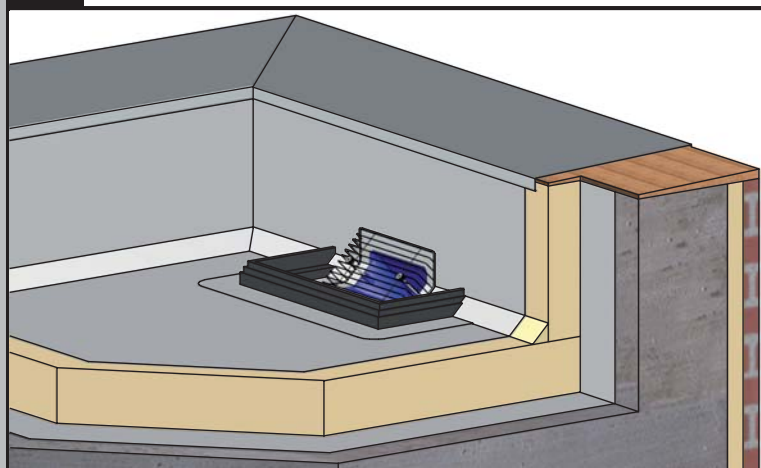**10.**Atunci când este utilizat ca preaplin de urgență se folosește
accesoriul special Grumbach Art.Nr. 5917.

Date tehnice:

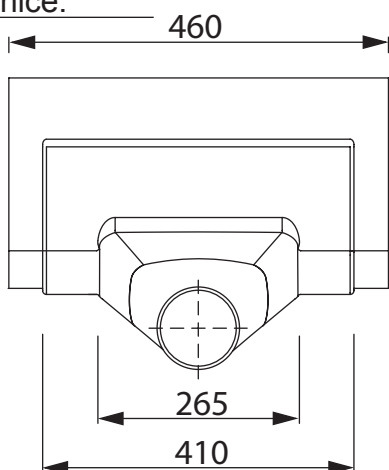**H**


DN 100 (115mm)

DN 70 (90mm)

D

DN 100 (ø110mm)

DN 70 (ø 75mm)

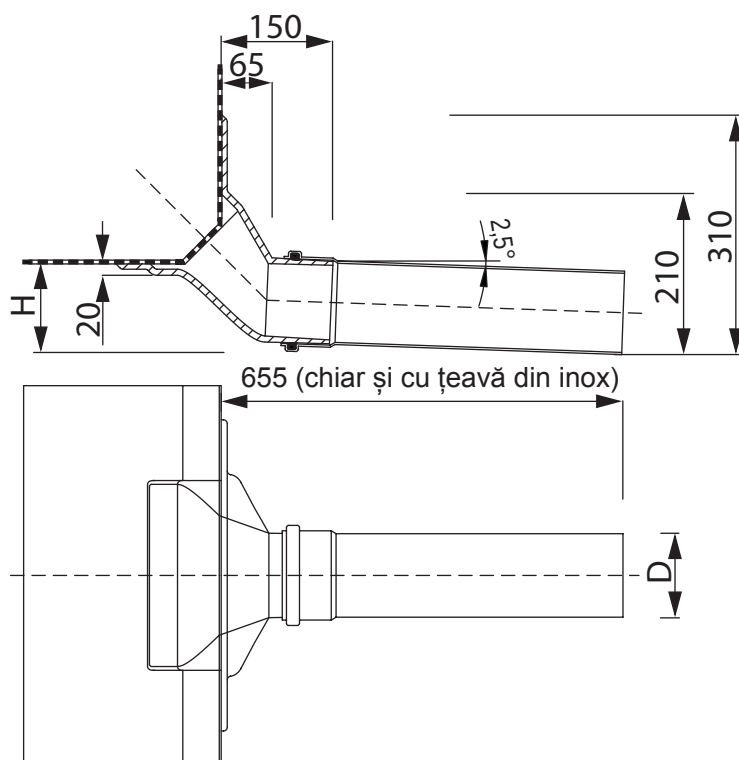

Instrucțiuni de montaj



Receptor Attika Super fără înclinare, din PUR

Art.Nr.3470 Receptor Attika Super DN 70

Art.Nr.3471 Receptor Attika Super DN100

Exemplu de montaj:



Receptor Attika Super fără înclinare montat în acoperiș cald.

Creați decuparea în atic.

d = 150mm pt. DN 100


120mm pt. DN 70

H = Grosime izolație plus
60mm

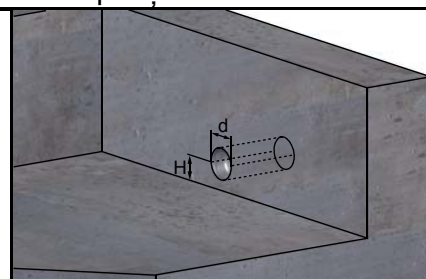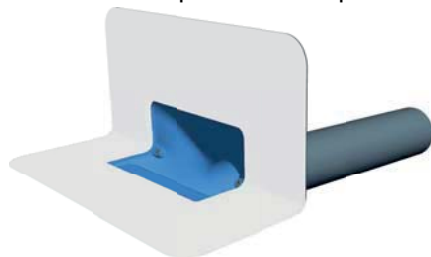


1.

Dacă este necesar, se montează o piesă de racord la bariera de vapori (Art.Nr. 2492 DN70 sau 2994 DN100) potrivită cu receptor Attika Super fără înclinare(vezi instrucțiunile de montaj separat).

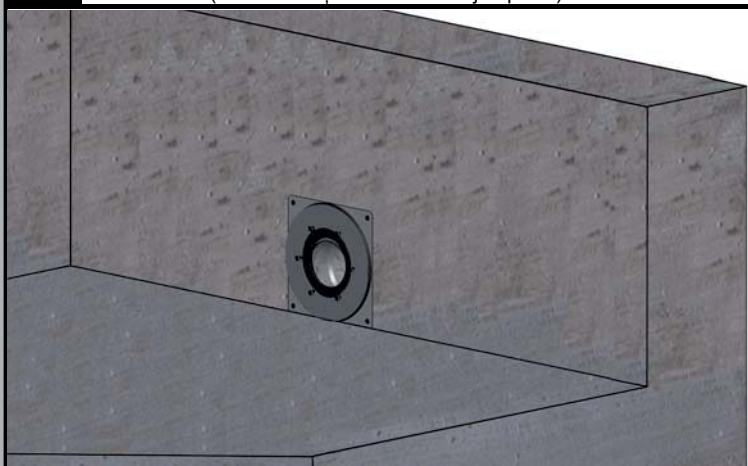


2.

Se montează bariera de vapori (se prinde în flanșă).

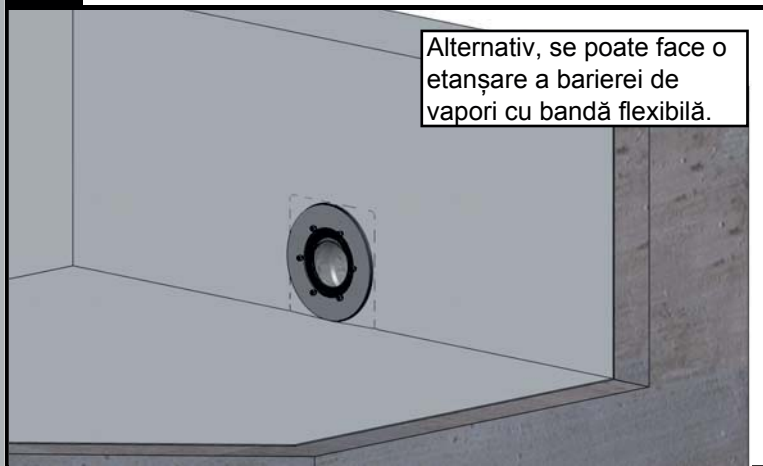


3.

Se montează izolația acoperișului și a aticului.

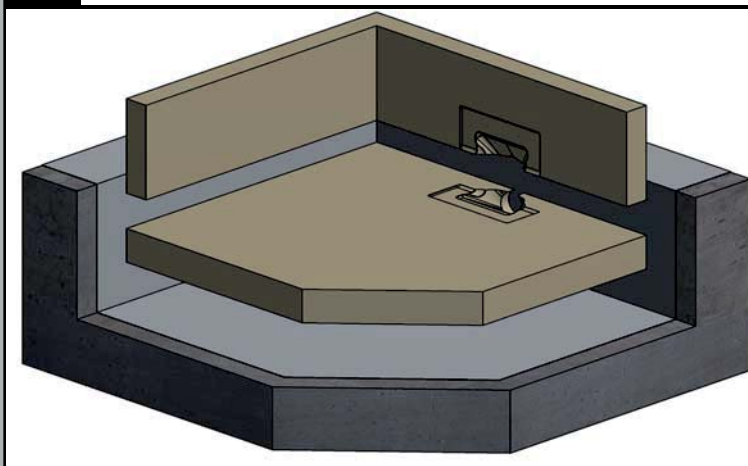


4.

Se inserează Receptorul Attika Super în țeava de scurgere, prin atic și se potrivește în izolația termică.

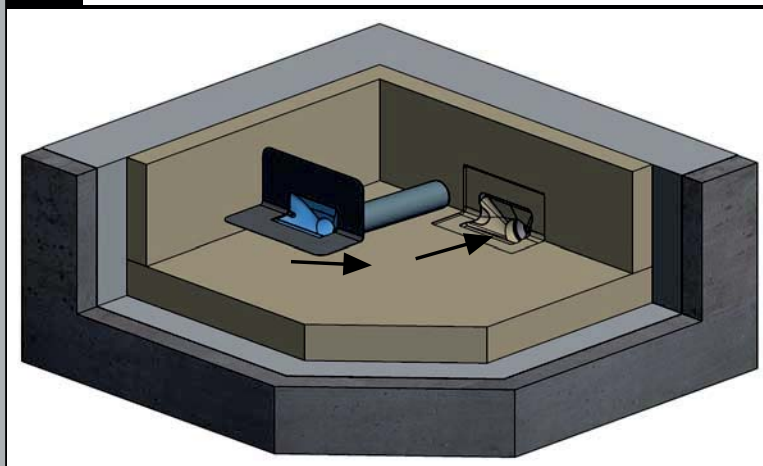


5.

Potrivești membrana de acoperiș peste Receptorul Attika Super fără înclinare și sudați-o la partea superioară a gulerului receptorului.

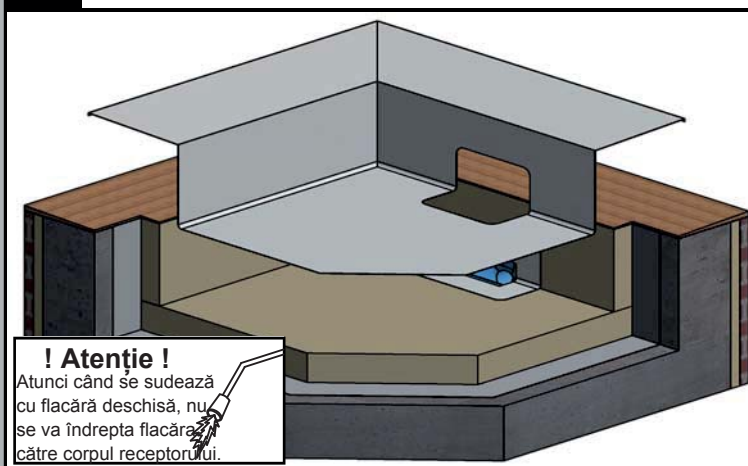

6.

Dacă este necesar se poate monta grătarul parafrunzar cu ajutorul kitului de montaj furnizat.

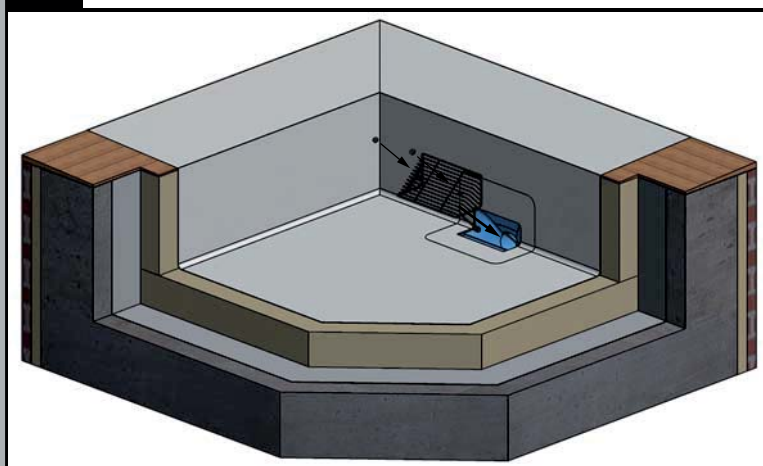


Instrucțiuni de montaj

**Grumbach**


Receptor Ațtika Super fără înclinare, din PUR

7.


Soluție cu conectarea receptorului direct la burlan.

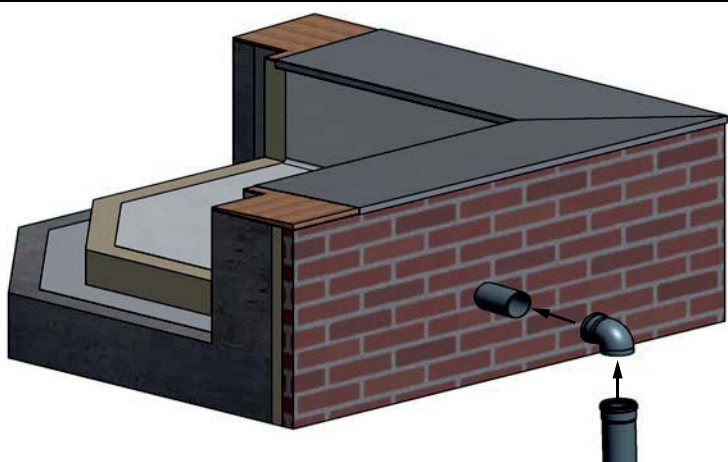**8.**


Soluție cu racordarea la colectorul de apă, Grumbach Art. Nr. 3438/2438.

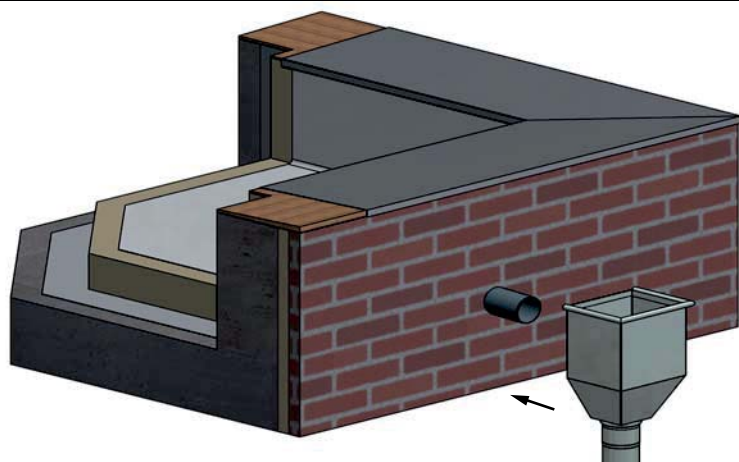**9.**


Soluție cu scurgere liberă.

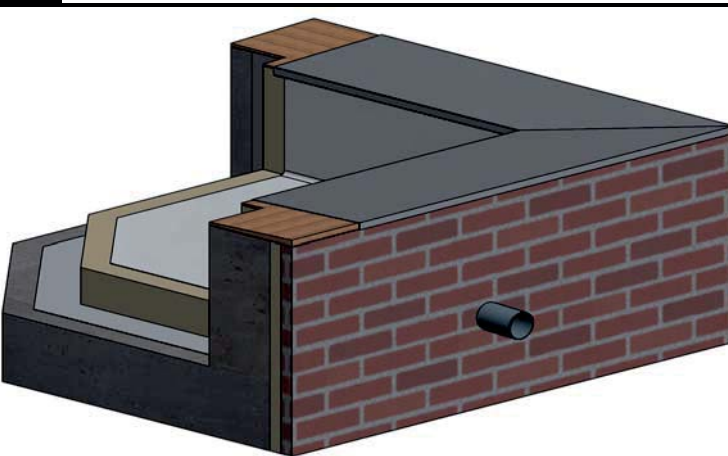**10.**

Atunci când este utilizat ca preaplin de urgență se folosește accesoriul special Grumbach Art. Nr. 5917.

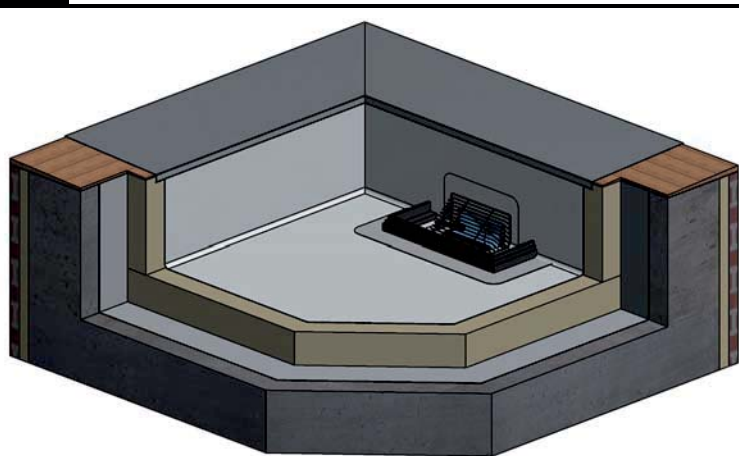


Date tehnice:

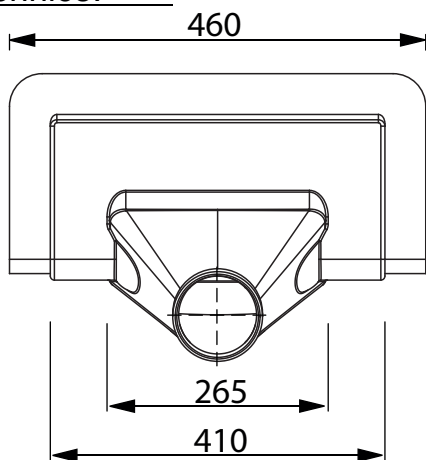**H**

DN 100 (115mm)
DN 70 (90mm)

D

DN 100 (ø110mm)
DN 70 (ø 75mm)

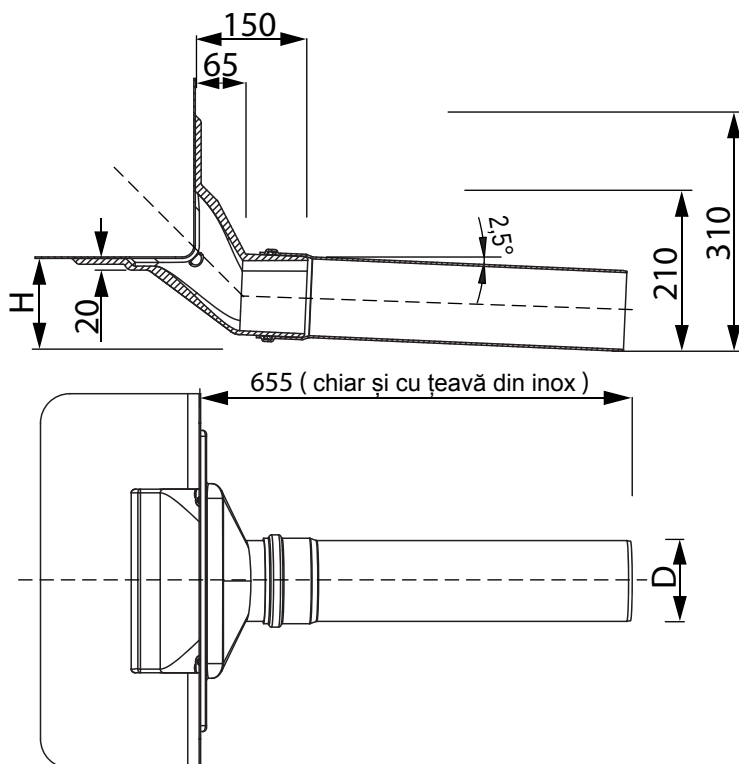


Instrucțiuni de montaj



Receptor Attika Super din oțel inoxidabil

Art.Nr.2432 Receptor Attika Super din inox DN 70
Art.Nr.2434 Receptor Attika Super din inox DN100

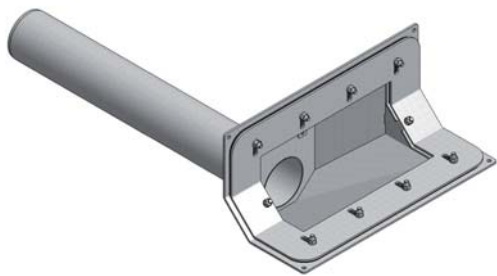


Exemplu de montaj:

Receptor Attika Super din oțel inoxidabil montat în acoperiș cald.

Creați decuparea în atic.


$d = 150\text{mm}$ pt. DN 100
 120mm pt. DN 70

$H =$ Grosime izolație plus
 75mm pt. DN 100
 60mm pt. DN 70

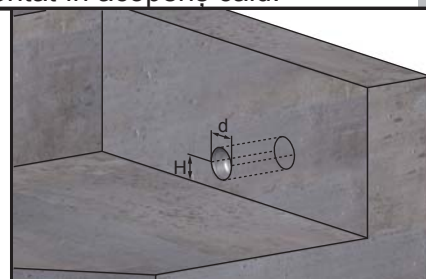

1a.

Dacă este nevoie, se montează piesa racord la bariera de vapori, Art.Nr. 2492 pt. DN 70 sau Art.Nr. 2494 pt. DN 100 (a se vedea instrucțiunile de instalare separat).

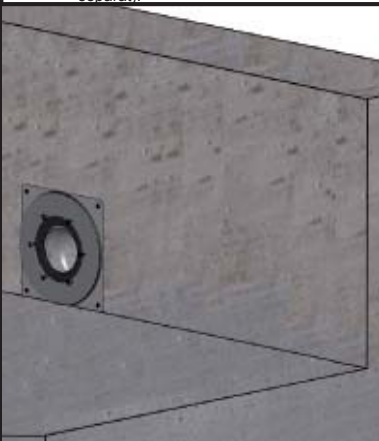

1b.


Se montează bariera de vapori.



Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapori cu bandă flexibilă.


2.

Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

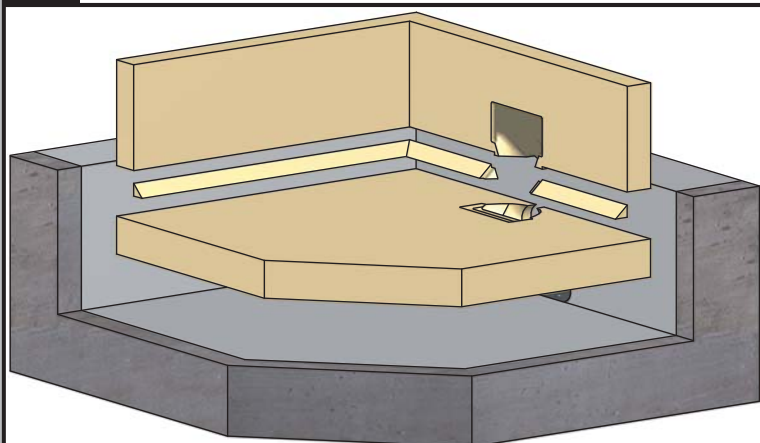


3.

Se încadrează receptorul Attika Super din oțel inoxidabil împreună cu tubul de scurgere, se potrivește în izolație și se montează prin atic.

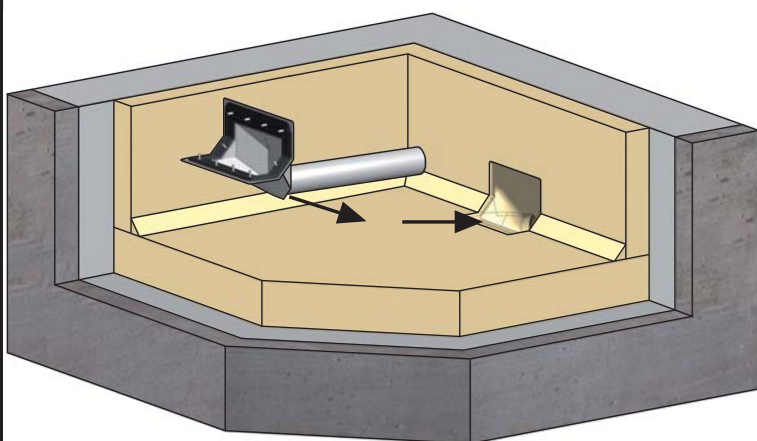


4.

Se decupează membră de hidroizolație și se montează peste flanșa de etanșare a receptorului Attika Super din oțel inoxidabil.

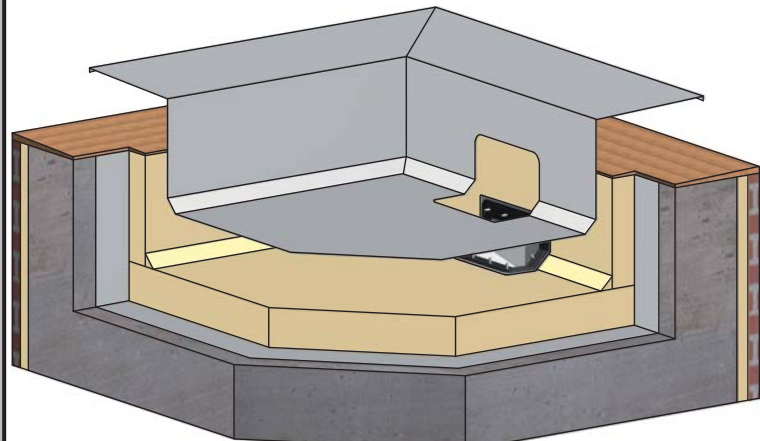


5.

Se montează capacul flanșei de etanșare peste membrana hidroizolantă și se fixează din exterior către mijloc cu șaibe și piulițe, pe știfturile filetate.

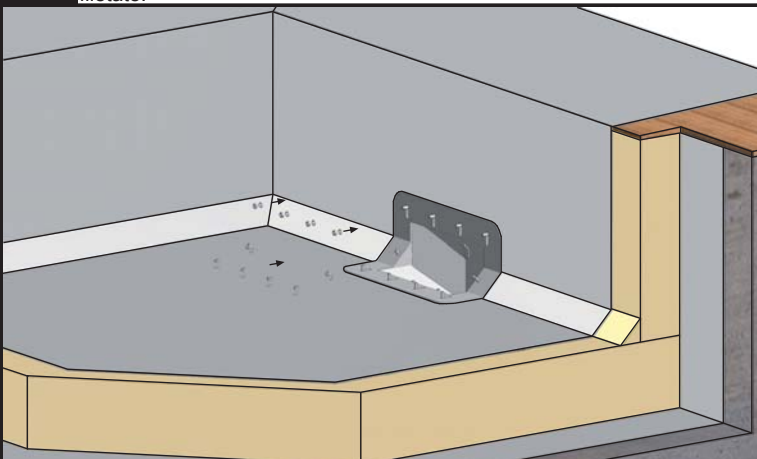

6.

Dacă este necesar, se montează parafrunzarul, folosind kitul de montaj inclus.

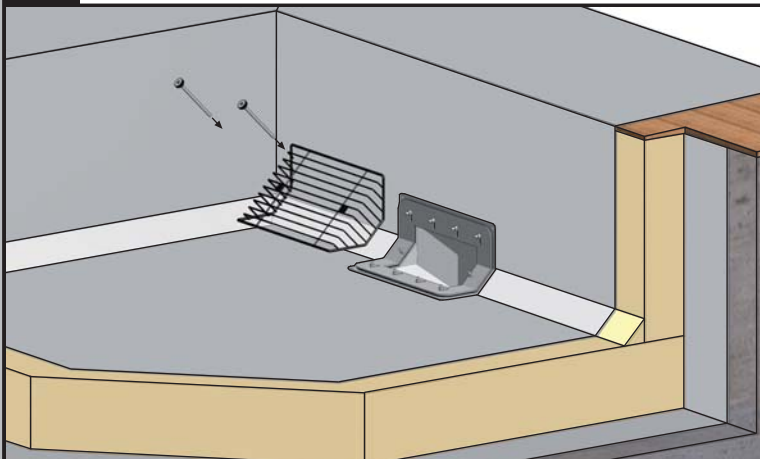


Instrucțiuni de montaj


Receptor Attika Super din oțel inoxidabil




7. Se taie la fața peretelui, se conectează cotul și apoi burlanul.

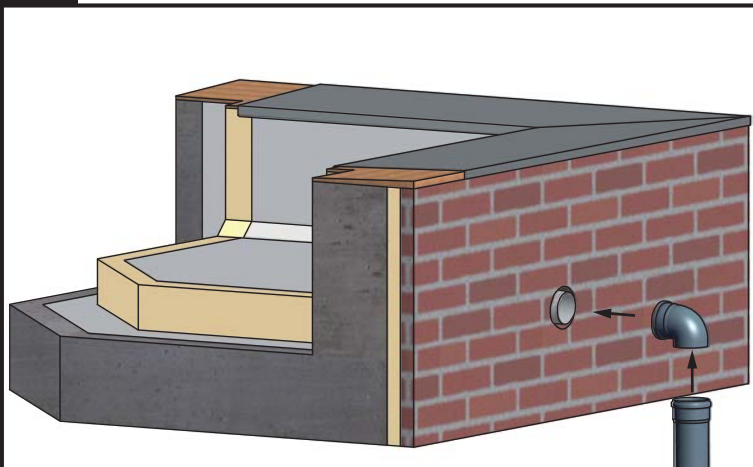


8. Racordare la colector de apă.

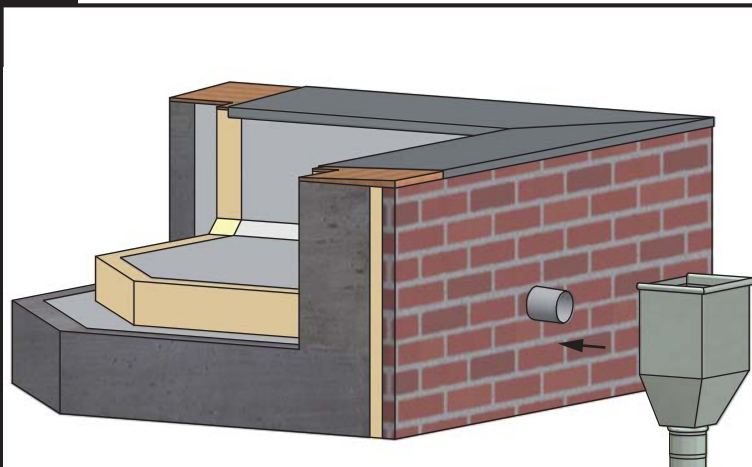



9. Atunci când este utilizat ca preaplin de urgență se folosește accesoriul special Grumbach Art.Nr. 5917.

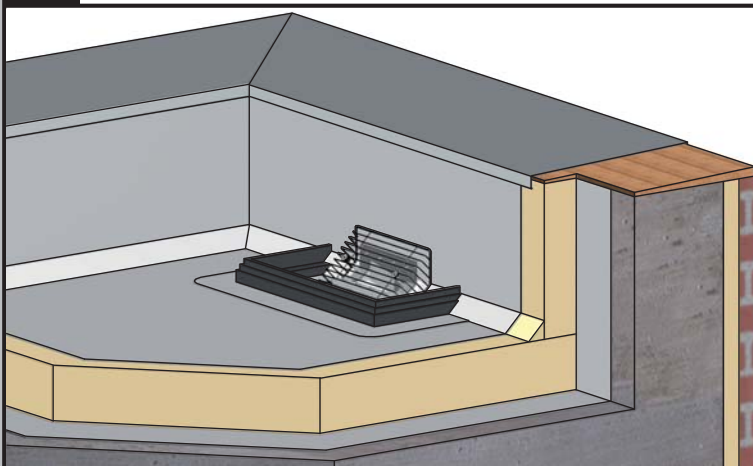

10. Pentru utilizare ca preaplin de urgență.

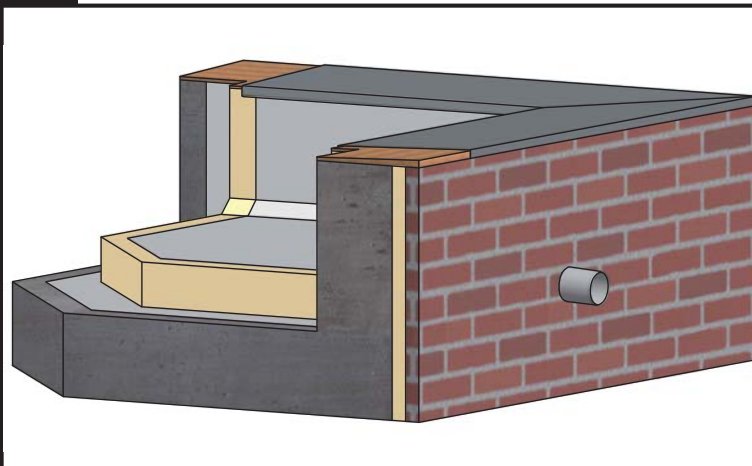

Date tehnice:

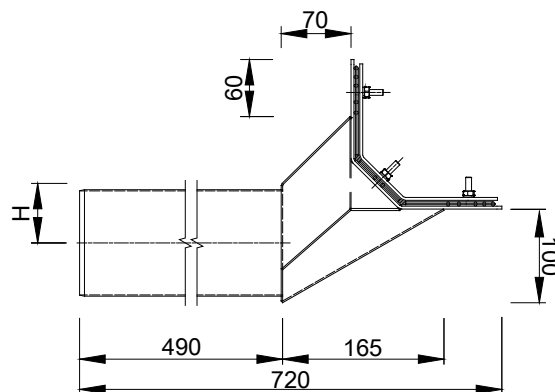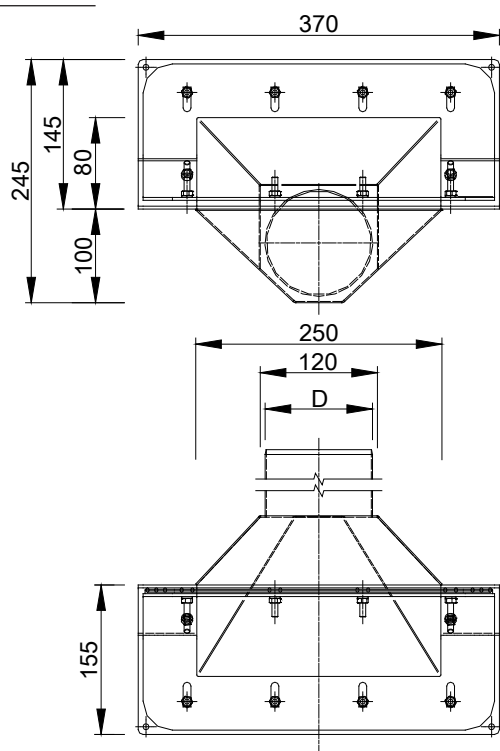

H
DN 100 (60mm)
DN 70 (75mm)

D
DN 100 (ø110mm)
DN 70 (ø 75mm)