


Instrucțiuni de montaj




Receptor Attika Super 2 DN100 în acoperiș cald

Art.Nr. 3433.S2 Receptor Attika Super 2 DN100

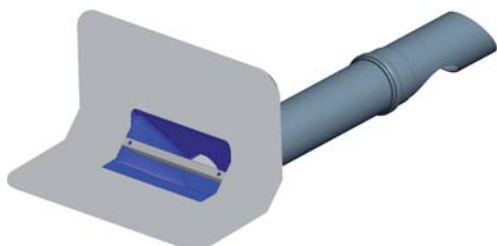

Componente principale:


- (1) Receptor Attika Super 2 DN100
- (2) Piesa pentru preaplin de urgență (cu canelură pentru piesa 5)
- (3) Țeavă de scurgere (scurtați dacă este necesar)
- (4) Racord de scurgere pe 2 căi
- (5) Despărțitor pentru preaplin de urgență (blocat în canelura poziția 2; scurtați dacă este necesar)

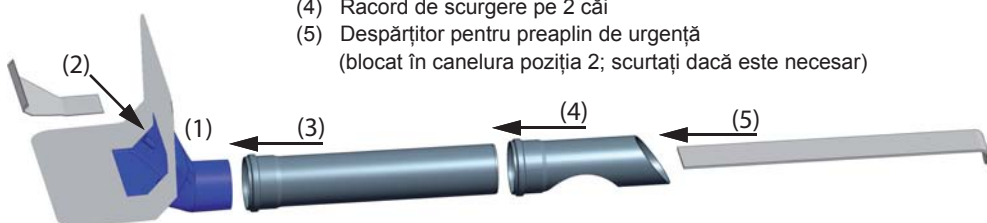

1


Creați decuparea în atic.

d= 150 mm
H = Grosime izolație plus 75mm



2


Dacă este nevoie, se montează piesa racord la bariera de vapori, Art.Nr. 2494 (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).

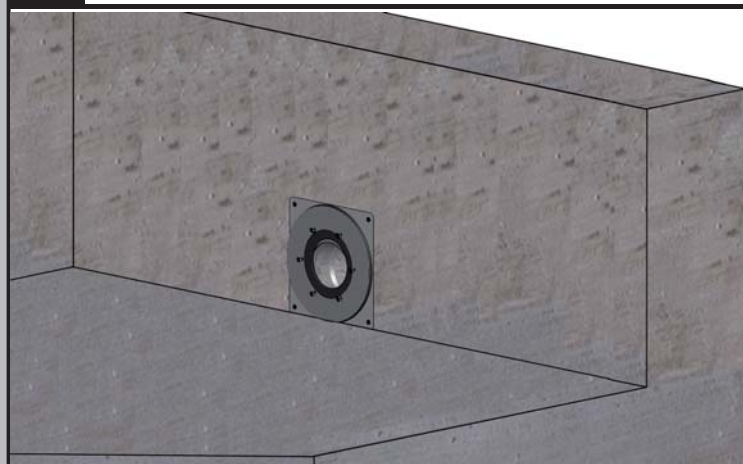

3


Se montează bariera de vapori.

Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapori cu bandă flexibilă.

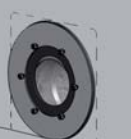


4

Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

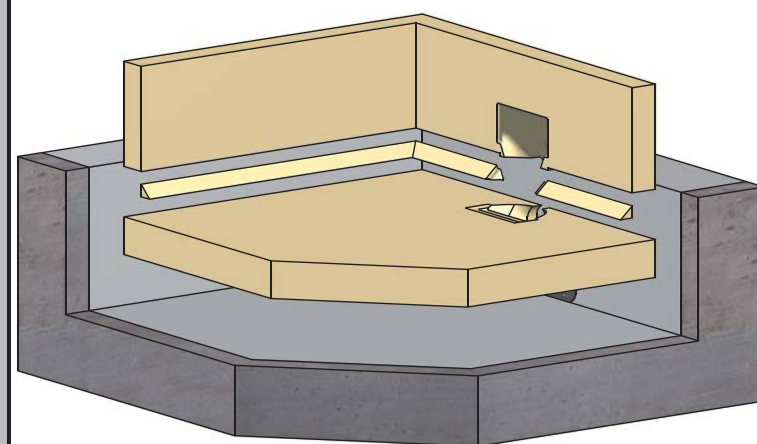


5

Se încadrează receptorul Attika Super 2 (1) împreună cu tubul de scurgere (3), se potrivește în izolație și se montează prin atic.

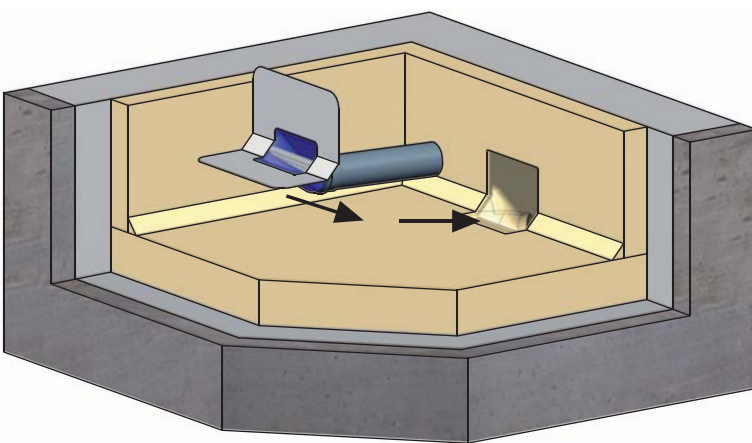

6

Se va decupa membrana de hidroizolație și se va monta la receptorul Attika Super 2 (1) prin lipirea la partea superioară a manșonului.

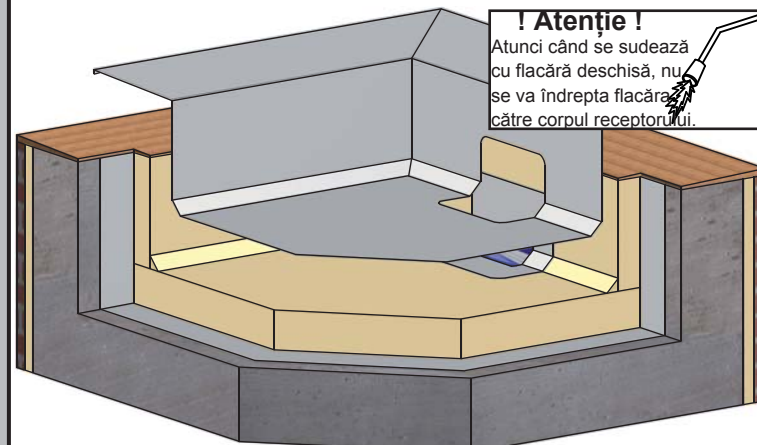


! Atenție !

Atunci când se sudează cu flacără deschisă, nu se va îndrepta flacăra către corpul receptorului.


Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika Super 2 DN100 în acoperiș cald


7 Dacă este necesar, se montează **parafrunzarul Art.Nr. 3494**, folosind kitul de montaj inclus.

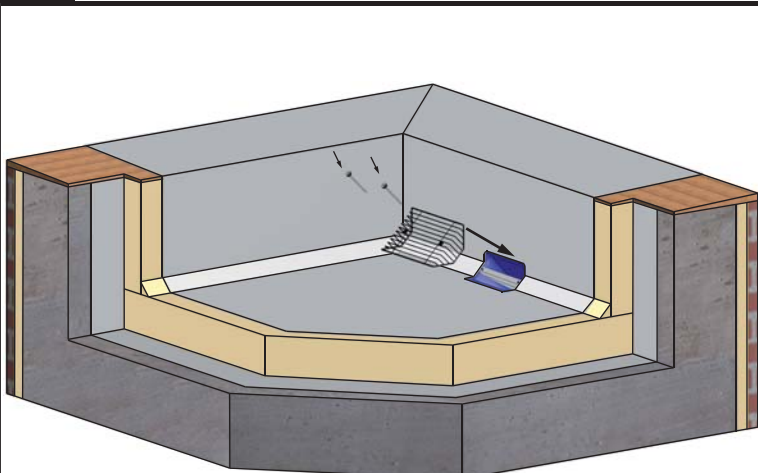


7a Scoateți șuruburile care fixează tabla despărțitoare preaplinului de urgență (2).

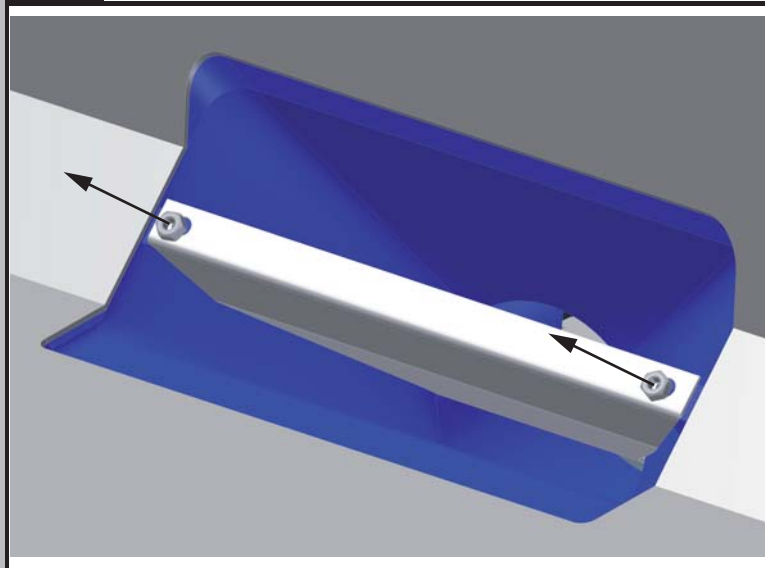


7b Introduceți tije filetate și, cu ajutorul piulițelor, fixați din nou tabla despărțitoare a preaplinului de urgență (2).

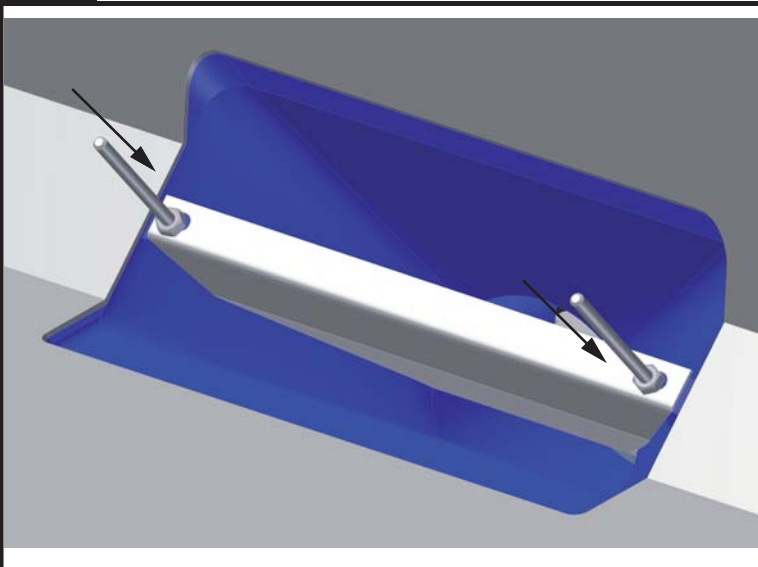


7c Conectați parafrunzarul pe tije filetate și strângeți cu piulițe.

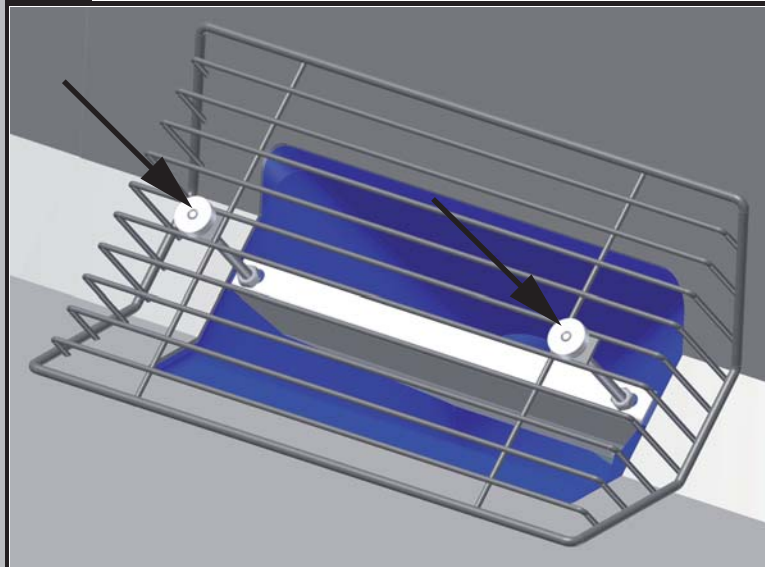

8a Racordul de scurgere pe 2 căi (4) se montează în colectorul de apă. De avut în vedere pentru distanța 'Lx':

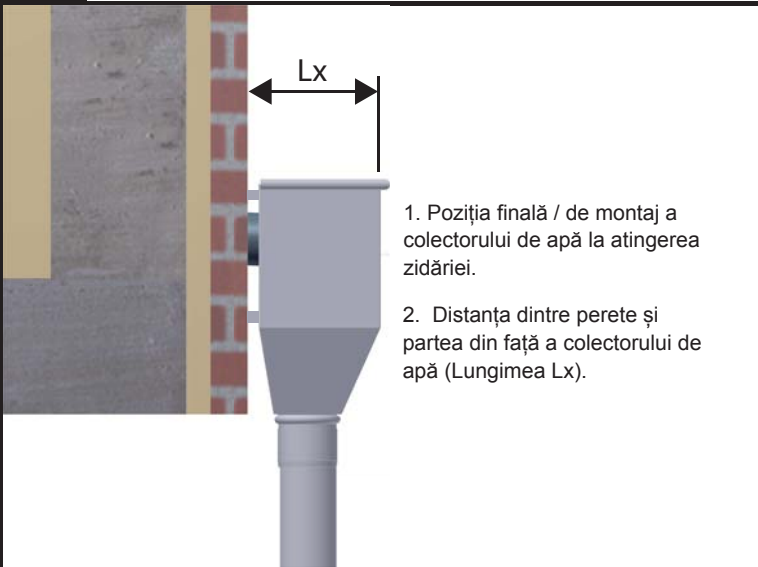

8b Determinați distanța 'Ly':

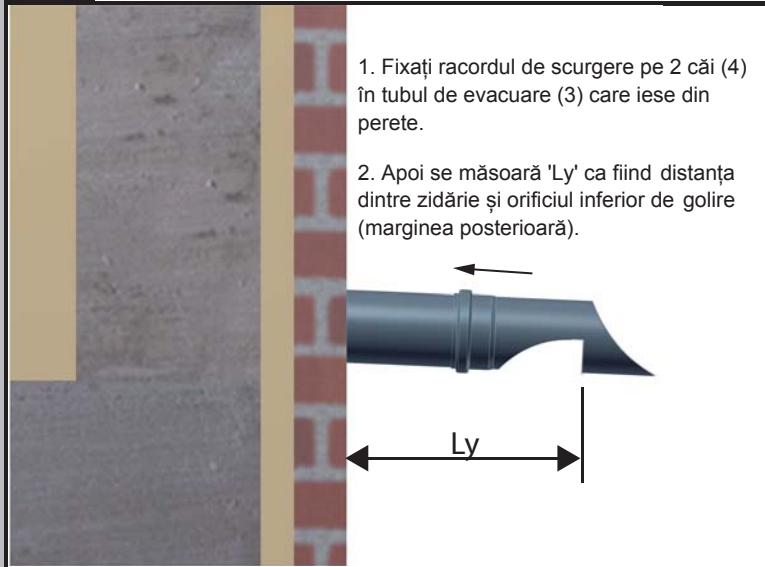

Instrucțiuni de montaj




Receptor Attika Super 2 DN100 în acoperiș cald

8c

Se scurtează atât tubul de scurgere (3) cât și despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) cu aceeași lungime 'Lz', ...

... astfel încât racordul de scurgere pe 2 căi (4) să evacueze apa în colector (vezi imaginea 12).

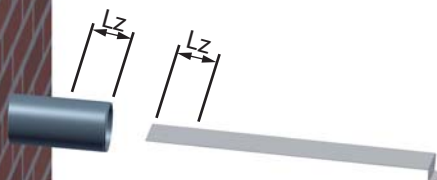

8d

Se calculează lungimea 'Lz' după cum urmează:

* 1 cm, este o constantă fixă!

$$Lz = Ly - Lx + 1cm^*$$

Exemplu de calcul:

Anterior (Etapale 8a + 8b) au fost măsurate următoarele lungimi:

Lx = 20cm distanța de la perete (la colectarea apei în colector)

Ly = 30cm distanța de la perete (marginea posterioară a orificiului inferior de golire)

$$Lz = Ly - Lx + 1cm$$

$$Lz = 30cm - 20cm + 1cm$$

$$Lz = 11cm$$

==> Tubul de scurgere (3) și despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) se vor scurta cu aproximativ 11 cm.

9

Fixați racordul de scurgere pe 2 căi (4) în tubul de evacuare (3) scurtat la dimensiunea rezultată.



10a


Se montează despărțitorul scurtat pentru preaplin de urgență (5) la racordul de scurgere pe 2 căi prin înșurubarea piuliței la știftul filetat.

! Atenție !
Despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) se fixează în tabla despărțitoare a preaplinului de urgență (2) (vezi etapa 10b)




10b

Despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) se fixează în canelura tablei despărțitoare a preaplinului de urgență (2).

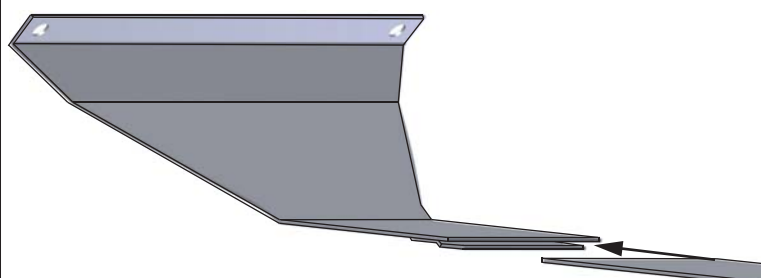

11

Optional se pot utiliza colectoarele Art.Nr. 2438 o. 3438 fixate în zidărie pentru racordul de scurgere pe 2 căi (4).

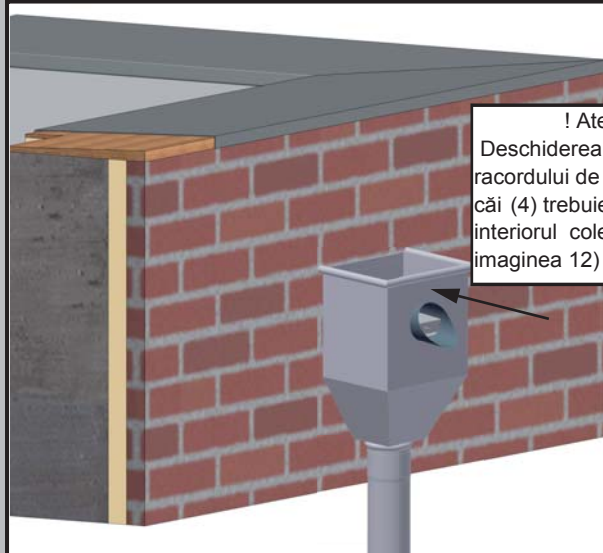

! Atenție !
Deschiderea de evacuare racordului de scurgere pe 2 căi (4) trebuie să fie în interiorul colectorului ! (vezi imaginea 12)


Instrucțiuni de montaj




Receptor Attika Super 2 DN100 în acoperiș cald

12

Schema de evacuare a apei din fluxul principal și din preaplinul de urgență la o instalare corectă.

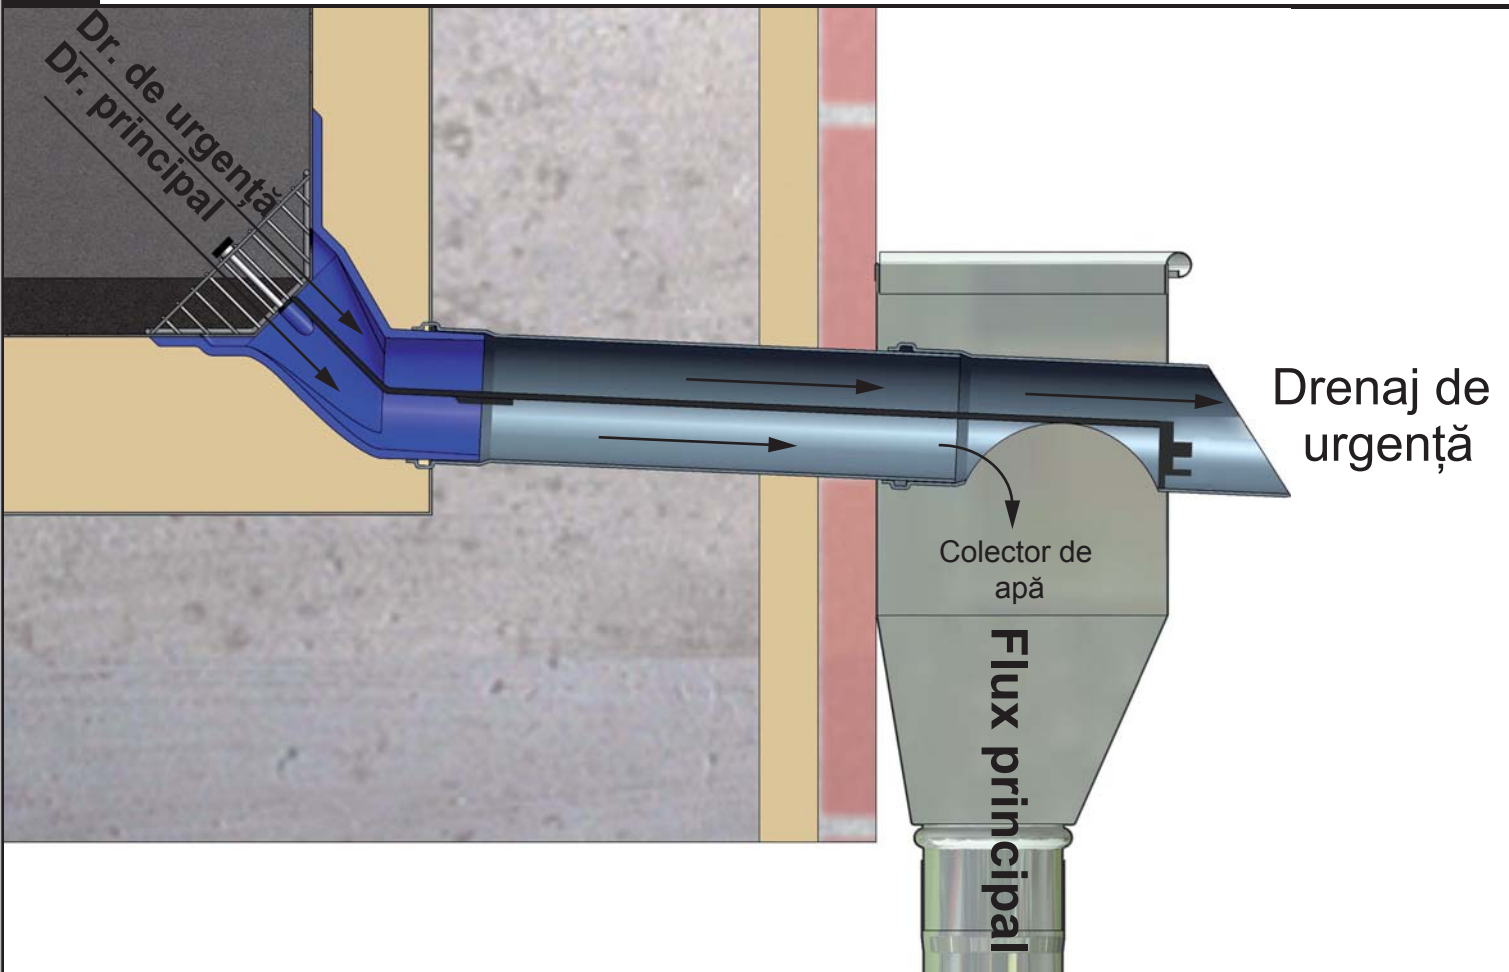

Date tehnice:

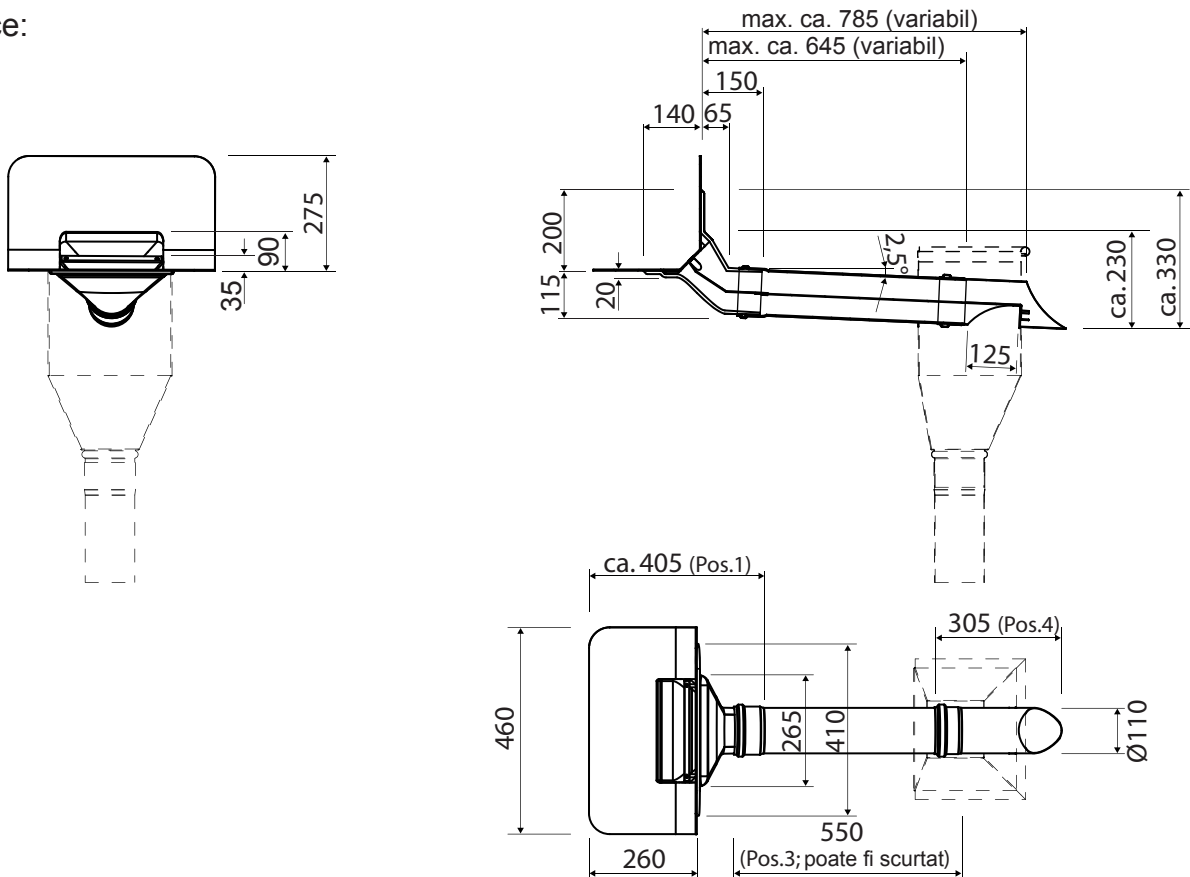


Instrucțiuni de montaj




Receptor Attika Super 2 cu ramificație DN100 în acoperiș cald

Art.Nr. 3434.S2 / S2.L
Receptor Attika Super 2 DN100

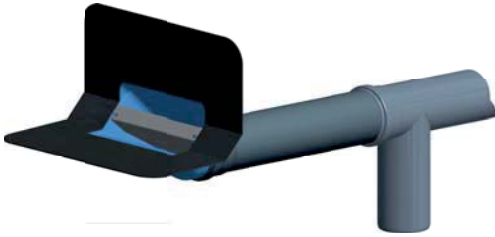

Componente principale:

- (1) Receptor Attika Super 2 DN 100 (fără țevă din PVC)
- (2) Piesa pentru preaplin de urgență
- (3) Țevă de scurgere din oțel inoxidabil
- (4) Ramificație DN 100
- (5) DDesparțitor pentru preaplin de urgență

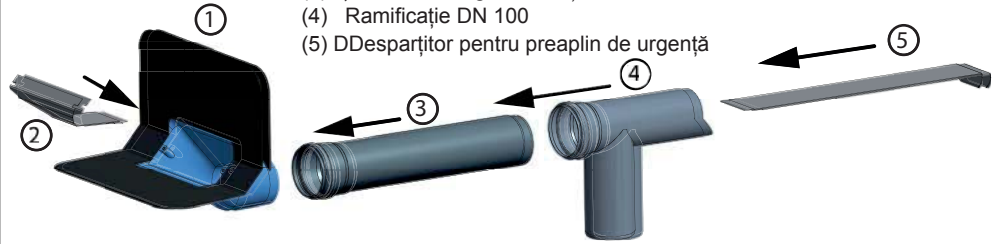

1


Creați decuparea în atic.

$d = 150 \text{ mm}$
 $H = \text{Grosime izolație plus } 60\text{mm}$



2

Dacă este nevoie, se montează **piesa racord la bariera de vapor**, Art.Nr. 2494 (a se vedea instrucțiunile de instalare separat).

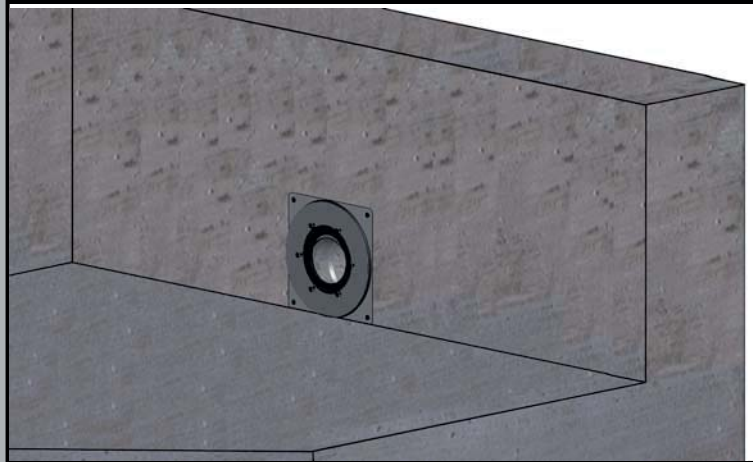

3


Se montează bariera de vapor (se prinde în flanșă).

Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapor cu bandă flexibilă.




4

Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

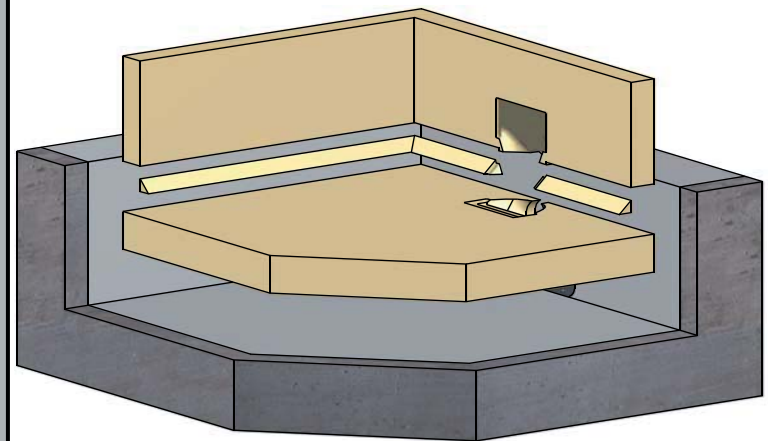


5

Se încadrează receptorul Attika Super 2 (1) împreună cu tubul de scurgere (3), se potrivește în izolație și se montează prin atic.

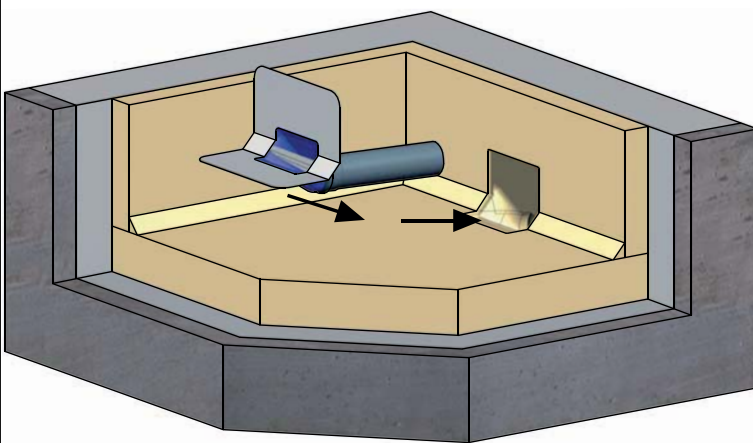

6

Potrivești membrana de acoperiș peste Receptorul Attika Super 2 (1) și sudați-o la partea superioară a manșetei receptorului.

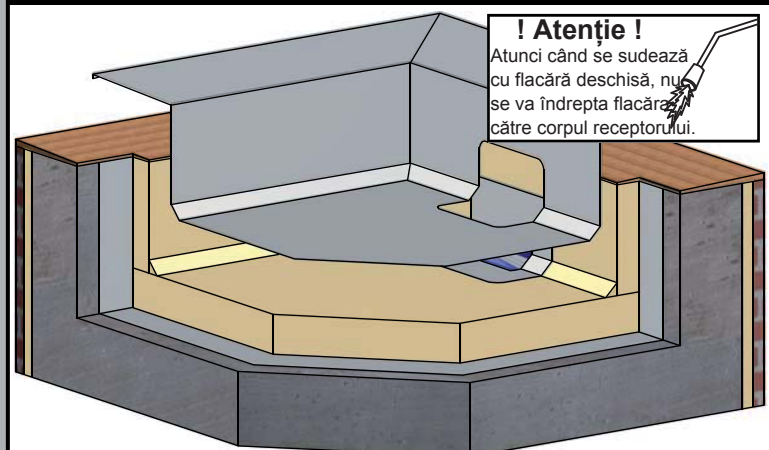

! Atenție !

Atunci când se sudează cu flacără deschisă, nu se va îndrepta flacăra către corpul receptorului.




Instrucțiuni de montaj



Receptor Attika Super 2 cu ramificație DN100 în acoperiș cald


7a

Scoateți șuruburile care fixează tabla despărțitoare a preaplinului de urgență (2).

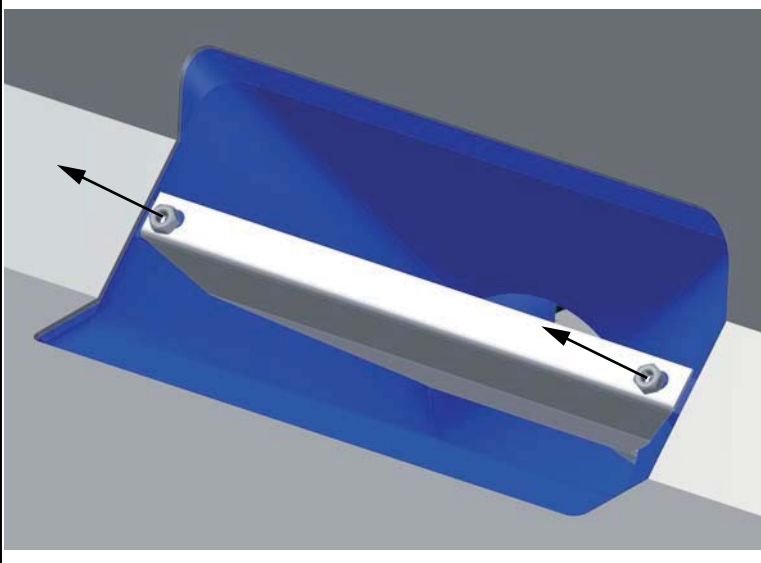


7b

Introduceți tijele filetate și, cu ajutorul piulițelor, fixați din nou tabla despărțitoare a preaplinului de urgență (2).

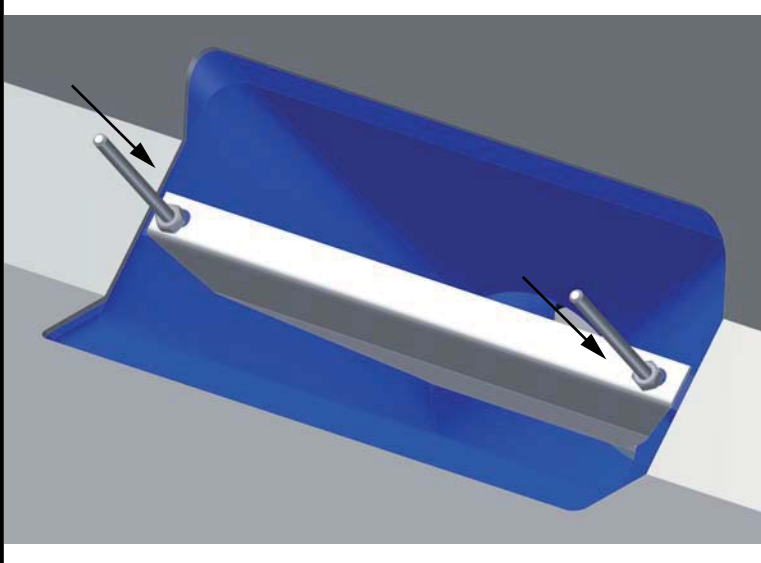


7c

Conectați parafrunzarul pe tijele filetate și strângeți cu piulițe.

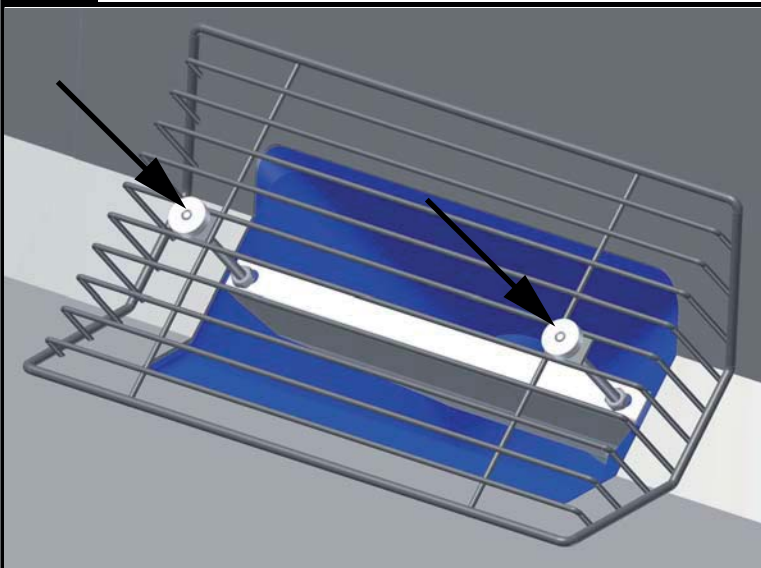


8a

Reglați țeava de scurgere prin atic (3). Determinați distanța 'Lx':

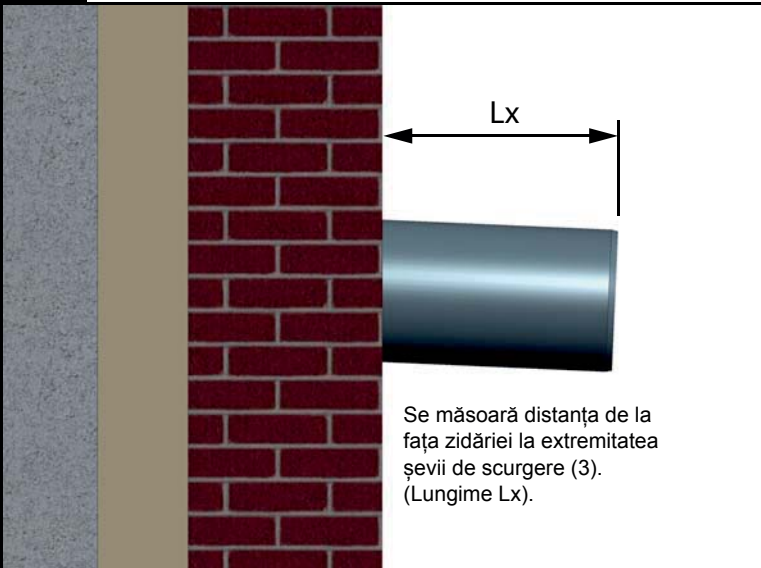


8b

Se măsoară distanța dintre fața zidăriei și axul reducăției 'Ly'.

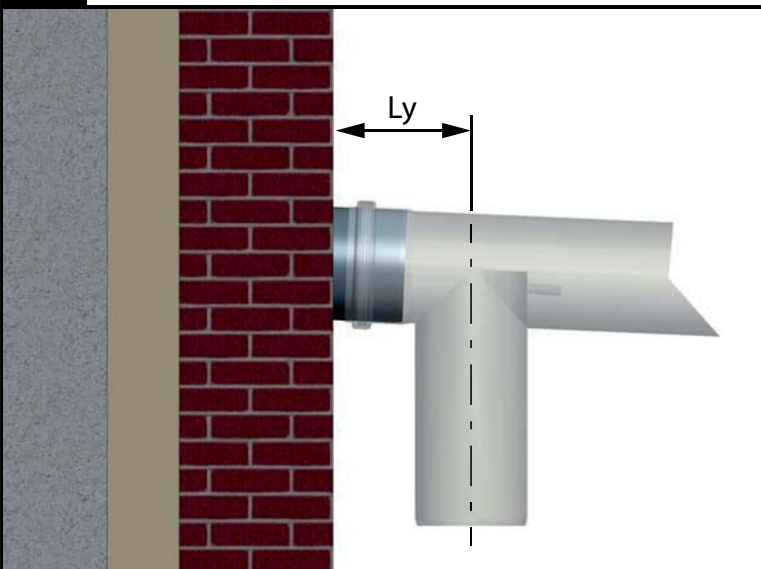

8c

Se scurtează atât țeava de scurgere (3) cât și despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) cu aceeași lungime 'Lz', ...

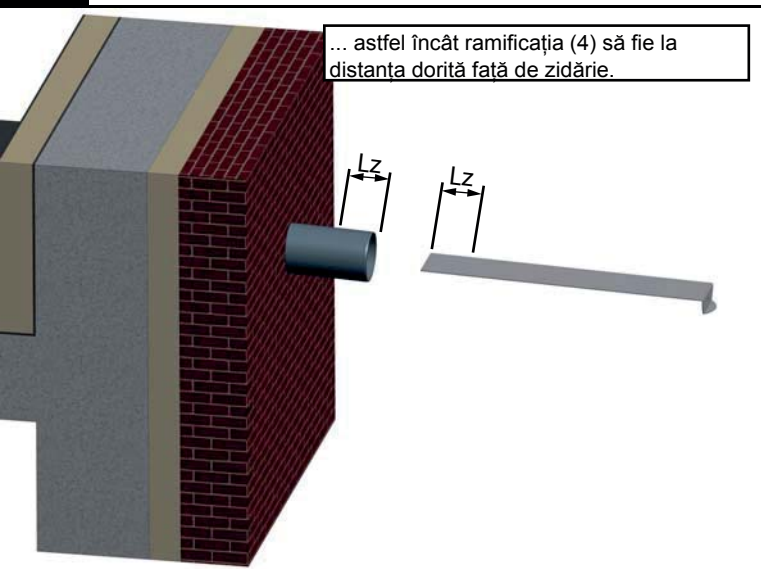

Instrucțiuni de montaj

**Grumbach**

Receptor Attika Super 2 cu ramificație DN100 în acoperiș cald

8d

Se calculează lungimea 'Lz' după cum urmează:

*6 cm, este o constantă fixă!

$$Lz = Lx + 6cm^* - Ly$$

Exemplu de calcul:

Anterior (Etapile 8a + 8b) au fost măsurate următoarele lungimi:

Lx = 13cm distanța de la perete la extremitatea țevii de scurgere (3)

Ly = 8cm distanța dorită față de perete

$$Lz = Lx + 6cm - Ly$$


$$Lz = 13cm + 6cm - 8cm$$

$$Lz = 11cm$$

=> Țeava de scurgere (3) și despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) se vor scurta cu aproximativ 11 cm.

9

Se inserează ramificația (4) în țeava de scurgere prin atic (3).

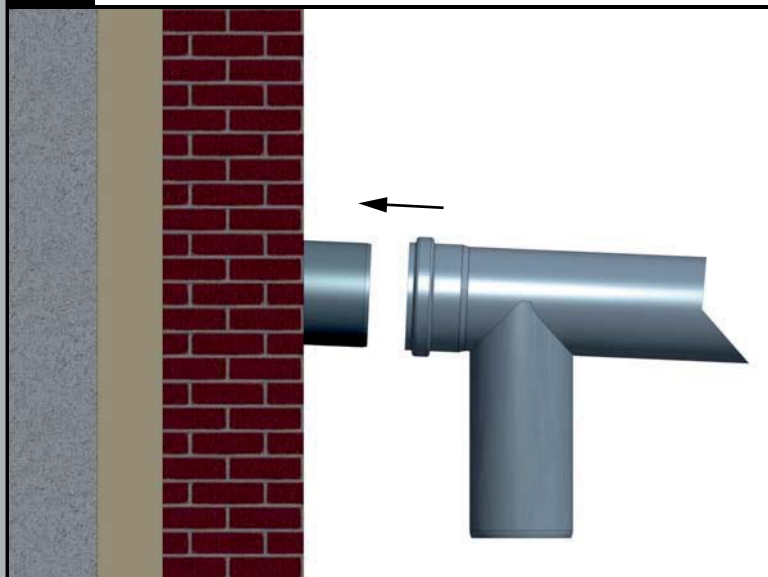**10a**


Se montează despărțitorul scurtat pentru preaplin de urgență (5) la ramificație (4) prin înșurubarea piuliței la știftul filetat.




! Atenție !
Despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) se introduce prin ramificație (4) în canelură! (vezi figura 10b)

10b


Despărțitorul pentru preaplin de urgență (5) se fixează în canelura tablei despărțitoare a preaplinului de urgență (2).

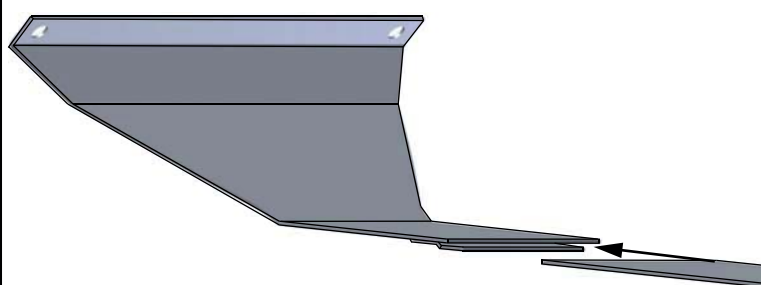**11a**

Conectați ramificația (4) în burlanul de scurgere. De ex., puteți utiliza gama noastră de țevi din oțel inoxidabil.

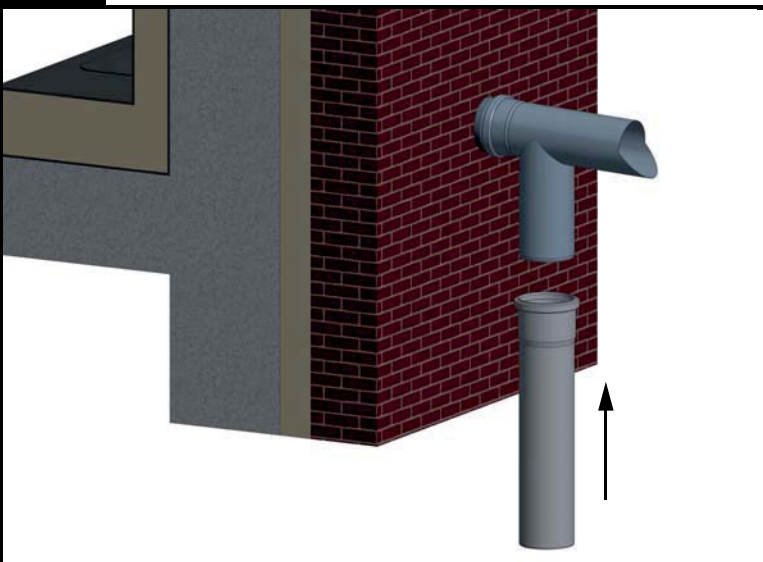**11b**

Pentru alte conexiuni la burlanul de scurgere se pot folosi reducții / reducții pentru titan zinc și sistemul Loro.

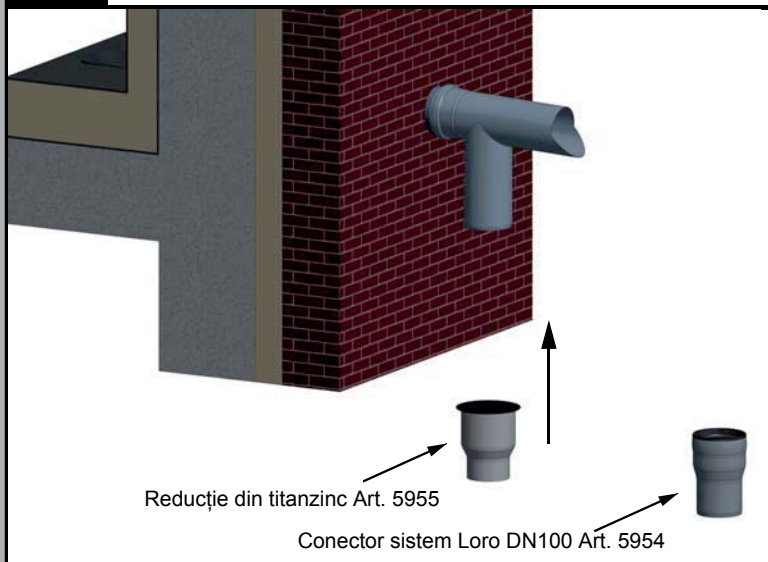


Instrucțiuni de montaj



Receptor Attika Super 2 cu ramificație DN100 în acoperiș cald

12

Drenajul de urgență și drenajul principal în cazul unui montaj corect.

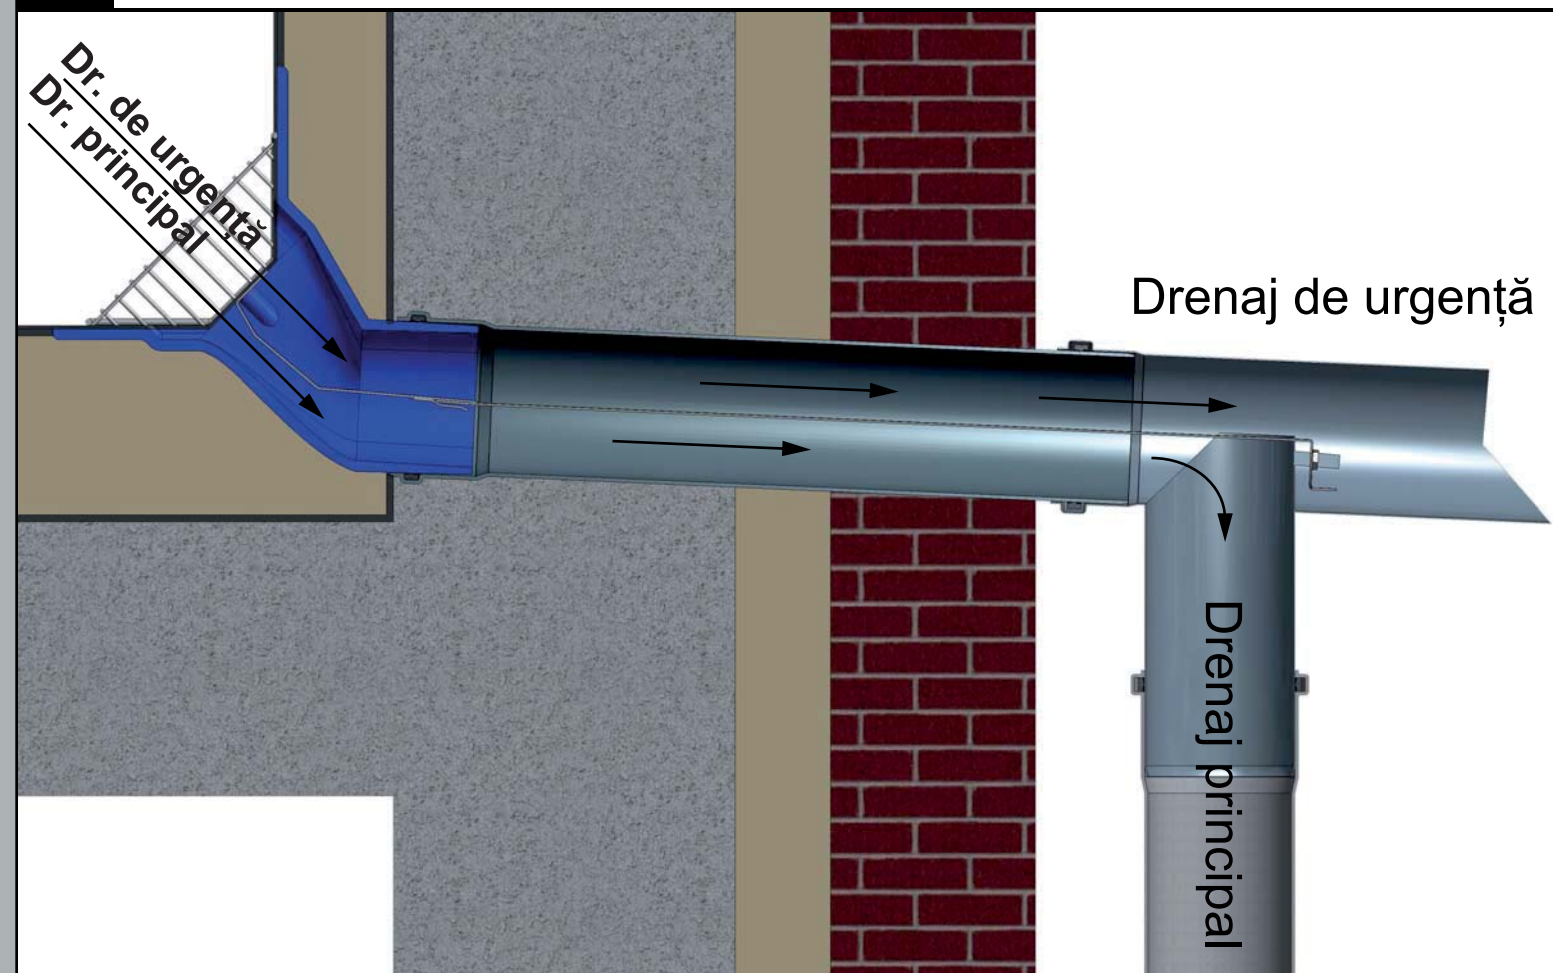

Date tehnice:

