

Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika plat din PUR



Grumbach

Receptor Attika plat:



2442.L / 2444.L


Art.Nr. 2442 / 2444

Inel adaptor/element de bază:



Art.Nr. 3449.A

Prelungitor:

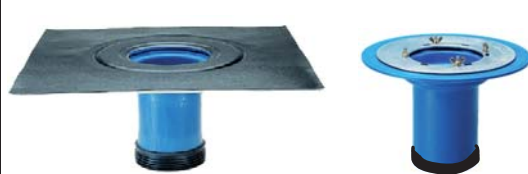

Art.Nr. 3181 / 3183

Art.Nr. 2181 / 2183 / 2185

1. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat montat la nivelul membranei de acoperiș, în acoperiș cald.

Creați decuparea în atic.

Art.Nr. 2442 / 2442.L

b = 220 mm

h = 100 mm


H = Grosime izolație plus 40 mm

Art.Nr. 2444 / 2444.L

b = 220 mm

h = 140 mm

H = Grosime izolație plus 50 mm

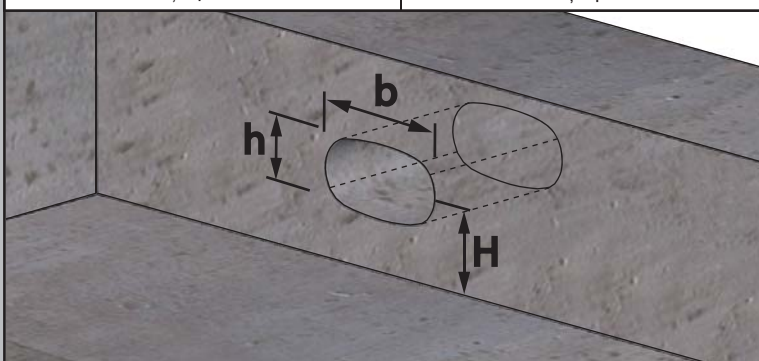

2. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat montat în planșeu clădirii, la nivelul barierei de vapor.

Creați decuparea în atic și nișa în plafon.

a = 400 mm

b = 400 mm


c = 220 mm

h = 20 mm

t1 = 100 mm (pt. 2442 / 2442.L)


t2 = 140 mm (pt. 2444 / 2444.L)

Dimensiunile cavității sunt ajustate corespunzător în funcție de izolația suplimentară.

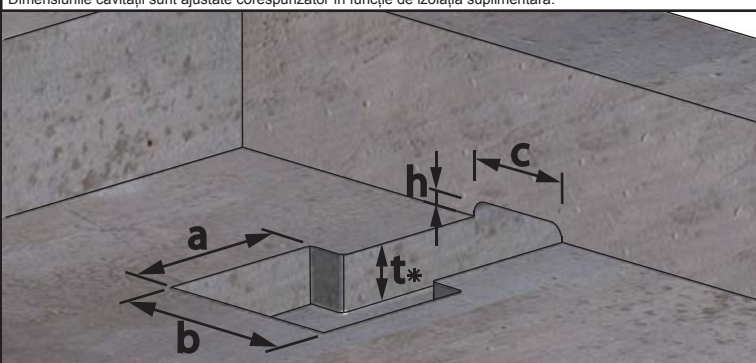


1. Instalare la nivelul membranei de acoperiș

1. Se montează bariera de vapor (se poate lua în considerare montajul prin pod).

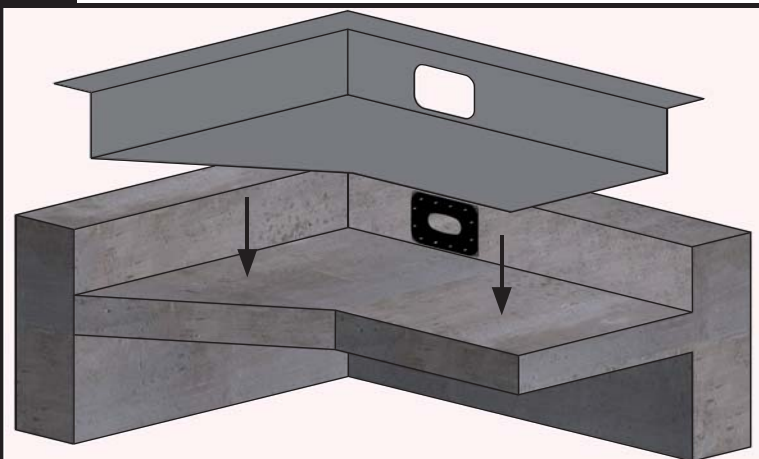


2. Se montează racordul special Grumbach la bariera de vapor (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).

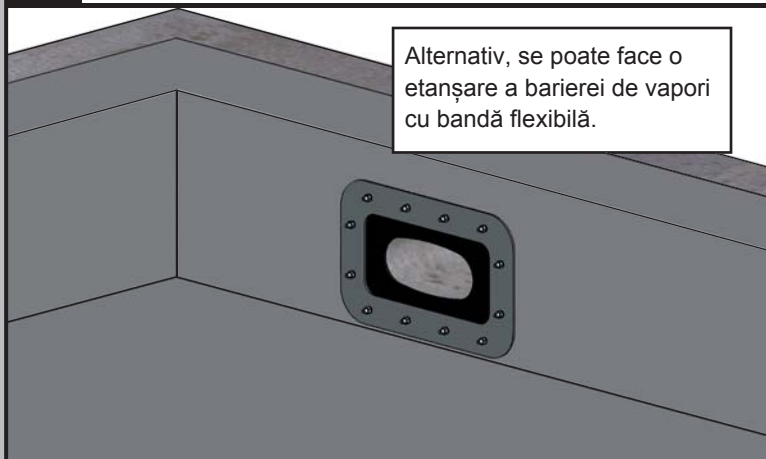


Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapor cu bandă flexibilă.

3. Se montează izolația acoperișului, cu decupările necesare.

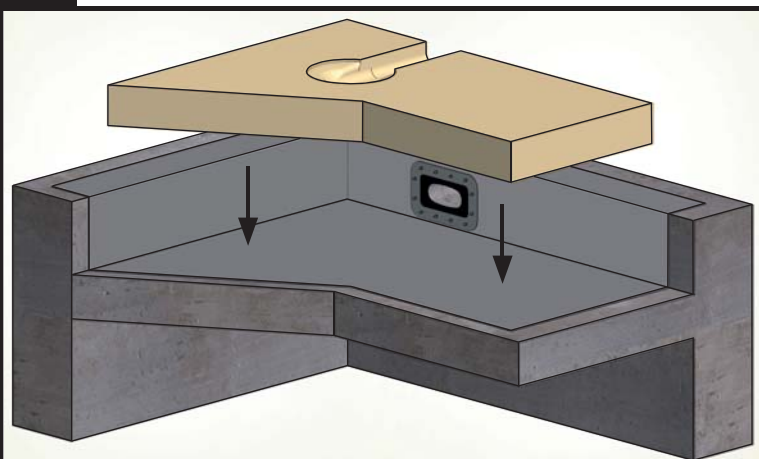

4. Se montează receptorul Attika plat în atic, prin conectorul deja montat.

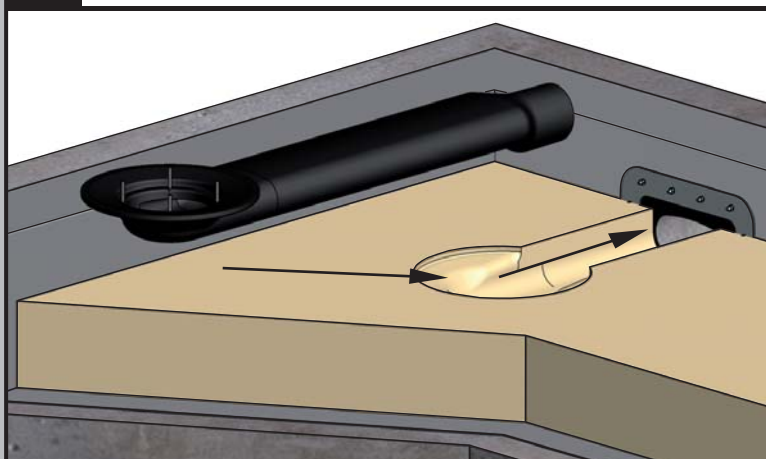

Instrucțiuni de montaj


Receptor Attika plat din PUR



Grumbach


5.

Se montează izolația aticului.

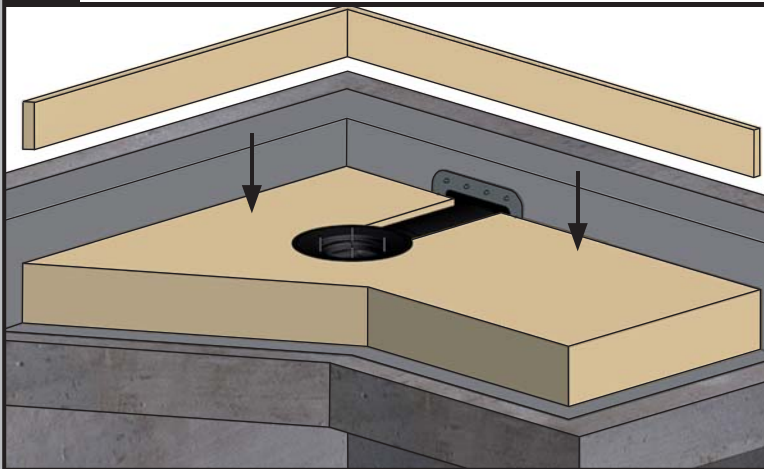


6.

Se potrivește garnitura de etanșare pe bolțurile filetate ale receptorului. Atașați și împingeți în jos pe flanșa fixă.

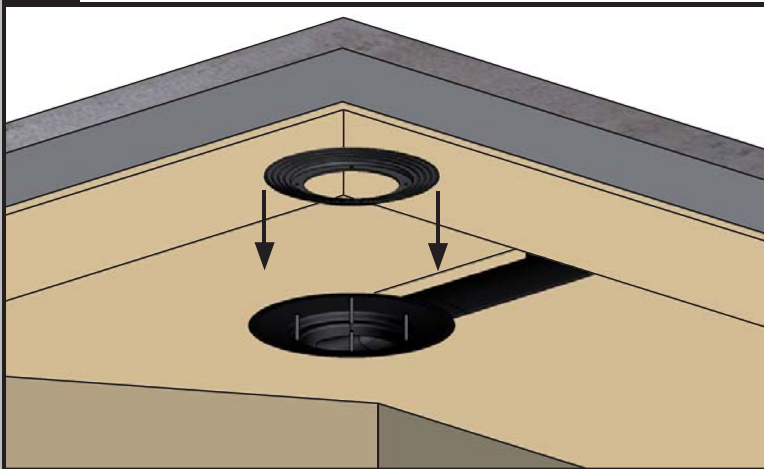


7.

Se montează hidroizolația.
(Decupare $\varnothing$ 210 mm pentru scurgere în receptor).

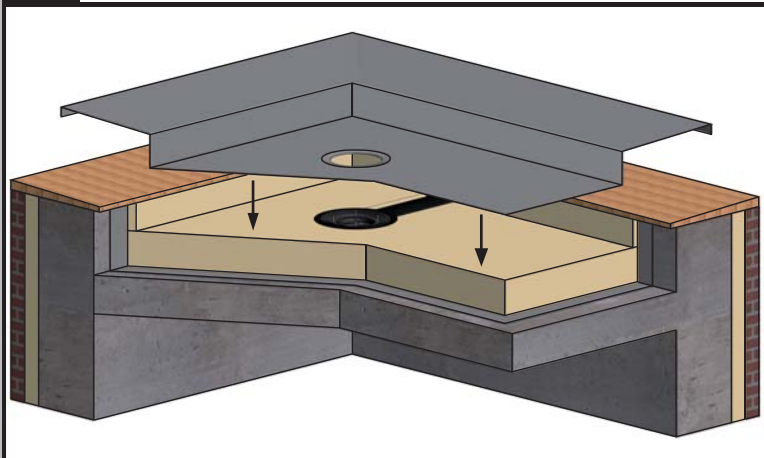


8.

Atașați flanșa de etanșare, împreună cu șabiele și piulițele fluture la receptor, prin bolțurile filetate.

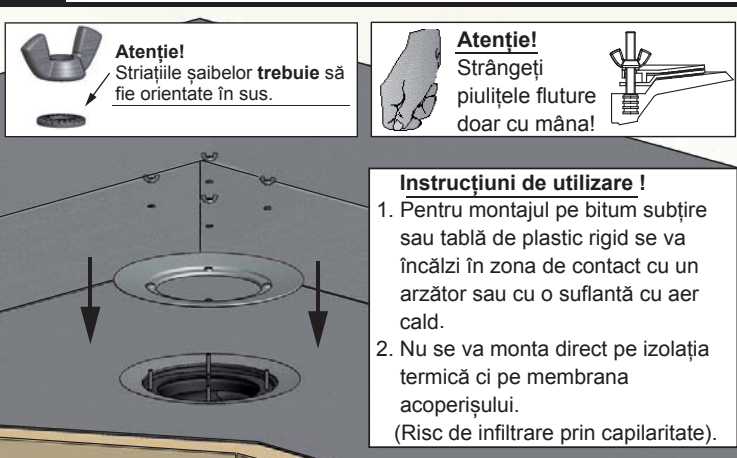


9.

Se înfiletează tija filetată în receptor și apoi se fixează parafrunzarul, prin strângerea piuliței olandeze la tija filetată.

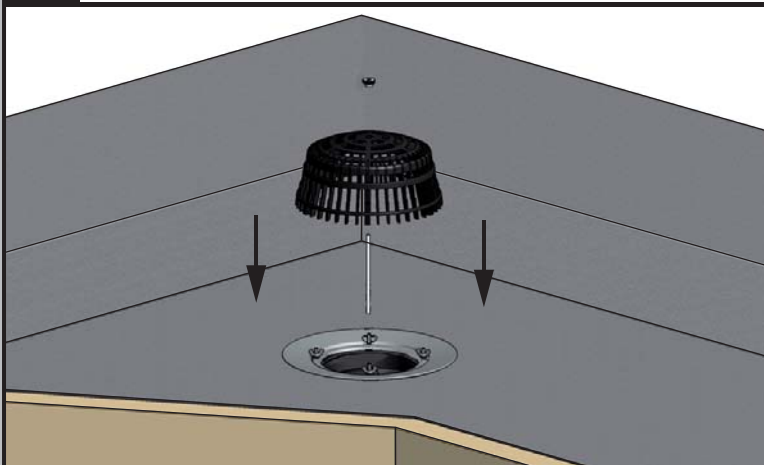

10.

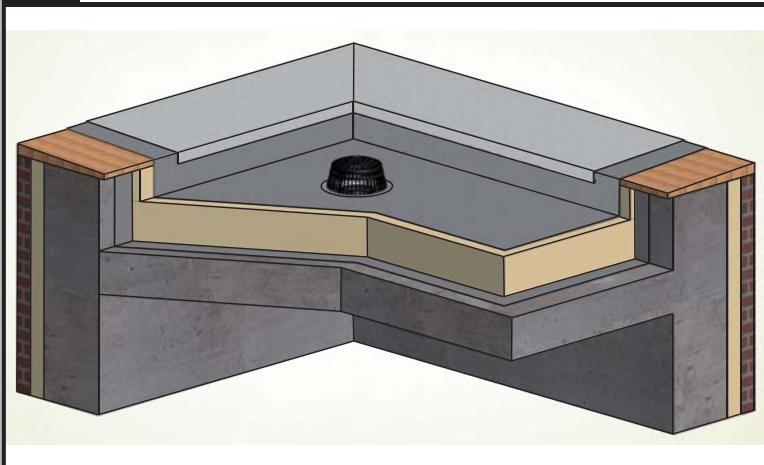


Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika plat din PUR



2. Instalare la nivelul de barierei de vapori


1. Potriveți receptorul în decuparea din plafon și introduceți-l în nișa creată în perete.

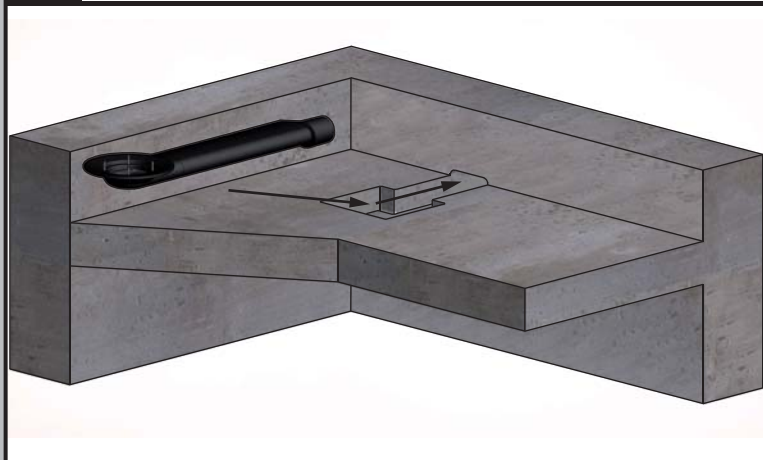


2. Se etanșează zona din jurul receptorului, atât din plafon cât și din perete, cu spumă.



3. Se potrivește garnitura de etanșare pe bolțurile filetate ale receptorului. Atașați și împingeți în jos pe flanșa fixă.

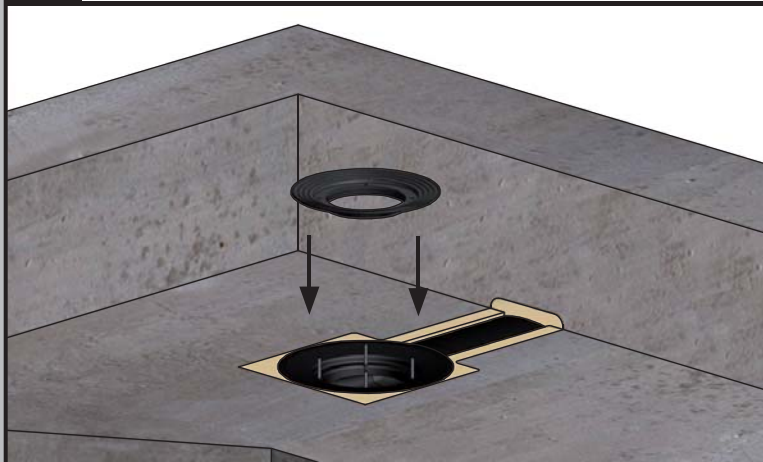

4. Se montează hidroizolația. (Decupare $\varnothing$ 210 mm pentru scurgere în receptor).

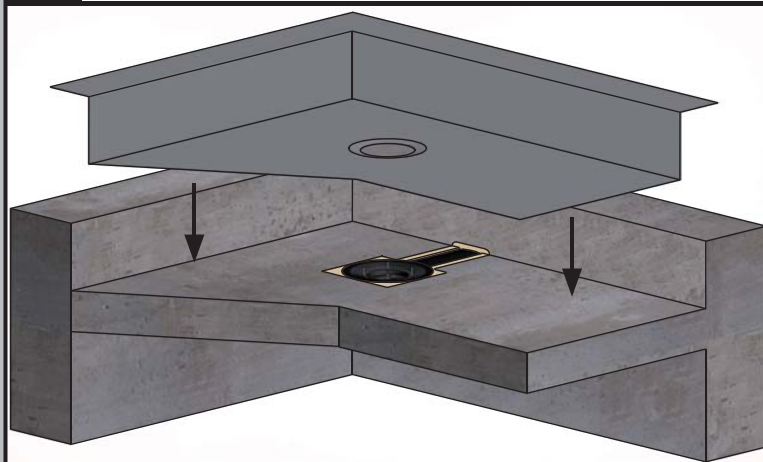


5. Atașați flanșa de etanșare din aluminiu, împreună cu șabiele și piulițele fluture la receptor, prin bolțurile filetate.



Atenție!
Striațiile șabielelor **trebuie** să fie orientate în sus.




Atenție!
Strângeți piulițele fluture doar cu mâna!



Instrucțiuni de utilizare !

1. Pentru montajul pe bitum subțire sau tablă de plastic rigid se va încălzi în zona de contact cu un arzător sau cu o suflantă cu aer cald.
2. Nu se va monta direct pe izolația termică ci pe membrana acoperișului. (Risc de infiltrare prin capilaritate).

6. Conectați inelul adaptor la priza receptorului plat și fixați-l prin strângere, pentru a evita ieșirea.

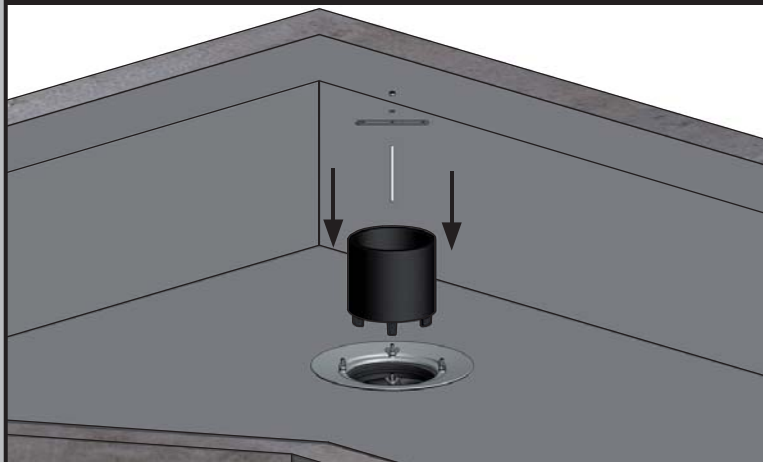


Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika plat din PUR




Grumbach


- 7.** Se montează izolația acoperișului, cu decupările necesare, împreună cu izolația aticului.

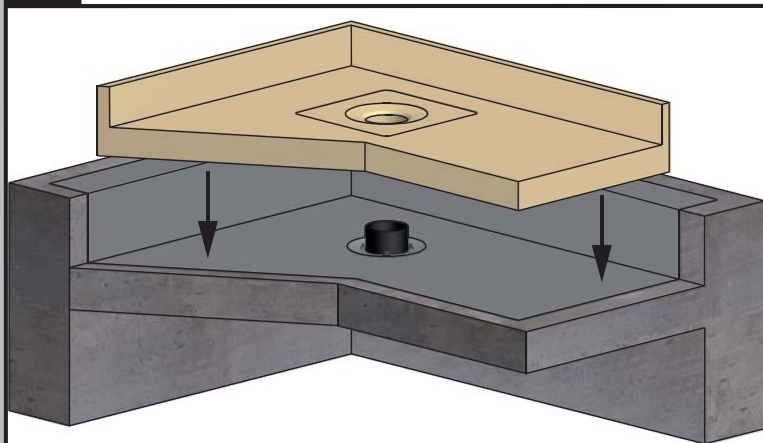


- 8.** Se introduce prelungitorul, după tăierea la dimensiunea necesară și fixarea garniturii de etanșare, în inelul adaptor,

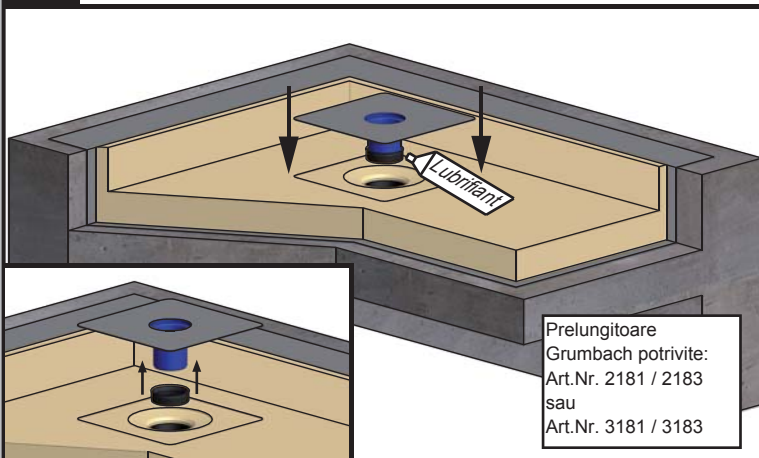

- 9.** Se potrivește membrana hidroizolatoare peste gulerul prelungitorului și se lipește de partea superioară a acestuia.

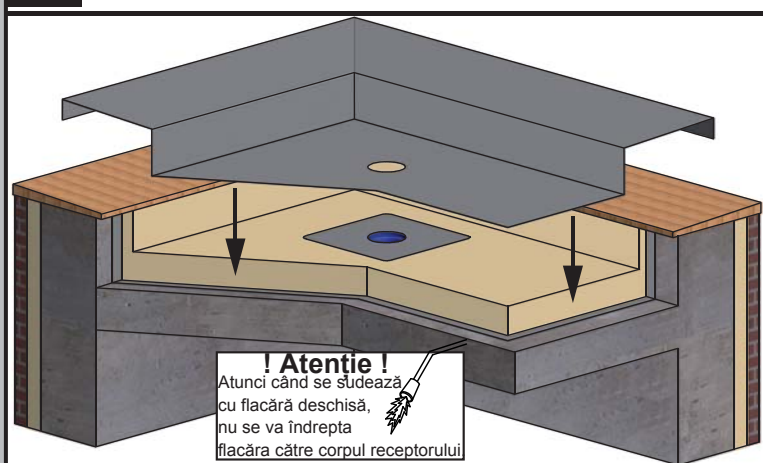


- 10.** La final se montează parafrunzarul.

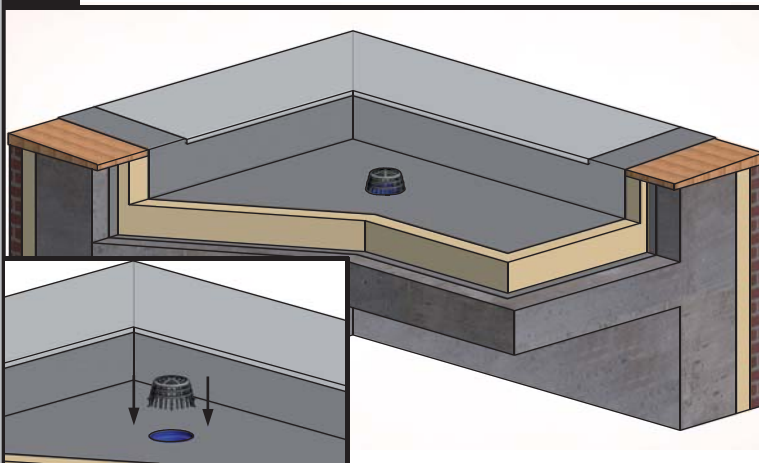


Date tehnice:


Art.Nr. 2444.L

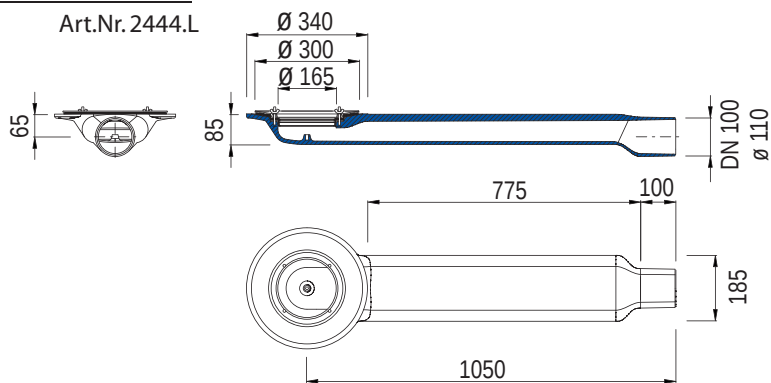


Art.Nr. 2444

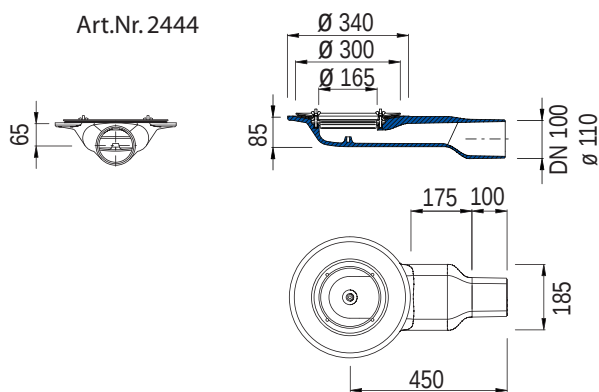

Art.Nr. 2442.L

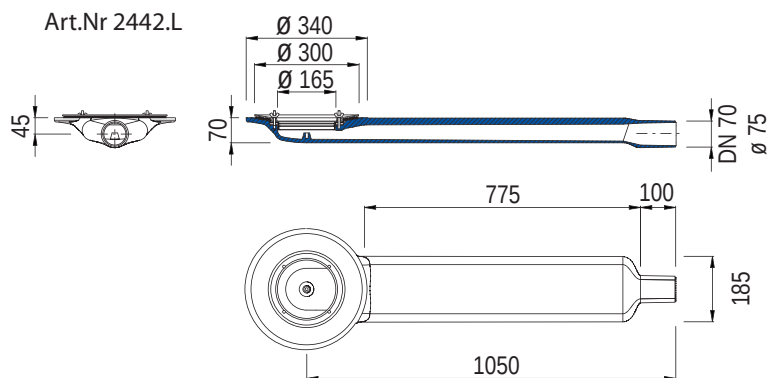


Art.Nr. 2442

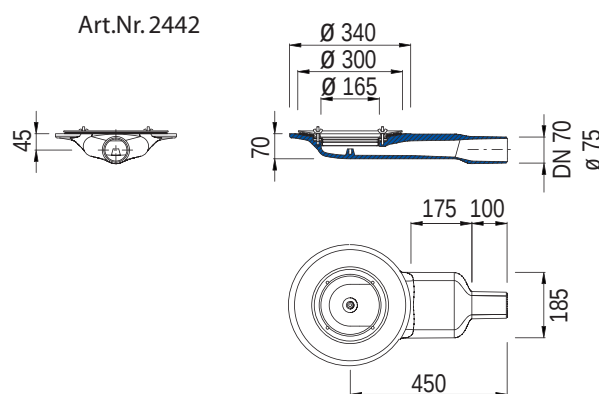


Date tehnice:


Art.Nr. 3441 / 3443

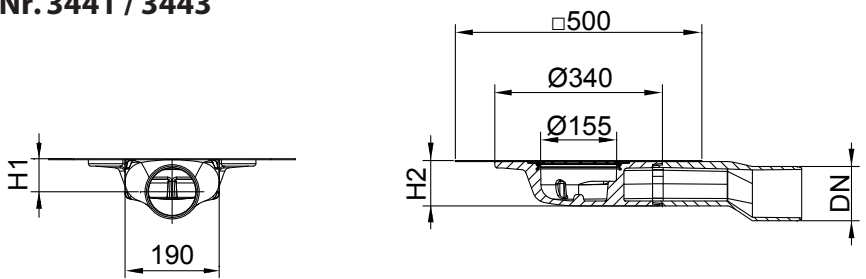


Art. Nr.	DN	Ø	H1	H2
3441	DN70	75	45	70
3443	DN100	110	65	90

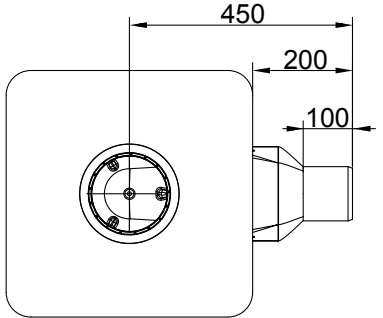

Art.Nr. 3441.L / 3443.L

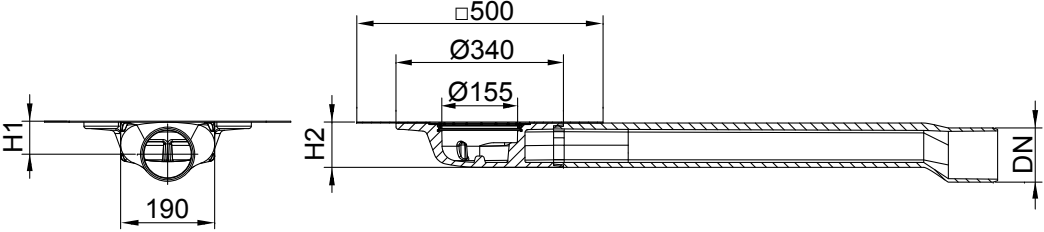

Art. Nr.	DN	Ø	H1	H2
3441.L	DN70	75	45	70
3443.L	DN100	110	65	90

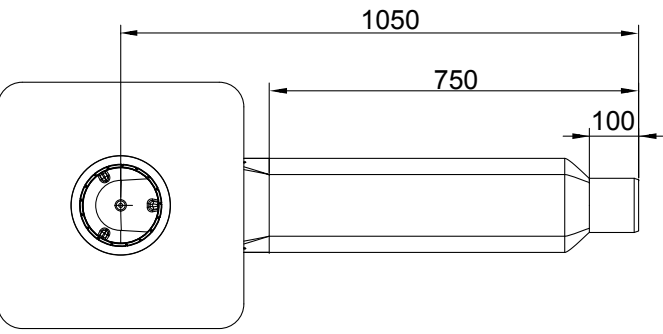

Receptor Attika plat cu guler adeziv:




3441.L / 3443.L Art.Nr. 3441 / 3443

Inel adaptor/element de bază:



Art.Nr. 3449.A / 3449.N

Prelungitor:



Art.Nr.3181 / 3183 / 3185 Art.Nr.2181 / 2183 / 2185

1. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat cu guler adeziv montat în acoperiș cald

Creăți decuparea în atic.

Art.Nr. 3442 / 3442.L	Art.Nr. 3444 / 3444.L
b = 220 mm	b = 220 mm
h = 100 mm	h = 140 mm
H = Grosime izolație plus 40 mm	H = Grosime izolație plus 50 mm

2. Exemplu de montaj: Receptor Attika plat montat în planșeul terasei împreună cu prelungitor montat în acoperiș cald


Creăți decuparea în atic și nișa în plafon.

a = 400 mm	h = 20 mm
b = 400 mm	t ₁ = 100 mm (bei 2442 / 2442.L)
c = 220 mm	t ₂ = 140 mm (bei 2444 / 2444.L)


Dimensiunile cavității sunt ajustate corespunzător în funcție de izolația suplimentară.

1. Instalare la nivelul membranei de acoperiș

1. Se montează bariera de vapori (se poate lua în considerare montajul piesei pentru racord la bariera de vapori).

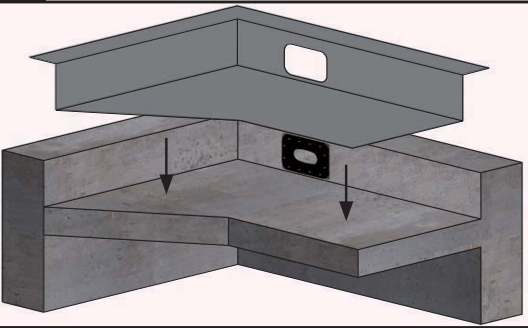


2. Se montează piesa pentru racordul special la bariera de vapori (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).

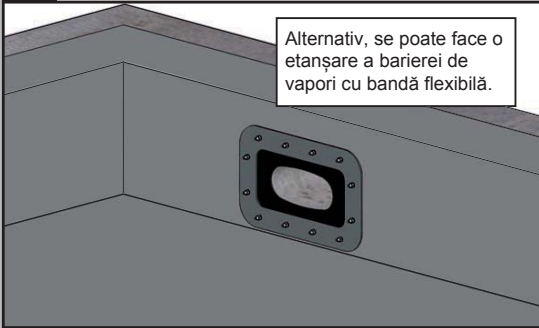


Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapori cu bandă flexibilă.

3. Se montează izolația acoperișului, cu decupările necesare.

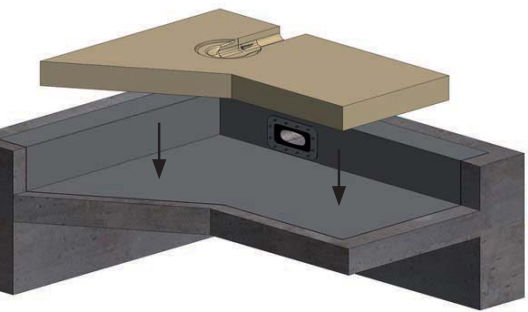


4. Se montează receptorul Attika plat cu guler adeziv prin atic și conectorul deja montat.

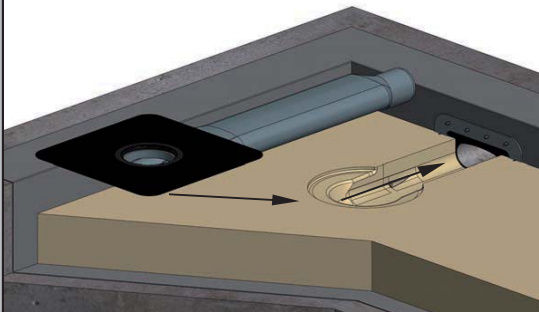


SIC Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș | Tel :+40 757 577 041



5. În cazul teraselor izolate se montează izolația termică.

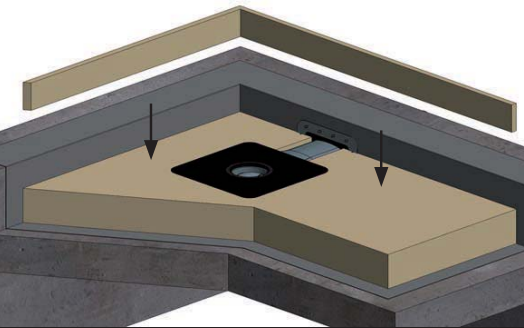


6. Potriveți membrana de acoperiș peste Receptorul Áttika plat și sudați-o la partea superioară a gulerului receptorului (orificiu de tăiere Ø 210 mm).

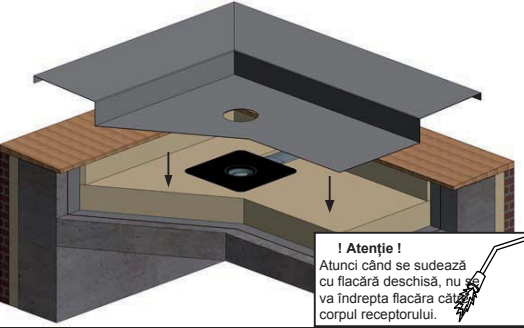


7. Introduceți parafrunzarul (cod produs 5970) în canalul de scurgere Áttika.

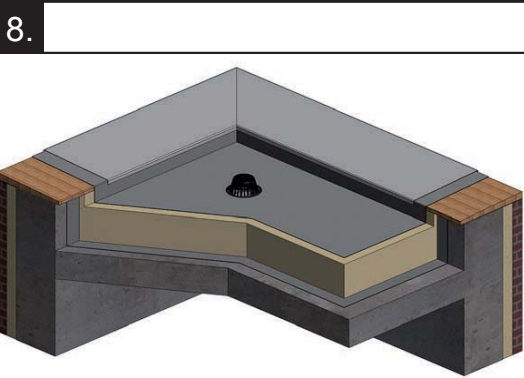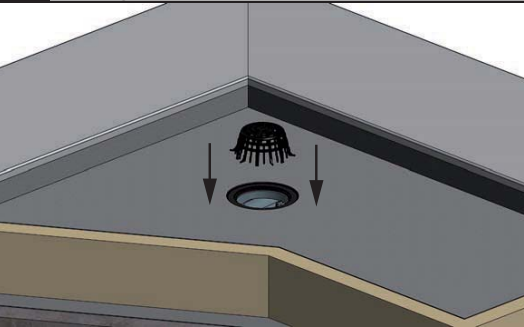


3. Potriveți membrana de acoperiș peste Receptorul Áttika plat și sudați-o la partea superioară a gulerului receptorului (orificiu de tăiere Ø 210 mm).

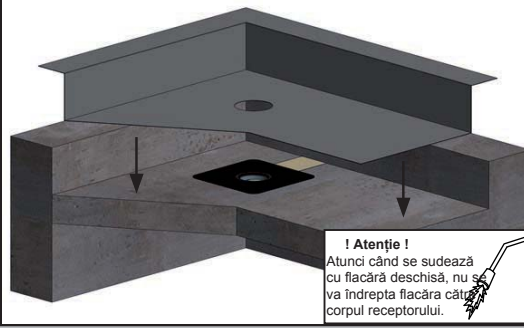


4. Introduceți garnitura de etanșare și inelul de adaptare în canalul de scurgere Áttika și asigurați-vă că nu iese odată cu setul de fixare.

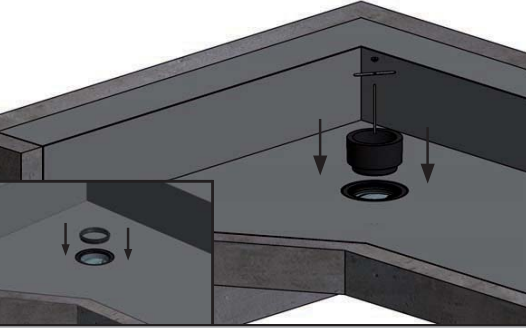

5. Așezați izolația termică a acoperișului, cu o decupare corespunzătoare pentru prelungitor.

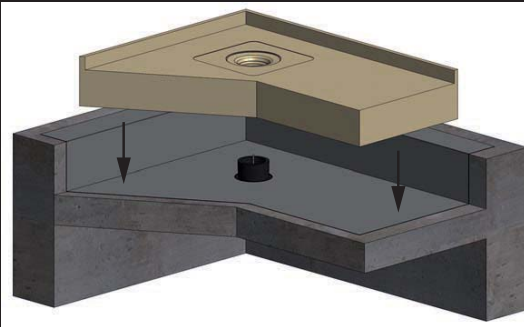


6. Introduceți prelungitorul tăiat la lungimea corespunzătoare, împreună cu garnitura de etanșare, în inelul adaptor.

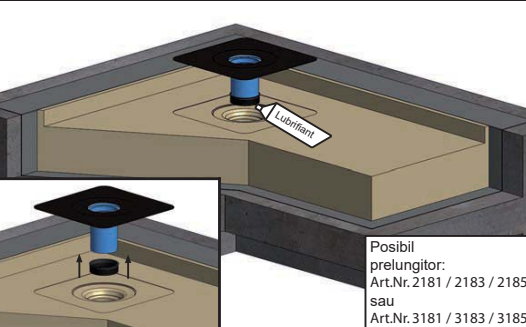


2. Instalare la nivelul de barierei de vapori


1. Instalați Receptorul Áttika plat în tavan și în lăcașul din atic.

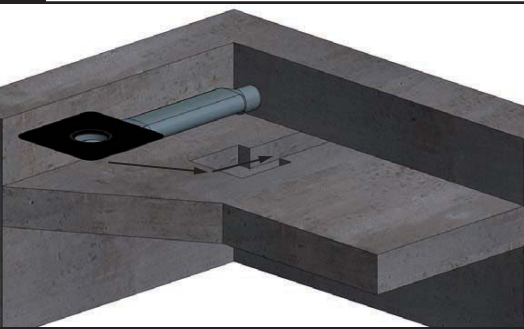

2. Fixați receptorul cu ajutorul unei spume sau a unui material hidroizolator.

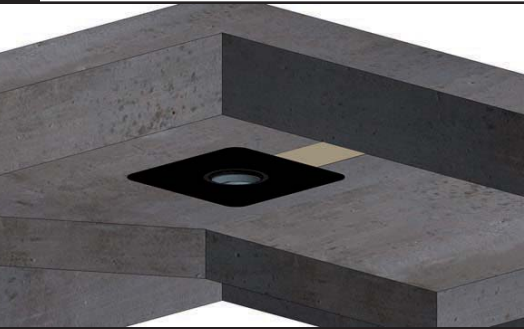

7. Potriveți membrana de acoperiș peste prelungitor și sudați-o la partea superioară a gulerului acestuia.

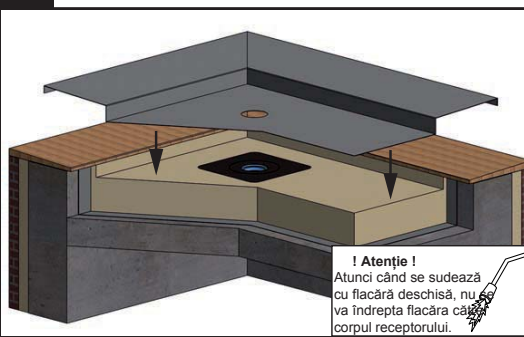

8. La final, opțional, se montează parafrunzarul.

