

Instrucțiuni de montaj



Grumbach

Receptor pentru renovare din PUR cu flanșă de prindere DN125 / 140 / 150

Art. Nr. 2306
San. Gully DN 125




Art. Nr. 2307
San. Gully 140




Art. Nr. 2308
San. Gully DN 150




Renovare-studiu de caz: Corpul receptorului de scurgere vechi rămâne în stratul barierei de vapori. Acoperișul vechi este recuperat, vechiul sifon este îndepătat. Se păstrează izolația termică

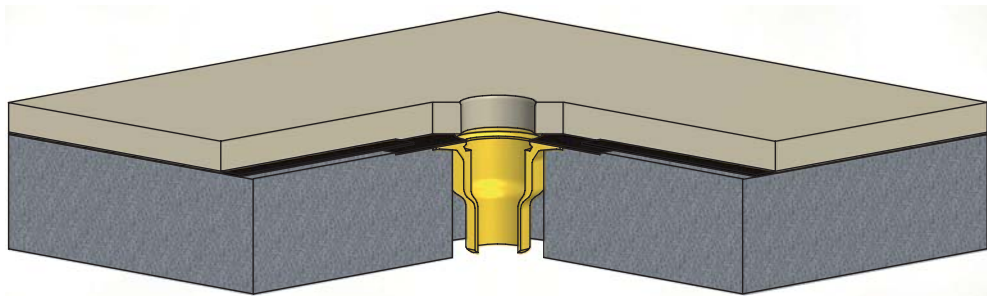


1. Se montează izolația termică suplimentară, dacă este necesară.

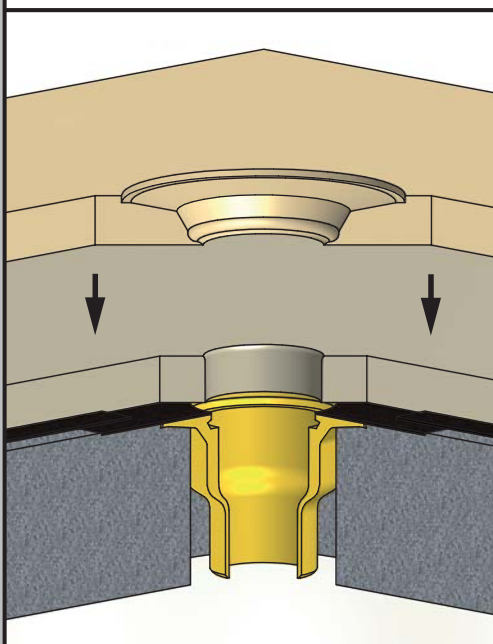


2. Se determină adâncimea de inserție și, eventual, se va decupa receptorul la dimensiunea necesară.

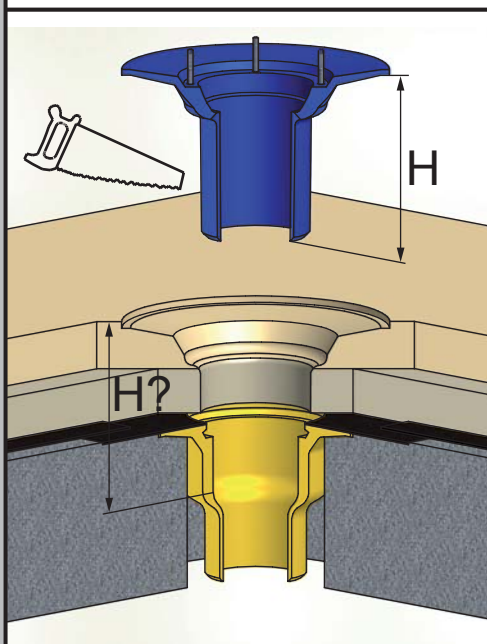


3. Se montează garnitura de etanșare și antirefulare la partea superioară a receptorului pentru renovare.

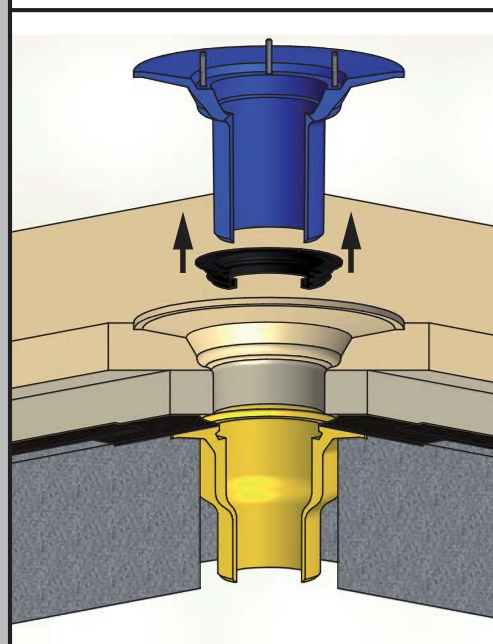


4. Se introduce receptorul pentru renovare cu garnitura antirefulare atașată în partea superioară a canalului de scurgere vechi.

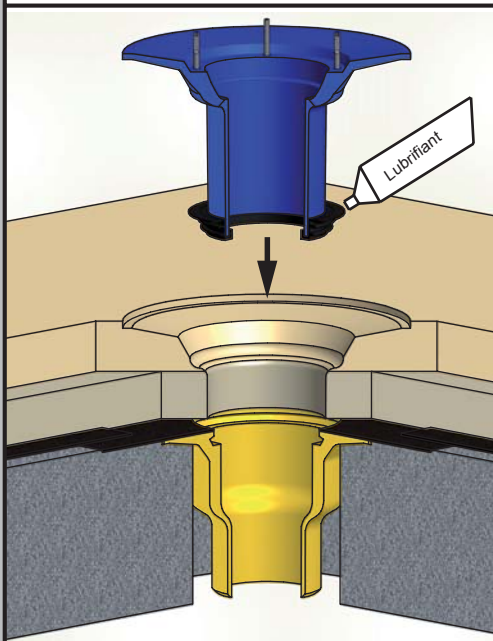

5. Atașați garnitura de etanșare și antirefulare pe bolțurile filetate și glisați în jos până la flanșa fixă.

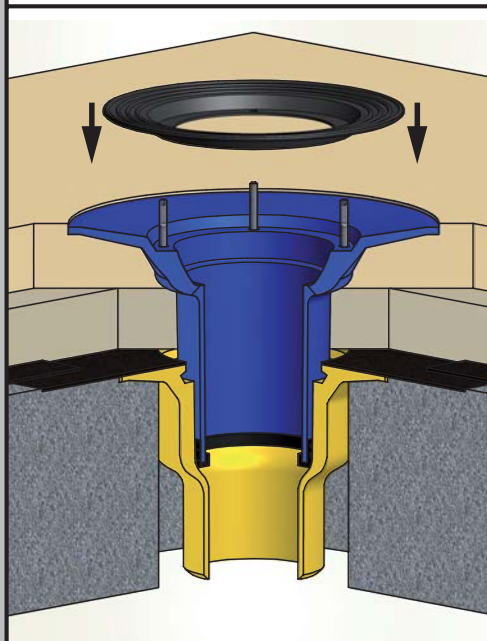

6. Se decupează noua membrană la partea superioară a receptorului (diametrul găurii de 180 mm).

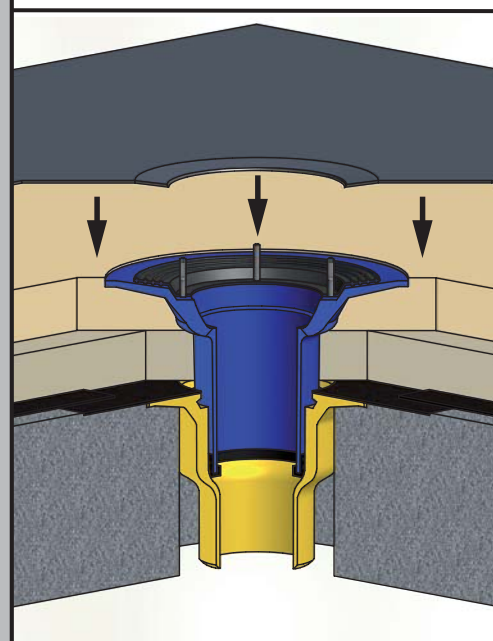


Instrucțiuni de montaj




Grumbach

Receptor pentru renovare din PUR cu flanșă de prindere DN125 / 140 / 150


7. Se va atașa flanșa din aluminiu prin bolțurile filetate.

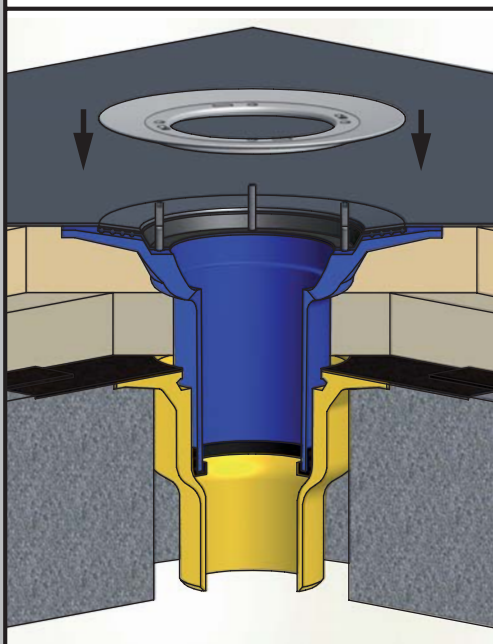


8. Se vor monta șabiele și se vor strânge piulițele flutire pentru fixarea pe garnitura de etanșare și antirefulare.

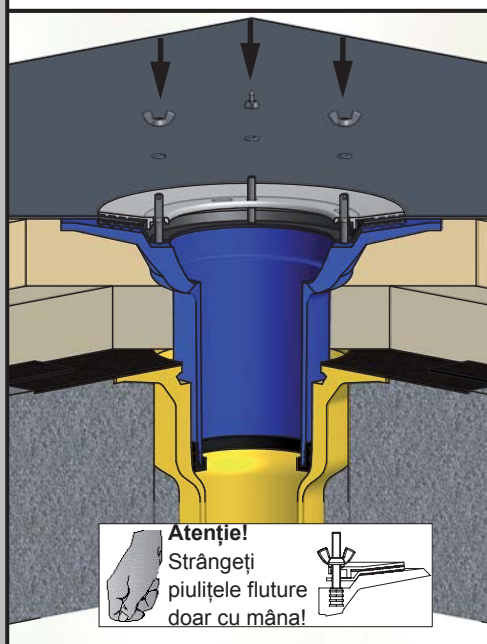

9. La final se montează parafrunzarul.

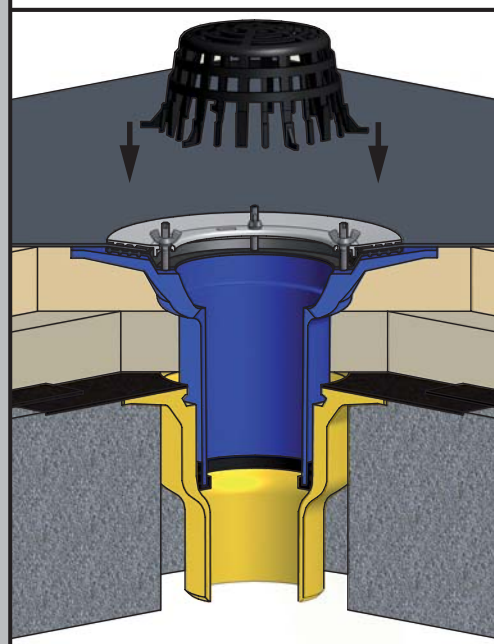


10.

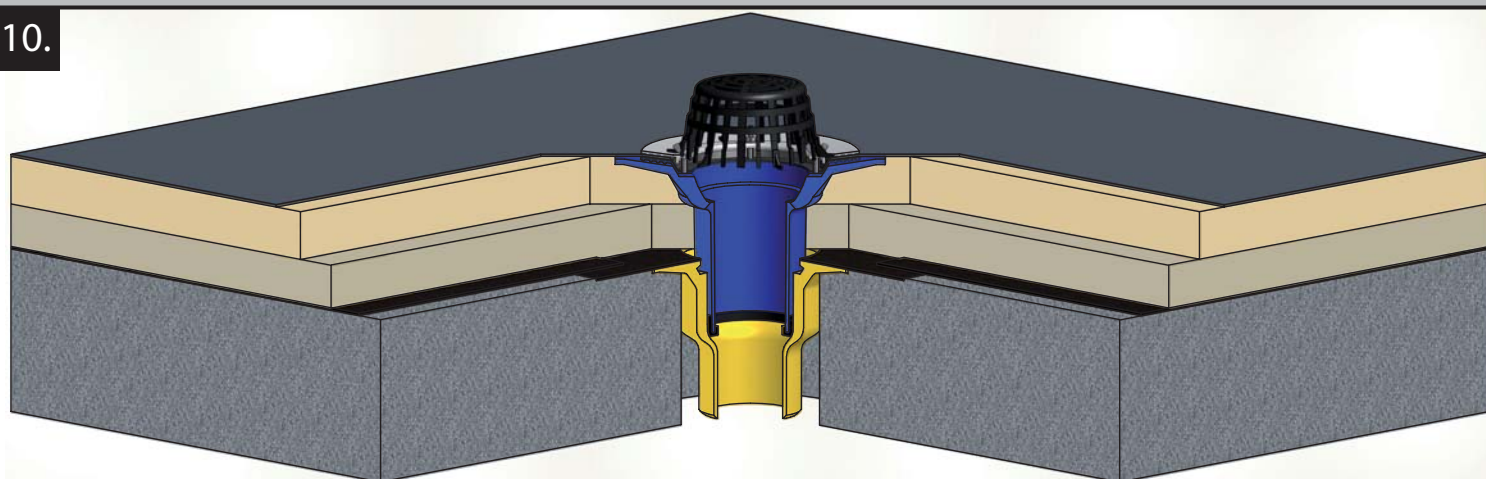


Date tehnice:

Art. Nr. 2306

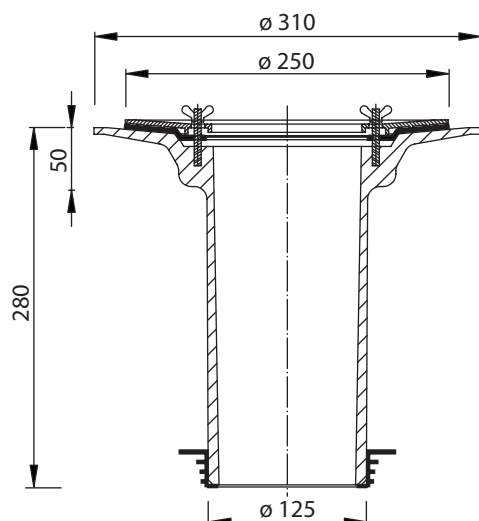


Diam. intern gură intrare: $\varnothing$ 140-150

Art. Nr. 2307

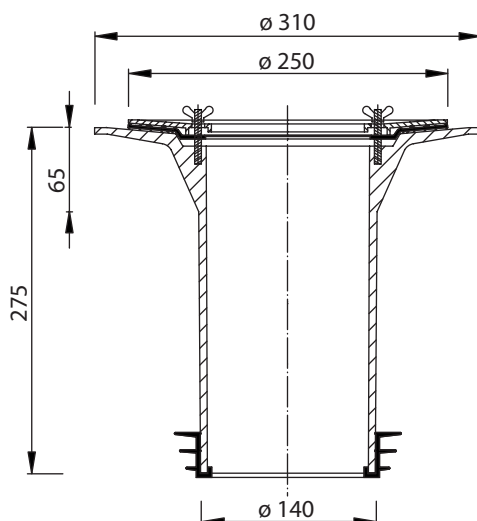

Diam. intern gură intrare: $\varnothing$ 155-165

Art. Nr. 2308

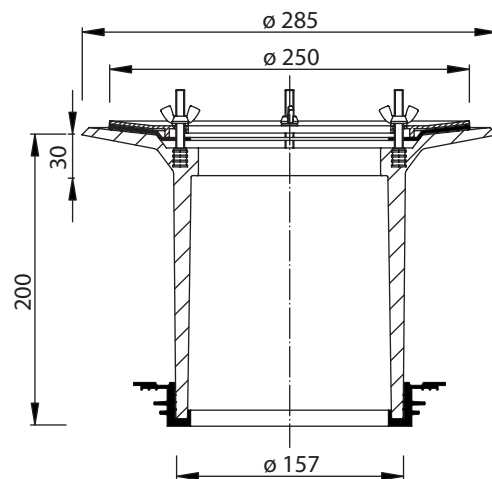

Diam. intern gură intrare: $\varnothing$ 172-185


Instrucțiuni de montaj




Grumbach

Receptor pentru renovare din PUR cu guler adeziv DN125/140/150/170/200

Art. Nr. 3306
San. Gully DN125

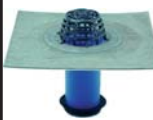

Art. Nr. 3308
San. Gully DN150

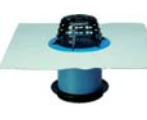

Art. Nr. 3309
San. Gully DN200




Art. Nr. 3307
San. Gully 140




Art. Nr. 3329
San. Gully 170




Renovare-studiu de caz: Corpul receptorului de scurgere vechi rămâne în stratul barierei de vapor. Acoperișul vechi este îndepărtat, inclusiv prelungitorul vechi. Se păstrează izolația termică

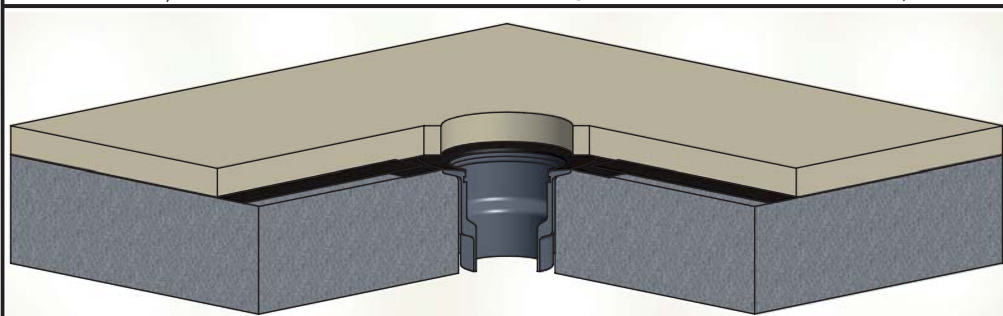


1. Se montează izolația termică suplimentară, dacă este necesară.

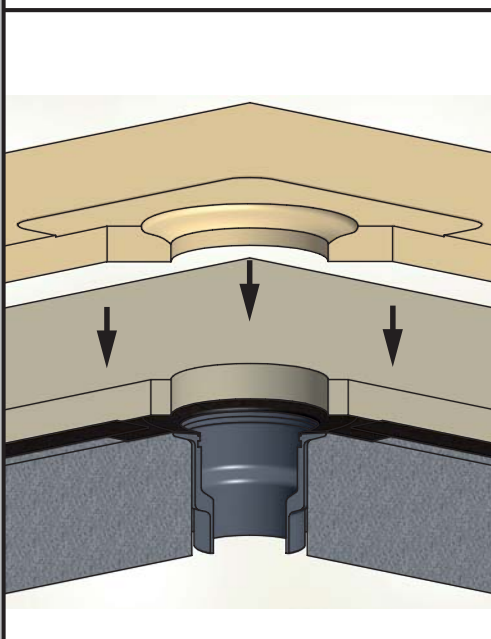


2. Se determină adâncimea de inserție și, eventual, se va decupa receptorul la dimensiunea necesară.

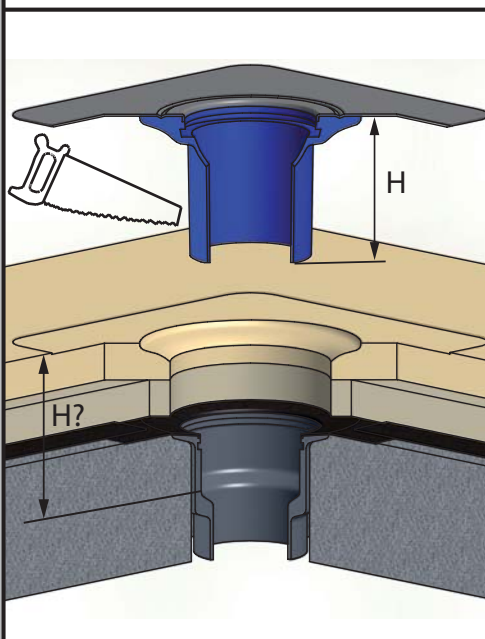


3. Se montează garnitura de etanșare și antirefulare la partea inferioară a receptorului pentru renovare.

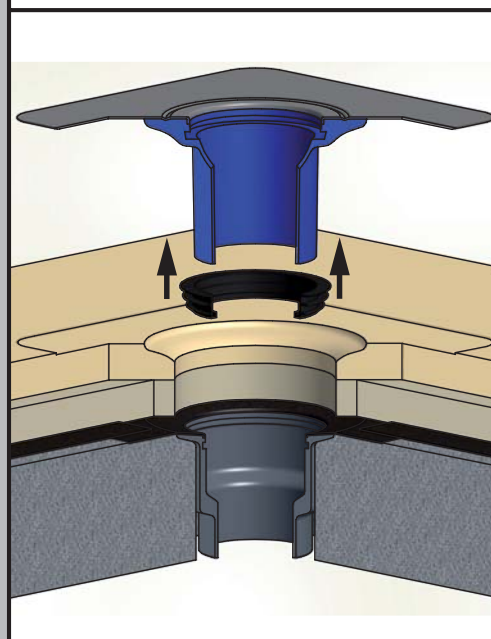


4. Se introduce receptorul cu garnitura de etanșare și antirefulare în canalul de scurgere vechi, ce urmează a fi reabilitat.

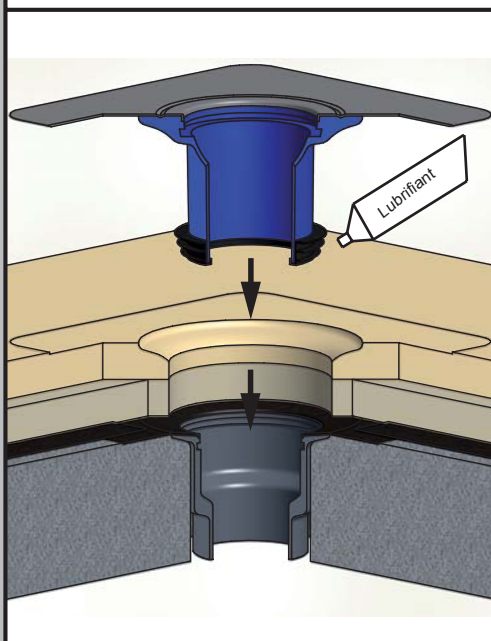

5. Decupați și sudați complet membrana nouă la receptorul pentru renovare.

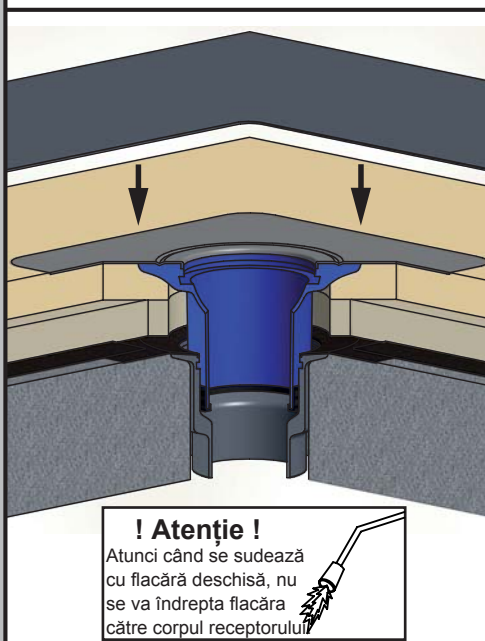

6. Pentru Art. Nr. 3306, 3308, 3309, 3329 se va atașa la final parafrunzarul.

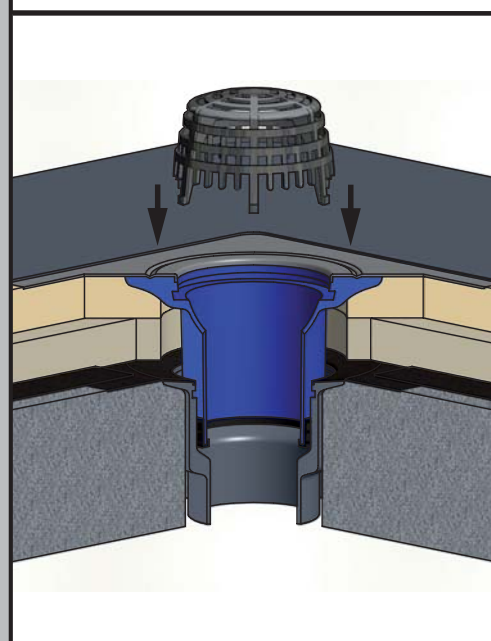


Instrucțiuni de montaj




Grumbach

Receptor pentru renovare din PUR cu guler adeziv DN125/140/150/170/200


7. Art. Nr. 3306, 3308, 3309, 3329

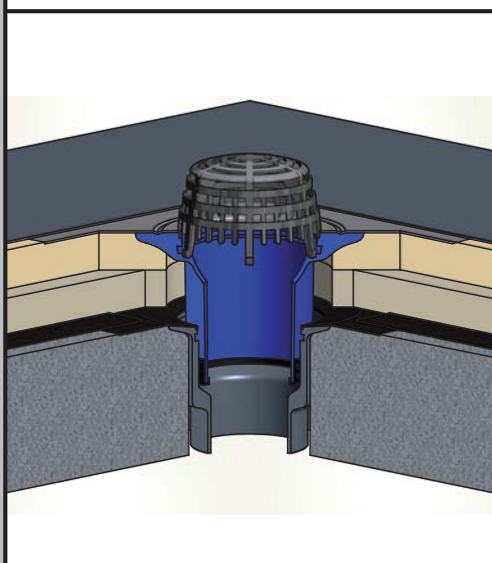

8. Pentru Art. Nr. 3307 se va atașa parafrunzar cu suport de blocare din oțel inoxidabil.

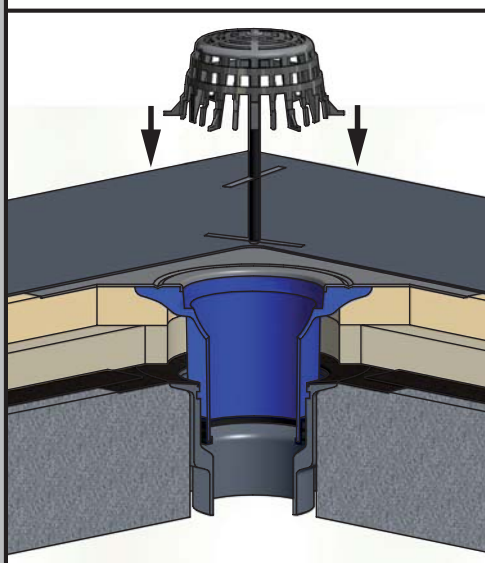


9. Art. Nr. 3307

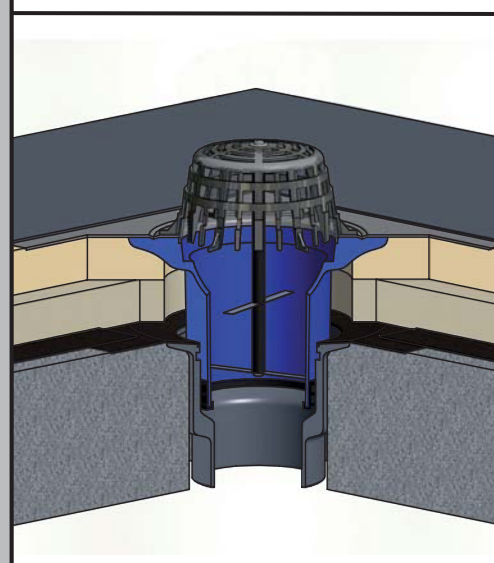


Date tehnice:


Art. Nr. 3306 Diam. intern gură
intrare: $\varnothing$ 140-150

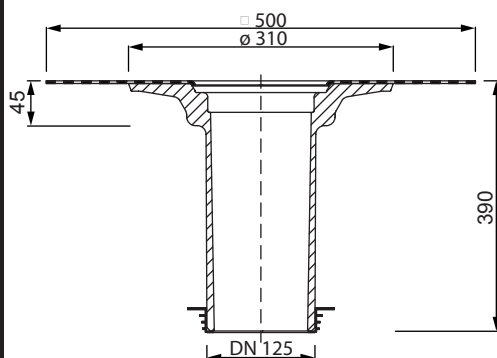


Art. Nr. 3308 Diam. intern gură
intrare: $\varnothing$ 172-185

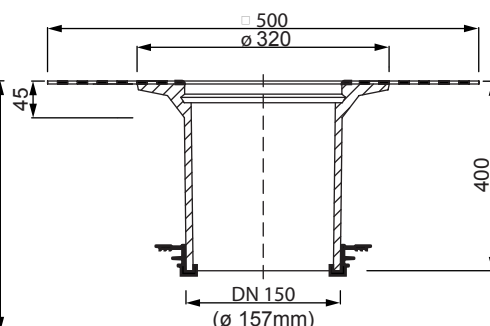

Art. Nr. 3309 Diam. intern gură
intrare: $\varnothing$ 215-230

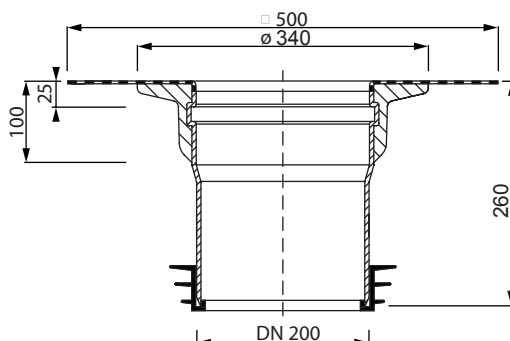

Art. Nr. 3307 Diam. intern gură
intrare: $\varnothing$ 155-165

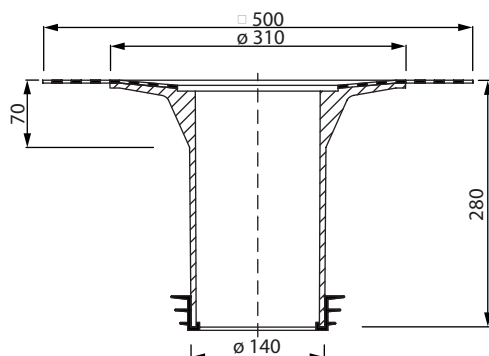

Art. Nr. 3329 Diam. intern gură
intrare: $\varnothing$ 185-198

