


Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika din PUR



Grumbach

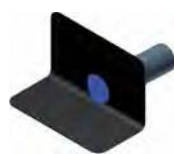

Receptor Attika din PUR
fără mufă de inserție
cu mufă de inserție
DN 50 (Art. Nr. 3410) DN 50 (Art. Nr. 3413)
DN 70 (Art. Nr. 3411) DN 70 (Art. Nr. 3414)
DN 100 (Art. Nr. 3412) DN 100 (Art. Nr. 3415)




Receptor Attika din PUR
cu înclinare 6 x 6cm
DN 50 (Art. Nr. 3440)
DN 70 (Art. Nr. 3442)
DN 100 (Art. Nr. 3444)



Receptor Attika din PUR
ca preaplin de urgență
DN 50 (Art. Nr. 3403)
DN 70 (Art. Nr. 3404)
DN 100 (Art. Nr. 3405)


1. Montaj în hidroizolația acoperișului

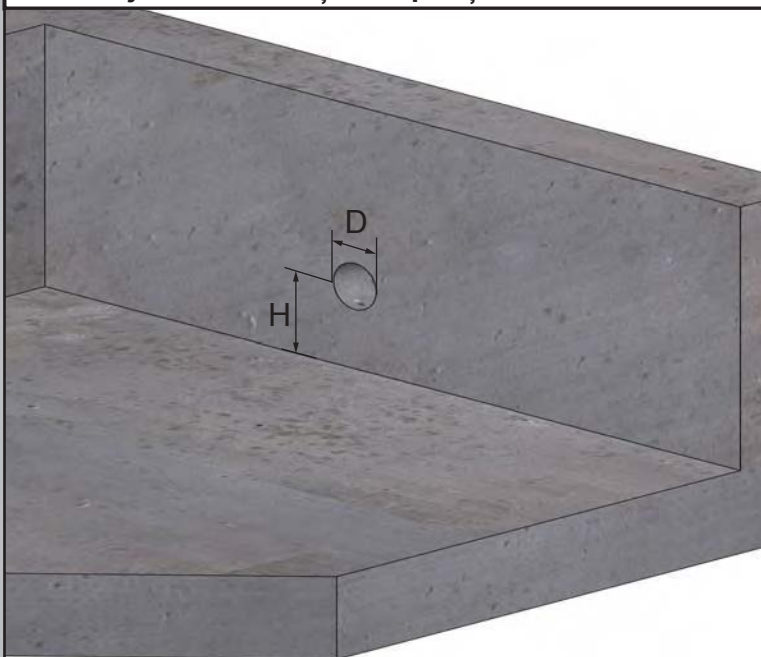

DN	D	H
50	80	40+Gr. izolație (75+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3403)
70	100	50+Gr. izolație (85+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3404)
100	140	70+Gr. izolație (105+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3405)

Toate cotele în mm / Gr. izolație = grosime izolație termică

2. Montaj în bariera de vapori a acoperișului

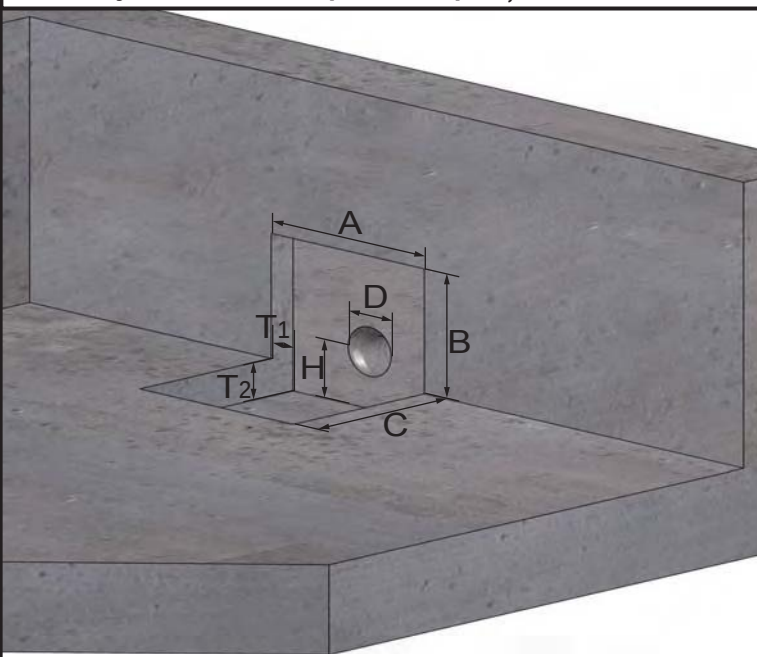


DN	A	B	C	D	H	T1	T2
50	200	160	150	80	40+Gr. izolație (75+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3403)	min.65	min.35
70	230	200	150	100	50+Gr. izolație (85+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3404)	min.70	min.35
100	260	220	150	140	70+Gr. izolație (105+ Gr. izolație pt. Art.Nr. 3405)	min.80	min.35

Toate cotele în mm / Gr. izolație = grosime izolație termică

1. Montaj în hidroizolația acoperișului


1.

Se montează bariera de vapori.

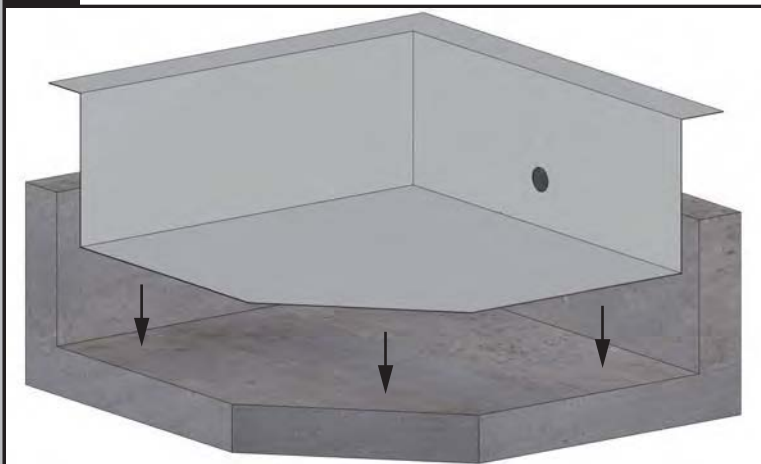

2.

Se montează conectorul special Grumbach la bariera de vapori (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).

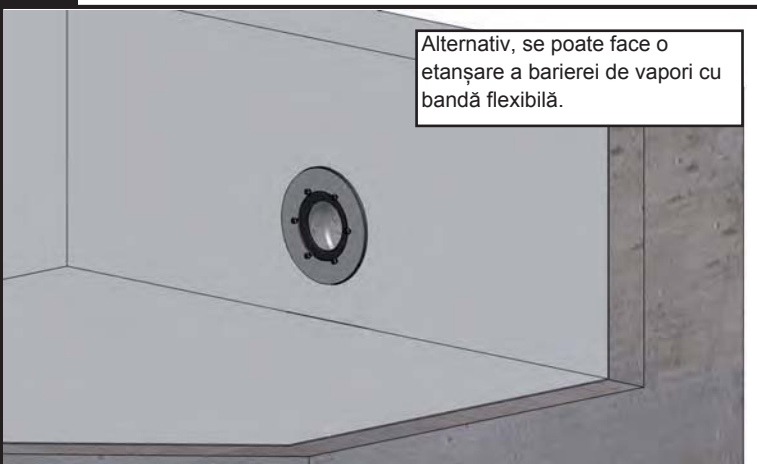


Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapori cu bandă flexibilă.


Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika din PUR


3. Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

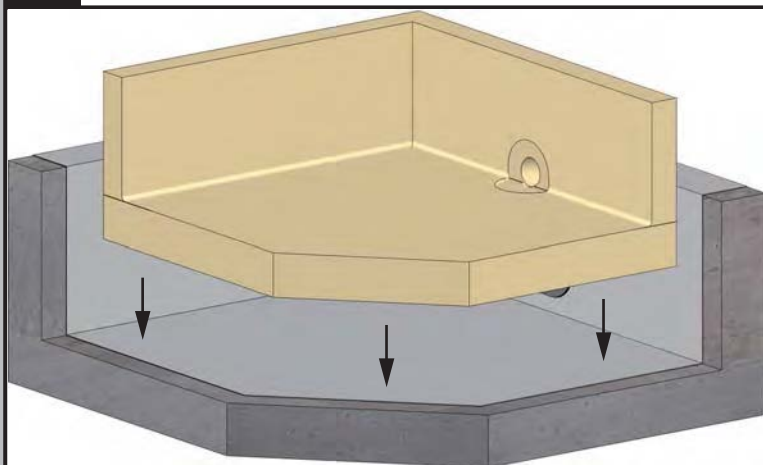


4. Se montează receptorul Attika în atic prin conectorul deja montat.

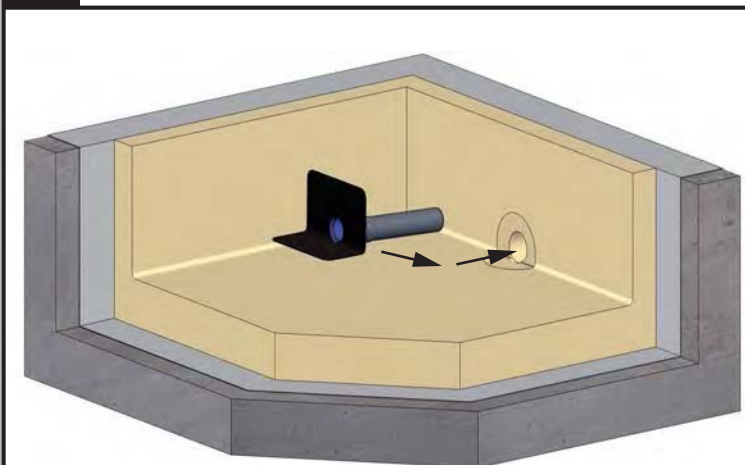


5. Se montează hidroizolația acoperișului deja decupată în mod corespunzător și se sudează la manșonul receptorului.

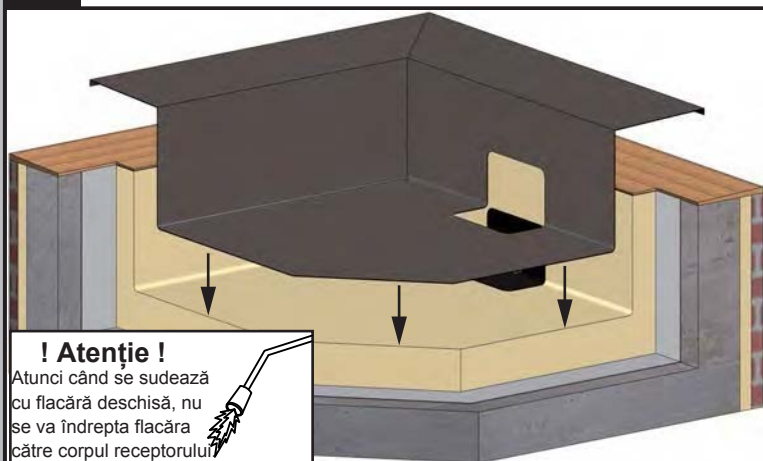


6. Se montează Parafrunzarul din PE sau Parafrunzarul din PP, la alegere.

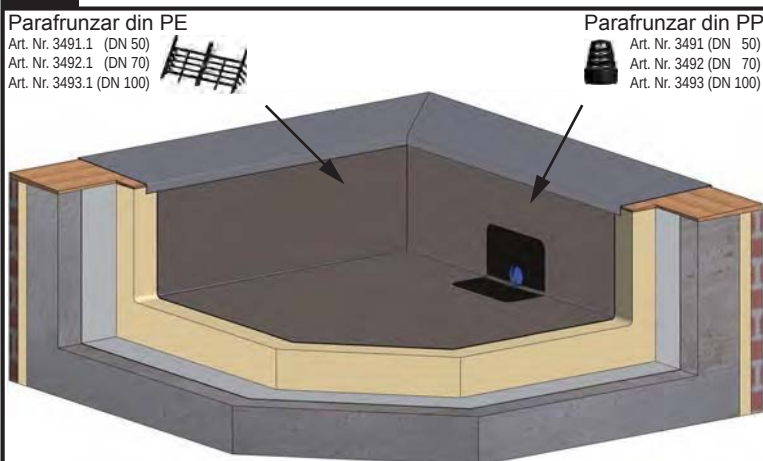


7. Străpungerea fațadei.

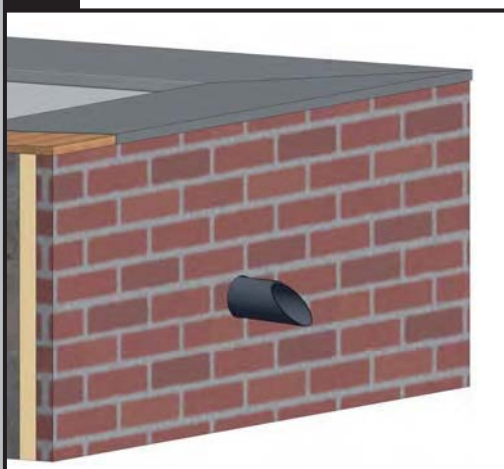

8. Se taie la fața peretelui, se conectează cotul și apoi burlanul.

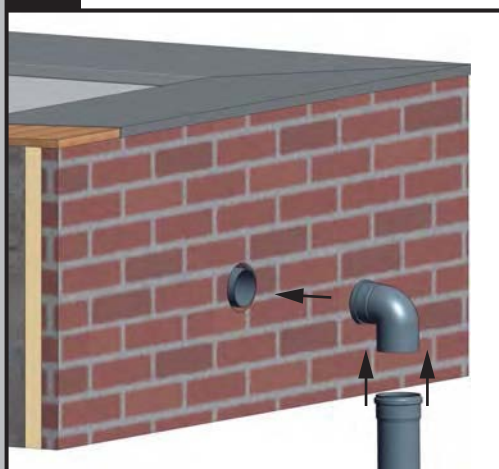

9. Racordare la colector de apă.

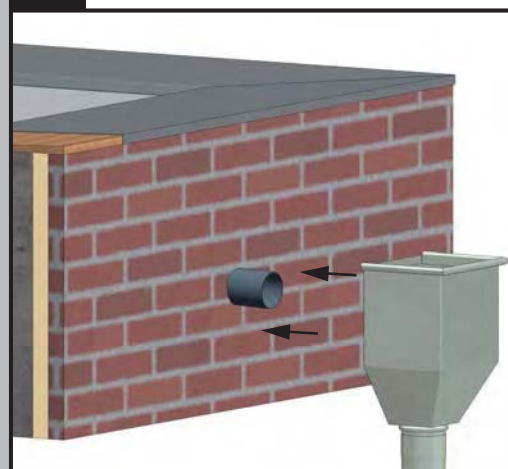


Instrucțiuni de montaj


Receptor Attika din PUR

2. Montaj în bariera de vapori a acoperișului

1. Se montează corpul izolant (pentru a se evita punțile termice) în lăcașul deja decupat și apoi se montează receptorul Attika.

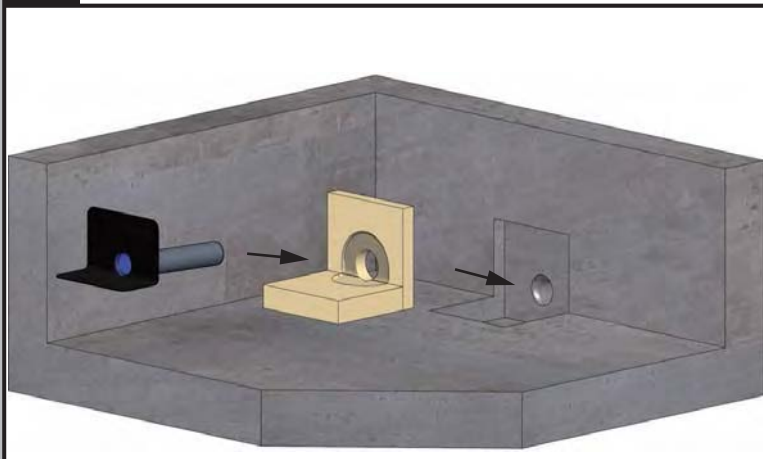


2. Se montează bariera de vapori care se va lipi de manșonul receptorului.

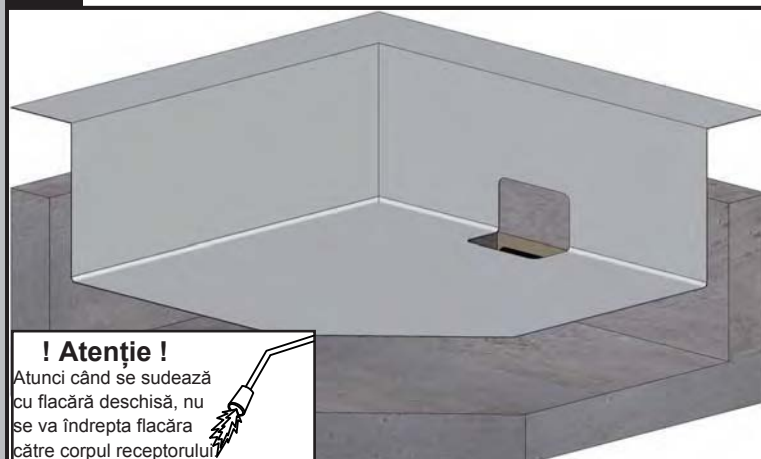

3. În funcție de cerințele acoperișului, pentru receptoarele cu evacuare pe orizontală, se poate opta pentru următoarele produse Grumbach:



1. Receptor Attika Super

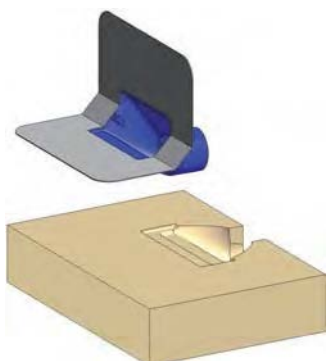

2. Receptor Attika plat



3. Receptor universal
4. Receptor compact cu guler
5. Receptor de garaj/balcon

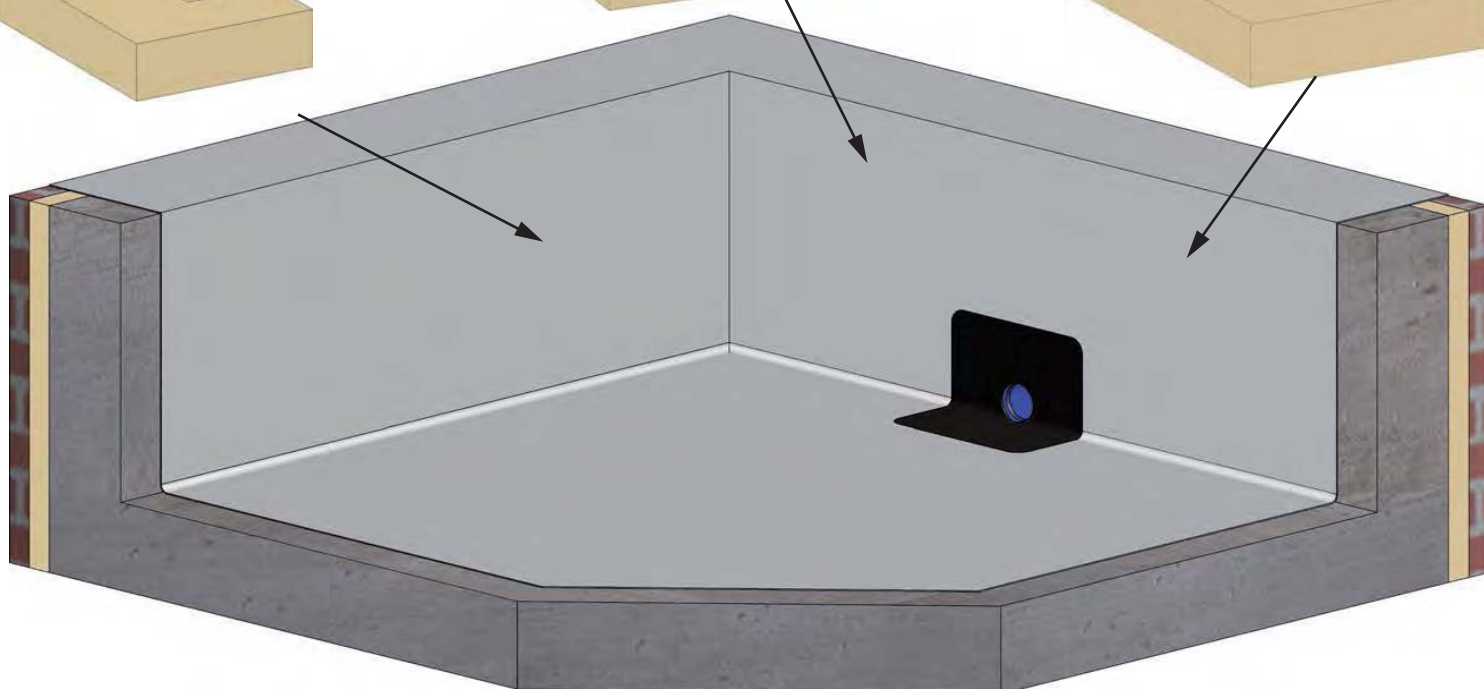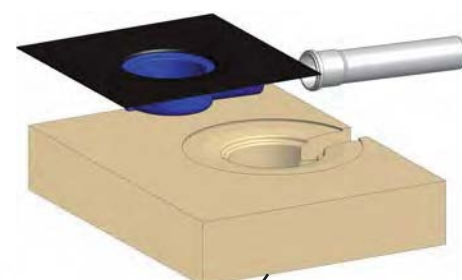


Instrucțiuni de montaj

Receptor Attika din PUR




Date tehnice:


Art. Nr. 3410

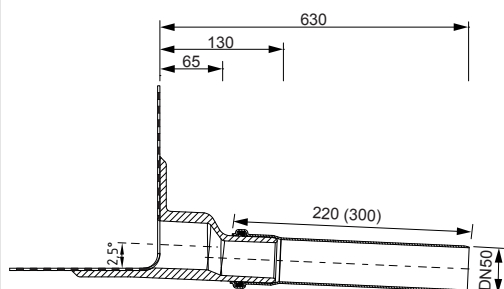


Art. Nr. 3411

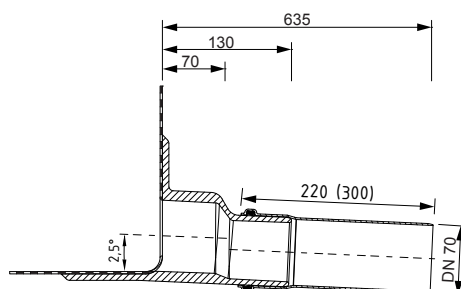


Art. Nr. 3412

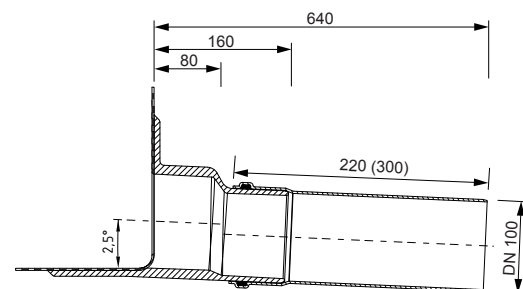


Art. Nr. 3413

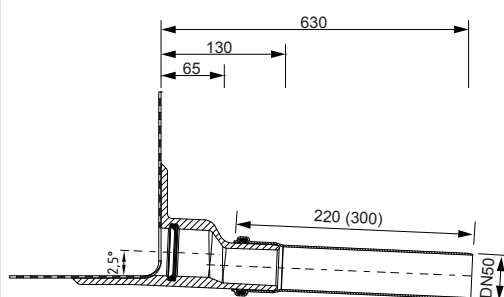


Art. Nr. 3414

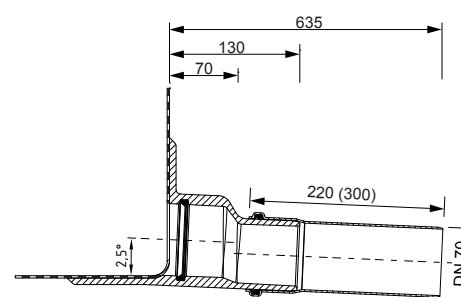


Art. Nr. 3415

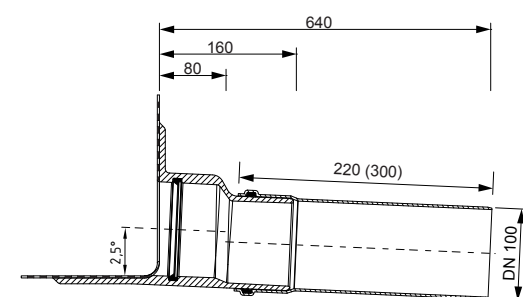


Art. Nr. 3440

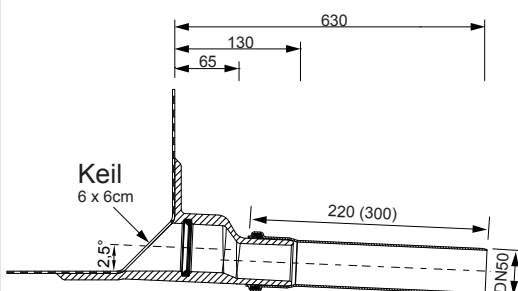


Art. Nr. 3442

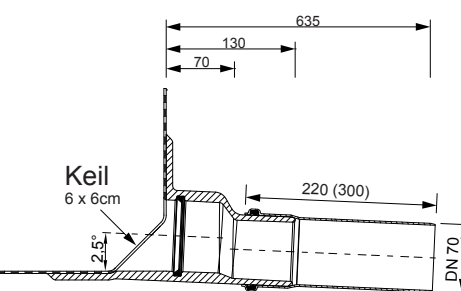


Art. Nr. 3444

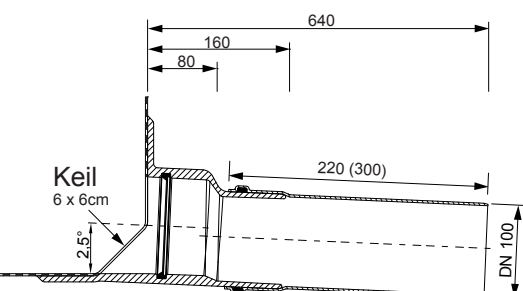


Art. Nr. 3403

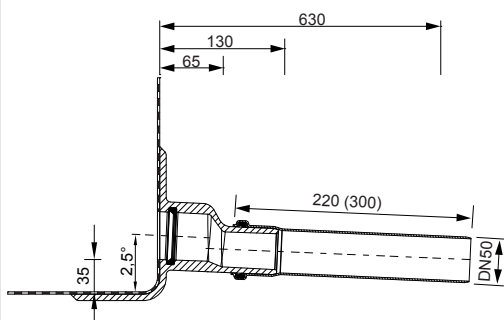

Art. Nr. 3404

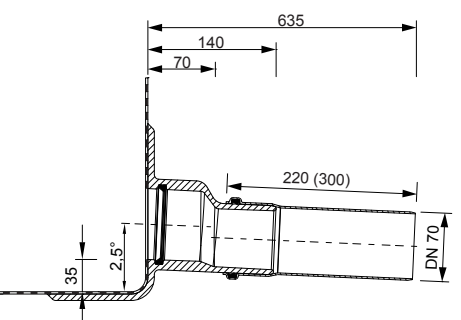

Art. Nr. 3405

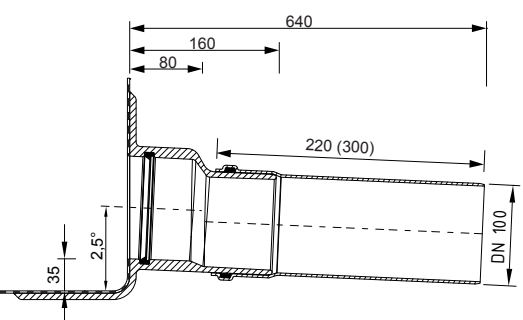

Instrucțiuni de montaj

Scurgere de urgență Attika din oțel inoxidabil

Art.Nr.2680 / 2680.55 Scurgere de urgență DN 50 din inox
Art.Nr.2682 / 2682.55 Scurgere de urgență DN 70 din inox
Art.Nr.2684 / 2684.55 Scurgere de urgență DN 100 din inox




Exemplu de montaj:

Scurgere de urgență Attika din oțel inoxidabil instalat în acoperiș cald.

Executați o gaură în atic.

d = min. 130mm pentru DN 100
min. 90mm pentru DN 70
min. 65mm pentru DN 50

H = Grosimea izolației plus
min. 65,0mm pentru DN 100
min. 57,5mm pentru DN 70
min. 50,0mm pentru DN 50

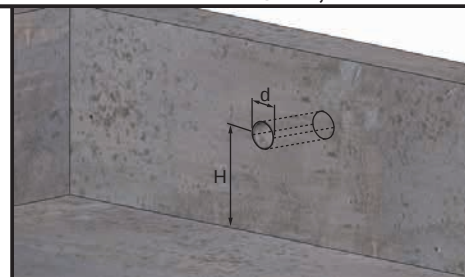


1. Se montează conectorul special Grumbach la bariera de vapori (a se vedea instrucțiunile de instalare separate).


Alternativ, se poate face o etanșare a barierei de vapori cu bandă flexibilă.




2. Se montează izolația acoperișului și a aticului, cu decupajele necesare.

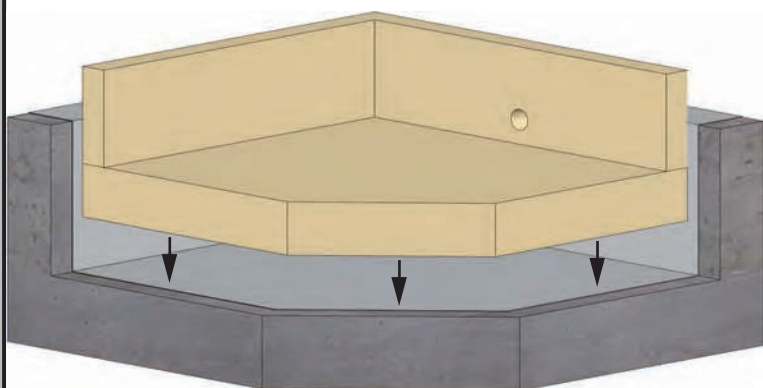


3. Introduceți scurgerea de urgență Attika din oțel inoxidabil cu garnitură de etanșare prin flanșa din atic și potriviți în izolația termică.

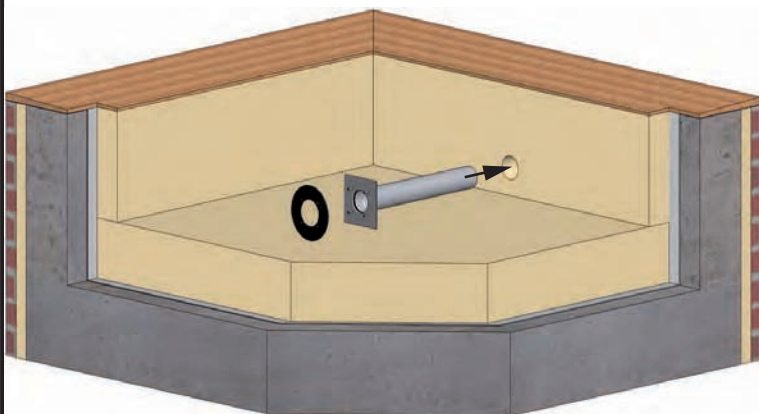


4. Așezați membrana de acoperiș tăiată corespunzător peste scurgerea de urgență Attika din oțel inoxidabil.

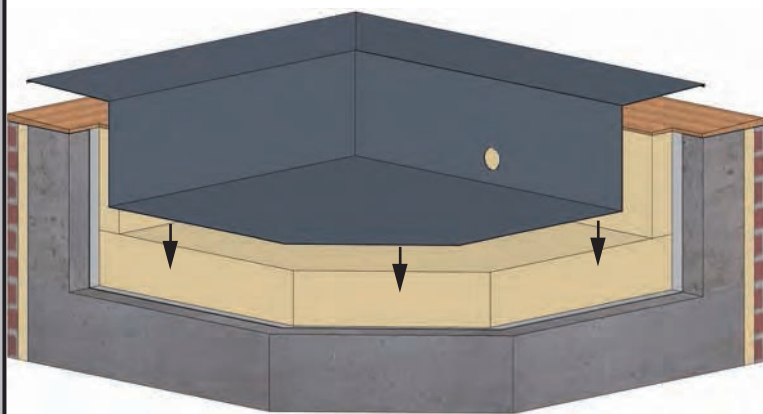

5. Atașați flanșa liberă și bridele la șuruburile filetate.

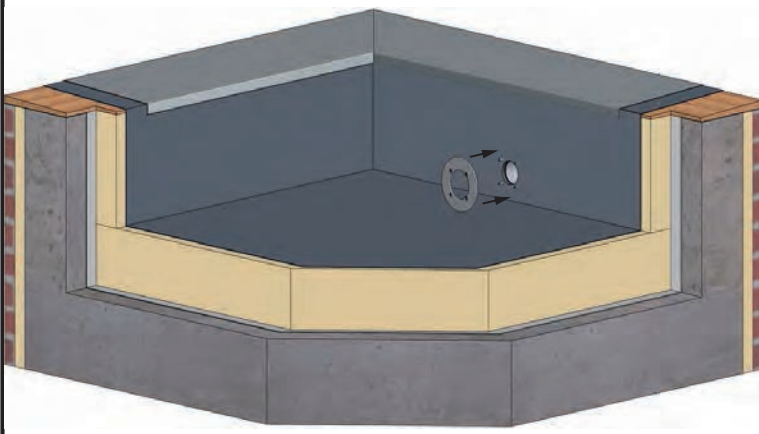


6. Strângeți manual piulițele fluture.

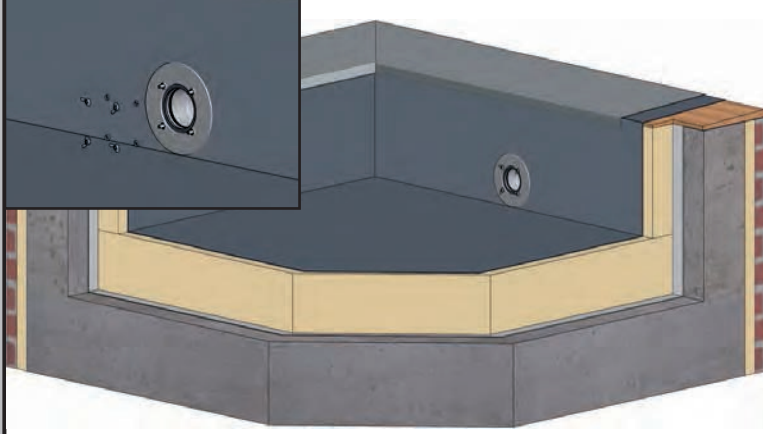

■ Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR

Soluția inteligentă 2 în 1 pentru drenarea apei de pe terase și balcoane!

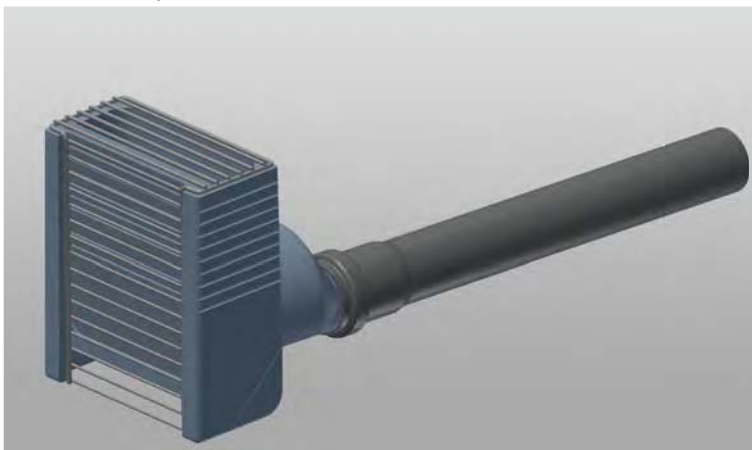


Descriere produs:


- Potrivit pentru toate gurile de scurgere existente în comerț cu un diametru interior de 110 mm, cum ar fi Receptoarele Attika pentru scurgere laterală prin atic, cu și fără înclinare.
- Drenarea principală și de urgență printr-o singură scurgere.
- Fabricat **integral** din PUR de înaltă calitate, fără CFC.
- **Înălțimea** preaplinului de urgență poate fi reglată cu ușurință.
- potrivit pentru grosimi ale aticului de până la **350 mm**. Poate fi **scurtat** sau **prelungit** cu ușurință.
- **Ideal** pentru balcoane mici și terase!

Exemplu de instalare:


Montaj:

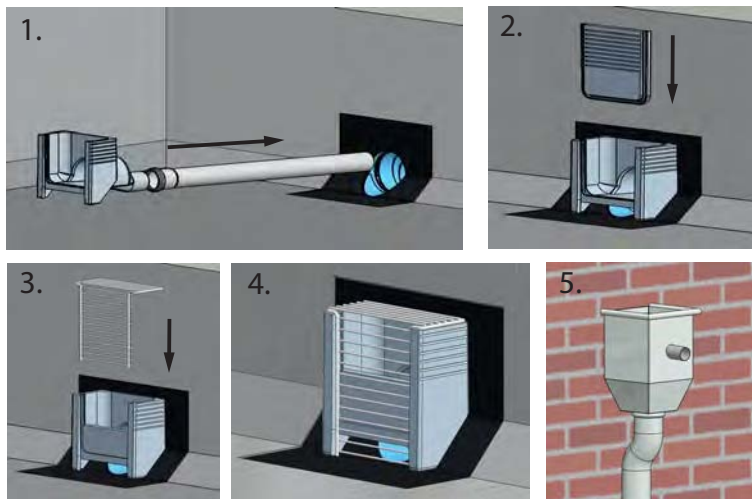


Asamblare:

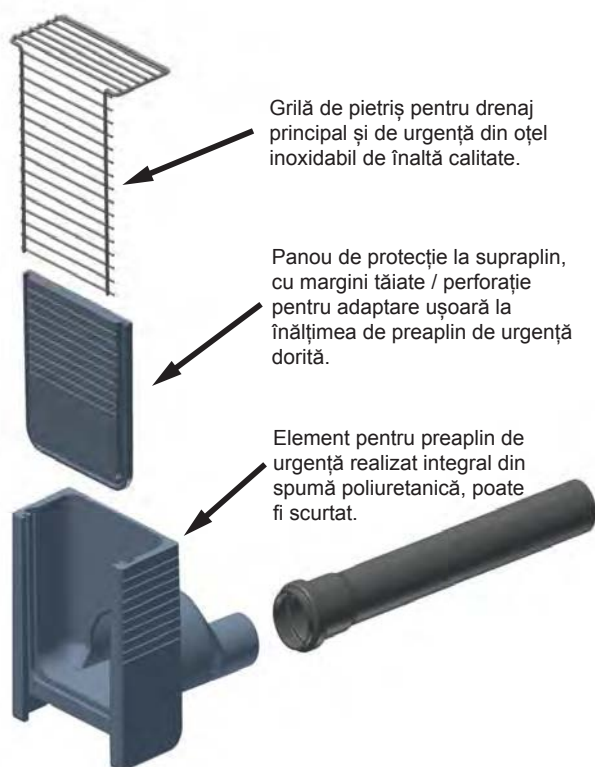


Pavaj terasă pe pat prefabricat:

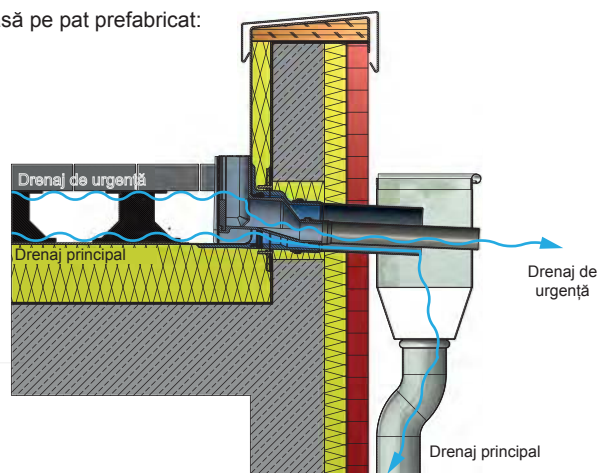

Pavaj terasă pe pat de pietriș

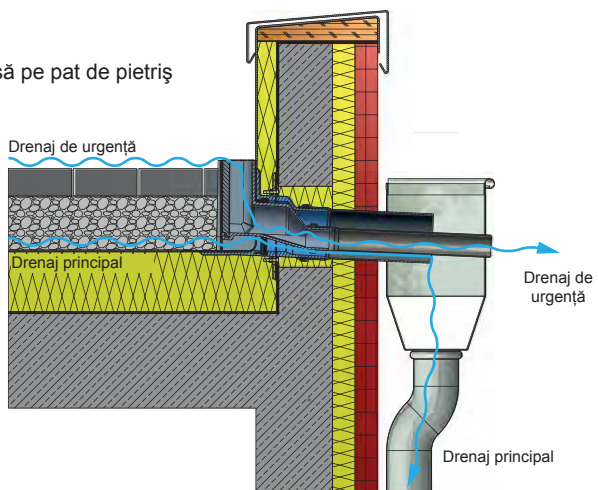

Date tehnice:

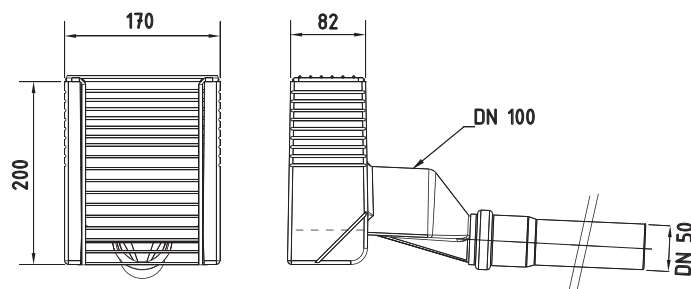

Cod produs: 3420

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Valabil din 07/2014


Instrucțiuni de montaj

Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR


Preaplin de urgență Attika îngropat, din PUR Art.-Nr.: 3420



2. Scurtează pereții laterali ai elementului de preaplin la înălțimea „X” dorită (ex. deasupra pavajelor). Se va decupa în pană colțul inferior (1) în conformitate cu înclinarea receptorului.

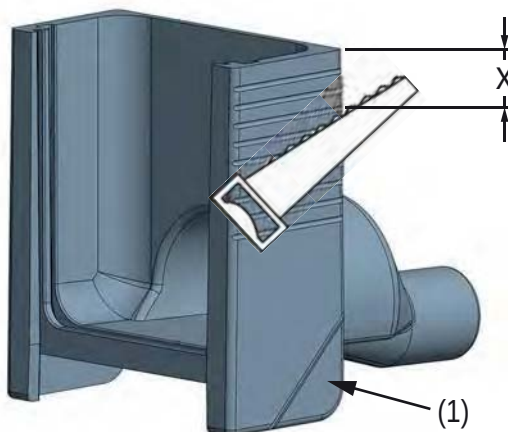

4. Se decupează panoul de protecție la supraplin la înălțimea preaplinului de urgență „H” - 35mm. Se va scurta apoi și grila de pietriș. 

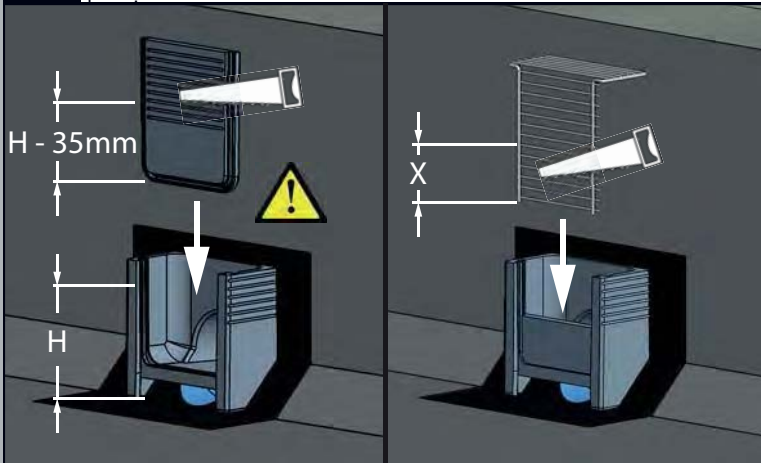


-  **Important pentru a regla etanș panoul de protecție la supraplin!**


Înălțimea maximă a preaplinului de urgență trebuie să îndeplinească Directivile Generale ale acoperișurilor plate sau DIN-EN 1986-100 și este determinată de structura acoperișului și de posibilele decupări în acoperiș (ex. Trape).

În cazul în care înălțimea preaplinului de urgență = 35mm, nu folosiți panoul de protecție la supraplin!


Date tehnice:

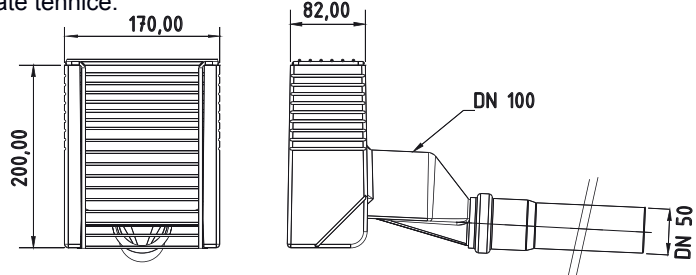

1. Partea 1: Se instalează receptorul Attika DN100 pentru scurgere laterală prin atic în acoperiș izolat (acoperiș cald). (Instrucțiuni de montaj separat)

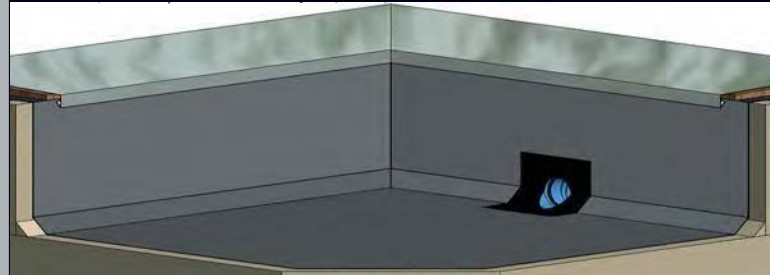

3. 1. Se atașează țeava de scurgere DN50 la receptorul de preaplin.
2. Se introduc țeava împreună cu receptorul de preaplin în receptorul Attika montat deja prin atic.

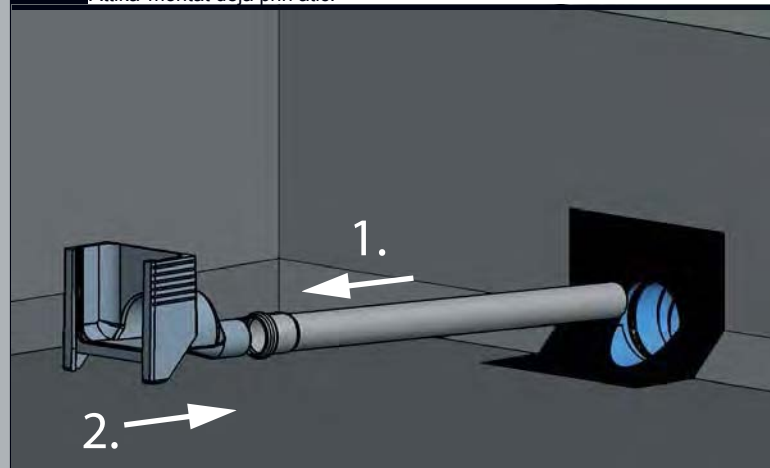

5. Se va trece țeava de scurgere a preaplinului de urgență prin colectorul de apă.



Pavaj terasă pe pat prefabricat

